


GUIDE D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

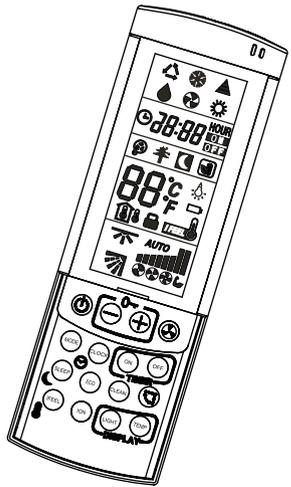

Contenu

PRÉCAUTIONS 1-2

UTILISATION DE L'UNITÉ
DE TÉLÉCOMMANDE 3

FONCTIONNEMENT 4-12




**Merci d'avoir acheté
notre climatiseur**

Veuillez lire ces instructions avec attention avant d'utiliser votre climatiseur et les conserver pour un usage futur.


COMMENT INSTALLER LES PILES

- Retirer le couvercle à l'arrière de la télécommande.
- Insérer deux piles alcaline AAA de 1,5 V CC. Veiller à insérer les piles en fonction des polarités (+/-) indiquées sur le compartiment à piles.
- Replacer le couvercle.

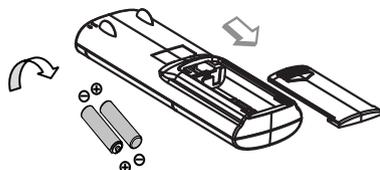

COMMENT RETIRER LES PILES

- Retirer le couvercle à l'arrière de la télécommande.
- Appuyer sur la pile en direction du pôle négatif et la soulever par son pôle positif comme indiqué sur l'illustration.
- Retirer la deuxième pile de la même manière.

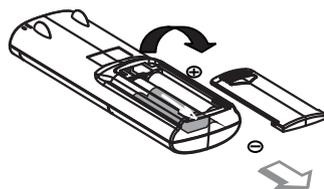

Remarque d'ordre général

Il faut remplacer les piles lorsque l'affichage de la télécommande ne s'allume plus ou lorsque le climatiseur ne reçoit pas de signaux de la télécommande ou lorsque l'icône de batterie faible s'affiche.

Retirer les piles si la télécommande reste inutilisée pendant plus d'un mois.

Les piles durent environ six mois selon la fréquence d'utilisation de la télécommande.

Les piles de la télécommande contiennent des substances toxiques, les piles usagées doivent donc être éliminées conformément aux lois locales.

SELECTION DU CAPTEUR DE TEMPERATURE

- Dans des conditions normales, la température de la pièce est détectée et vérifiée par le capteur de température situé à l'intérieur du climatiseur.
- Presser le bouton I FEEL de la télécommande pour activer le capteur de température de la télécommande. Cette fonction a été conçue pour offrir un environnement personnalisé, en transmettant les commandes de contrôle de température à partir d'un endroit situé près de vous. C'est pourquoi lors de l'utilisation de ce mode, la télécommande doit être dirigée directement vers le climatiseur.

FONCTIONNEMENT AVEC LA TELECOMMANDE

Vérifier que le coupe circuit du panneau d'alimentation est allumé et que le témoin de veille est allumé.

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez la tête du transmetteur de l'unité directement vers le récepteur du climatiseur.

COMMENT ALLUMER LA CLIMATISATION

Presser le bouton  ON/OFF pour allumer le climatiseur. La lampe témoin OPERATION s'allume, indiquant que l'unité est active.

COMMENT REGLER L'HEURE ACTUELLE

1. Presser le bouton CLOCK (horloge) L'indicateur d'heure clignote.
2. Presser les boutons + ou - jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche.
3. Presser le bouton CLOCK (horloge) pour stopper le clignotement.

REFROIDISSEMENT


Vérifier que l'unité est reliée au secteur et que la lampe témoin STANDBY (veille) est allumée.

1. Régler le sélecteur de mode sur COOL  (refroidissement).
2. Presser le bouton ON/OFF (marche arrêt)  et allumer le climatiseur.
3. Presser le bouton- ou + pour régler la température. La plage de température est comprise entre 16 et 30°C (61° et 86°F).

23°C

L'AFFICHAGE INDIQUE LA TEMPERATURE SÉLECTIONNÉE

4. Presser le bouton FAN SPEED (vitesse du ventilateur) pour sélectionner la vitesse du ventilateur.

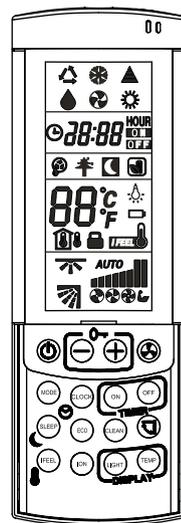

CHAUFFAGE

- 1 Régler le sélecteur de mode sur HEAT  (chauffage).
- 2 Presser le bouton () ON/OFF pour allumer le climatiseur.
3. Presser le bouton- ou + pour régler la température. La plage de température est comprise entre 16 et 30°C (61° et 86°F).
4. Presser le bouton FAN SPEED (vitesse du ventilateur) pour sélectionner la vitesse du ventilateur.

23°C

L'AFFICHAGE INDIQUE LA TEMPERATURE SÉLECTIONNÉE

REMARQUE

Après le démarrage de l'opération de chauffage, le ventilateur interne ne se met pas en marche tant que la bobine de l'échangeur de chauffage interne n'est pas suffisamment chauffée, cela prend quelques minutes. Ceci est dû au système de prévention des courants d'air froid.

• DEGIVRAGE DE L'UNITE D'ECHANGE DE CHALEUR/DE L'UNITE EXTERIEURE "VEILLE"

Lorsque la température extérieure est basse, du givre ou du gel peuvent se former sur la bobine de l'échangeur de chaleur ce qui affecte la capacité de chauffage du climatiseur. En pareil cas, un système de dégivrage informatisé se déclenche. Parallèlement, le ventilateur de l'unité interne s'arrête jusqu'à achèvement du dégivrage. Le chauffage se remet en marche au bout de quelques minutes. (Ce laps de temps peut varier légèrement en fonction de la température de la pièce et de la température extérieure).

• EFFICACITE DU CHAUFFAGE


Un climatiseur à pompe à chaleur réchauffe la pièce en récupérant la chaleur de l'air extérieur. L'efficacité du chauffage diminue donc lorsque la température extérieure est très basse.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

- 1 Régler le sélecteur de mode sur AUTO  (automatique).
- 2 Presser le bouton () ON/OFF pour allumer le climatiseur.
3. Lorsque ce mode est sélectionné, le climatiseur calcule la différence entre le réglage du thermostat et la température de la pièce et passe automatiquement en mode "cool" (refroidissement), dry (séchage) ou "heat" (chauffage) en fonction des besoins.
4. Pour sélectionner le mode requis, utiliser le bouton du sélecteur de vitesse de ventilateur.

DÉSHUMIDIFICATION (séchage)

- 1 Régler le sélecteur de mode sur DRY  (séchage).
- 2 Presser le bouton () ON/OFF pour allumer le climatiseur.
3. Presser le bouton- ou + pour régler la température. La plage de température est comprise entre 16 e 30°C (61° et 86°F).

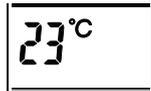

L'AFFICHAGE INDIQUE LA TEMPERATURE SÉLECTIONNÉE

REMARQUE

- Utiliser le mode DRY lorsqu'il est nécessaire de réduire le taux d'humidité d'une pièce.
- Une fois que la température de la pièce a atteint le niveau programmé, l'unité répète un cycle automatique de marche arrêt.
- Pendant le Séchage, la vitesse du ventilateur est automatiquement réglée sur réduite ou arrêt pour éviter un "sur refroidissement".
- Si la température intérieure est inférieure ou égale à 15°C, le séchage est impossible.

VENTILATEUR UNIQUEMENT

Pour faire circuler de l'air sans aucun contrôle de la température, suivre les étapes suivantes:

- 1 Régler le sélecteur de mode sur "FAN"  (ventilateur).
- 2 Presser le bouton () ON/OFF pour allumer le climatiseur.

REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

• AUTOMATIQUE


Il suffit de mettre le sélecteur de vitesse du ventilateur en position . En mode AUTO, un micro ordinateur contrôle automatiquement la vitesse du ventilateur. Lorsque le climatiseur se met en marche, la différence entre la température de la pièce et la température programmée est détectée par le micro ordinateur qui règle automatiquement la vitesse du ventilateur sur le niveau le plus adapté.

• MANUEL


Pour régler manuellement la vitesse, il suffit de placer le sélecteur de vitesse du ventilateur dans la position désirée.

A chaque fois que le bouton est pressé, la vitesse du ventilateur change par séquence:

En mode ventilation à quatre vitesses:

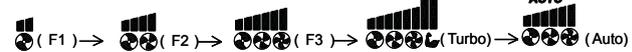

En mode ventilation à sept vitesses:

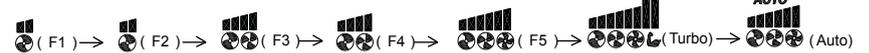

En mode ventilation à sept vitesses:

Pour sélectionner le mode Silencieux, sélectionnez le mode de ventilation à sept vitesses au préalable, maintenez le bouton Vitesse de ventilation enfoncé pendant 5 secondes au moins pour pouvoir basculer entre les modes Automatique Silencieux - Silencieux - Silencieux désactivé

AUTO
(Automatique Silencieux) → (Silencieux) → (Silencieux désactivé)

MODE SLEEP (sommeil)

Le mode SOMMEIL permet de faire des économies d'énergie.

1. Placer le sélecteur de mode sur refroidissement, séchage ou chauffage.
2. Presser le bouton SLEEP (sommeil)
3. Le symbole  s'affiche. Presser à nouveau le bouton SLEEP pour désactiver la fonction SLEEP.


Que signifie le mode SLEEP?

Dans ce mode, le climatiseur refroidit ou réchauffe la pièce à la température prédéfinie puis le thermostat interrompt le fonctionnement de l'unité. Au bout d'une heure environ, le climatiseur reconfigure la température prédéfinie comme suit (voir également les graphes).


MODE DE FONCTIONNEMENT	REGLER LE CHANGEMENT DE TEMPERATURE
Chauffage	Réduction de 1°C
Refroidissement et déshumidification	Augmentation de 1°C

FONCTIONNEMENT

En mode refroidissement ou déshumidification, une heure après le réglage de la courbe de sommeil, la température prédéfinie augmente de 1°C, 2 heures plus tard, elle augmente de 2 degrés. Au bout de 3 heures elle reste inchangée.

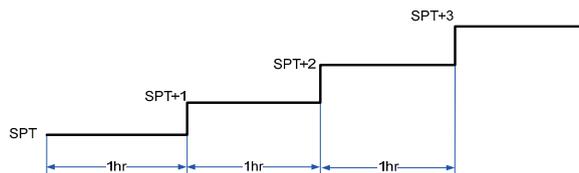

En mode chauffage, une heure après le réglage de la courbe de sommeil, la température prédéfinie diminue de 1°C, 2 heures plus tard, elle diminue de 2 degrés. Au bout de 3 heures elle reste inchangée.

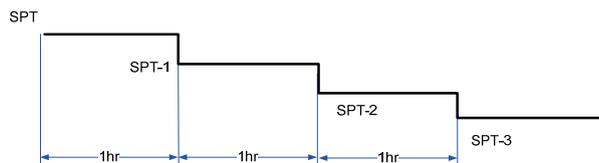

FONCTION I FEEL/TEMPERATURE DE LA PIÈCE

Presser le bouton I FEEL pour activer la fonction I FEEL. Un symbole de thermomètre s'affiche sur l'écran LCD . Sélectionner la température adéquate. Il convient de s'assurer que la télécommande est dirigée vers le climatiseur. Éviter que le capteur I FEEL ne soit endommagé par les sources de chaleur telles que lampes, chauffages, rayons directs du soleil etc. ou par le flux d'air du climatiseur. Cela pourrait en effet entraîner la transmission de données de température incorrectes par le capteur et affecter l'efficacité de la fonction I FEEL.

FONCTION LOCK (verrouillage)

Presser les boutons - et + simultanément verrouille le programme de la dernière opération. Tous les boutons de la fonction sont inactivés y compris le bouton POWER (alimentation). Pour réactiver la télécommande, presser à nouveau les deux boutons simultanément.

FONCTIONNEMENT

REGLAGE DE LA MINUTERIE

La minuterie peut être sélectionnée en pressant le bouton TIMER ON (minuterie, marche).

La minuterie de jour peut être réglée sur ON et OFF séparément pour deux segments temporels. Le réglage de la minuterie ne change que lorsqu'une nouvelle valeur est saisie.


A) COMMENT ACTIVER LA MINUTERIE

1. Presser le bouton TIMER ON (minuterie, marche) pour sélectionner la minuterie souhaitée.
2. Presser les boutons + ou - jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.
3. Presser le bouton TIMER ON (minuterie, marche) pour activer la minuterie.



B) COMMENT DESACTIVER LA MINUTERIE

1. Presser le bouton TIMER OFF (minuterie, arrêt) pour sélectionner la minuterie souhaitée.
2. Presser les boutons + ou - jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.
3. Presser le bouton TIMER OFF (minuterie, marche) pour désactiver la minuterie.

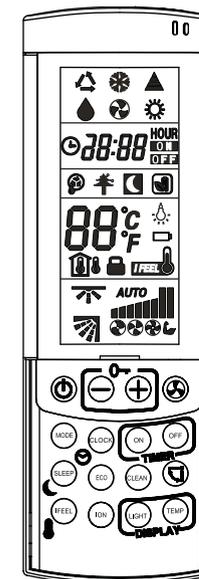

REGLAGE DE LA DIRECTION DU FLUX D'AIR

Presser le bouton  pour définir l'angle de basculement qui change comme suit:

Presser  et le bouton CLEAN (nettoyer) simultanément pour activer la lame horizontale. Une nouvelle pression simultanée de ces deux boutons interrompt immédiatement ce mouvement (cette fonction est optionnelle).



Placer les lames verticales en position avant, pendant le refroidissement/chauffage si le taux d'humidité est élevé.

Si les lames verticales sont placées à l'extrémité droite ou gauche, une condensation peut se former autour de la sortie d'air et des gouttes peuvent tomber.



Eviter de déplacer le volet manuellement pendant le fonctionnement du climatiseur.



Utiliser le bouton  de la télécommande pour régler la position du volet. Si vous déplacez manuellement le volet, sa position factuelle et celle de la télécommande pourront ne plus correspondre. En pareil cas, éteindre l'unité, attendre que le volet se referme puis rallumer l'unité, la position du volet sera à nouveau normale.

REMARQUES

 Certaines fonctions de la télécommande ne sont pas disponibles si l'unité ne les prend pas en charge! Pour réinitialiser la télécommande, retirer la pile pendant 10 secondes. Pour commuter entre les degrés Celsius aux degrés Fahrenheit pour l'affichage de la température, presser simultanément " " et " " en mode hors tension.

Lorsque le climatiseur est éteint, appuyez simultanément sur le bouton Vitesse de ventilation " " et sur le bouton On/Off " " pendant 5 secondes au moins pour basculer entre les paramètres de ventilation à quatre vitesses et à sept vitesses; relâchez les boutons et les codes "S4" ou "S7" vont clignoter trois fois. la configuration par défaut est le mode de ventilation à quatre vitesses.