

## FICHE TECHNIQUE RCW4 vs RCW3

### Schéma cablage RCW4 vs RCW3

#### → **Objet :**

Le bulletin explique la méthode de raccordement des télécommandes filaires RCW4 (code accessoire) 7ACEL1613 vs RCW3 (code piece G30294219\_K51264).

**RCW4**



**RCW3**




## Méthodologie :

### Rappel :

RCW4



RCW3

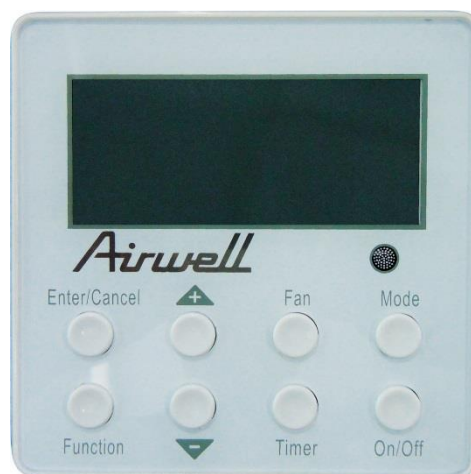

Quantité par installation = 1


Quantité par installation = 1  
par unité intérieure

Pour le câblage, il faut commander des cables G40113325.



Quantité par installation = 1 par unité intérieure

## Schéma de principe de raccordement :

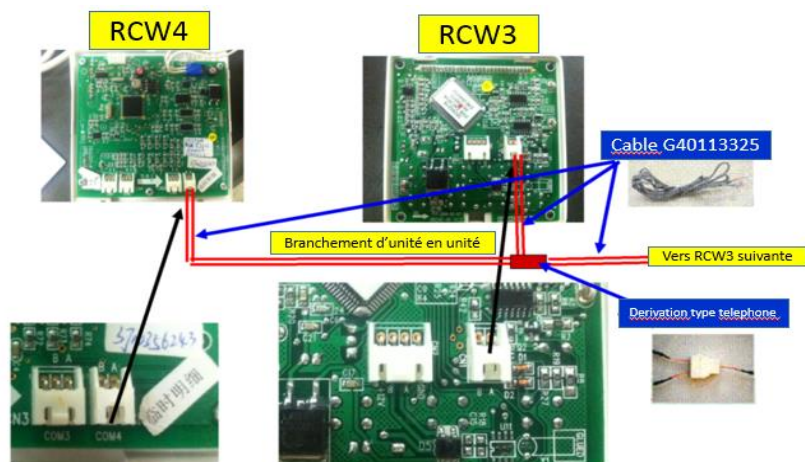

## [ PROGRAMMATION DES TELECOMMANDES RCW3 ET RCW4 ]

### → Programmation RCW3

**Tous les régulateurs RCW3 doivent être programmés indépendamment !**

**Etape 1 :** Ecran de la RCW3 éteint.


**Etape 2 :** Enfoncer simultanément le bouton "Function" et "mode" durant 5 secondes jusqu'à entendre un BIP de confirmation.



**Etape 3 :** Adapter à chaque unité intérieure une **adresse différente** à l'aide des flèches.

**Etape 4 :** Appuyer sur le bouton Enter/Cancel pour valider l'adresse.

## → Programmation RCW4

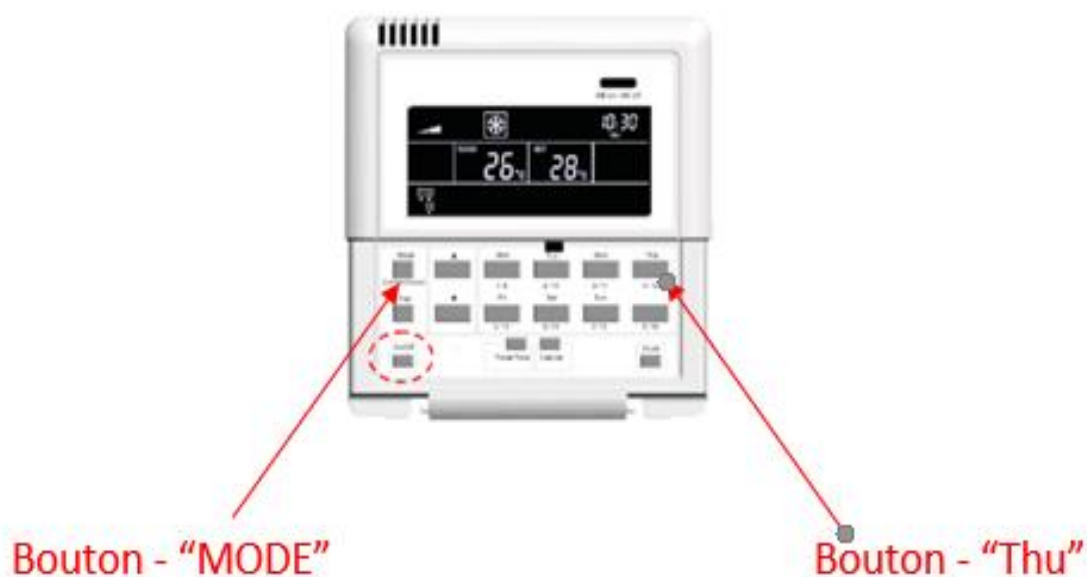

**Etape 1 :** Télécommande RCW4 éteinte.

**Etape 2 :** Démarrer l'adressage automatique: enfoncer simultanément le bouton " Mode " et le bouton "Thu" durant 5 secondes.

**Etape 3 :** L'adressage dure environ 10 minutes et sera fini dès l'apparition sur l'écran de la RCW4 des adresses des unités intérieures.