

## MANUAL DE UTILIZACIÓN

MURC4 G - 399420



Mando a distancia

*RC4*






#### FUNCIÓN RESET:

- 1) Retirar 1 pila.
- 2) Mantener pulsadas simultáneamente estas 4 teclas hasta que se apaguen los símbolos.
- 3) Colocar la pila.

Las cuatro teclas son las siguientes:

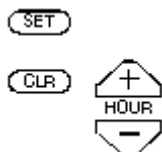

#### NOTA:

Abrir la tapa / trampilla para acceder a los botones de mando.

- 1) Tecla STAR / STOP (Marcha / Parada)
- 2) Tecla de selección del modo de funcionamiento en: FRÍO (**salvo para murales "agua fria")** CALEFACCIÓN (**salvo para murales "agua fria")** REGULACIÓN AUTOMÁTICA FRÍO / CALOR VENTILACIÓN DESHUMIDIFICACIÓN (**salvo para murales "agua fria")**)
- 3) Tecla I FEEL: detección local de la temperatura
- 4) Tecla de selección de la VELOCIDAD de VENTILACIÓN o de la VENTILACIÓN AUTOMÁTICA (según unidad interior)
- 5) Tecla de elevación de la temperatura ambiente
- 6) Tecla de disminución de la temperatura ambiente
- 7) Tecla SLEEP
- 8) Barrido de las lamas (**únicamente para murales y murales "agua fria")**)
- 9) Barrido de las lamas (**únicamente para murales y murales "agua fria")**)
- 10) Tecla de selección de la PROGRAMACIÓN
- 11) Tecla + : aumenta el punto de consigna del tiempo de funcionamiento
- 12) Tecla - : disminuye el punto de consigna del tiempo de funcionamiento
- 13) Pantalla de cristal líquido LUZ TRASERA (OPCIÓN)
- 14) Sensor I FEEL
- 15) Emisor de la señal infrarroja
- 16) Tecla ROOM: visualización de la temperatura ambiente
- 17) Tecla SET: fija las horas de funcionamiento y/o de parada de la programación
- 18) Tecla CLEAR: anula los parámetros del reloj
- 19) Tecla BLOQUEO

**FUNCIONAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN**

En el mando a distancia se pueden seleccionar cuatro programaciones: dos diarias (denominadas T1 & T2) y dos de fin de semana opcionales (denominadas WKT1 & WKT2). Cada una de ellas se puede seleccionar pulsando la tecla TIMER (10). Para regular las programaciones, utilizar respectivamente las teclas HOUR + (11) y - (12). La tecla SET (17) activa la programación y la tecla CLEAR (18) la cancela.

**A. PROGRAMACIÓN DIARIA**

Las programaciones diarias T1 y T2 permiten programar la puesta en marcha y la parada individualmente, en dos períodos diferentes. Una vez ajustada, la programación funcionará diariamente.

**B. PROGRAMACIÓN DE FIN DE SEMANA (OPCIONAL)**

Las programaciones de fin de semana WKT1 y WKT2 permiten programar la puesta en marcha y la parada individualmente, en dos períodos diferentes, sólo durante dos días.

Estas programaciones sólo funcionarán el día seleccionado y el siguiente.

A las 24,00 h del segundo día, la programación WK dejará de funcionar y la programación diaria reanudará su acción normal.

- \* WKT1 - Activa el día fijado
- \* WKT2 - Activa el día siguiente al día fijado

**OBSERVACIÓN:**

1. Durante el funcionamiento de las programaciones de fin de semana, las programaciones diarias no son operativas.
2. Las programaciones WK deben reactivarse antes de cada fin de semana.

**C. SELECCIÓN DE UNA PROGRAMACIÓN**

Pulsar la tecla TIMER (10) para seleccionar una programación. Cada vez que se pulse la tecla TIMER

(10), en la pantalla de cristal líquido aparece uno de los cuatro iconos de programación siguientes.



- 1 Pulsar la tecla TIMER para seleccionar la programación diaria T1. El icono 1 de la Programación T1 parpadea.



- 2 Pulsar la tecla TIMER para seleccionar la programación diaria T2. El icono 2 de la Programación T2 parpadea.



- 3 Pulsar la tecla TIMER para seleccionar la programación de fin de semana WKT1. Los iconos 1 y WK parpadean.



- 4 Pulsar la tecla TIMER para seleccionar la programación de fin de semana WKT2. Los iconos 2 y WK parpadean.

## AJUSTE DE LA HORA DE PUESTA EN MARCHA

Después de haber seleccionado una programación (T1, T2 o WKT1, WKT2), proceder de la siguiente forma para ajustar la hora de puesta en marcha programada:

POR EJEMPLO: Puesta en marcha del climatizador a las 10,30 h.



- 1 Pulsar la tecla SET.  
El icono ON (Puesta en marcha) y las cifras de la hora de puesta en marcha parpadean.

- 2 Ajustar las horas y los minutos.
  1. Ajustar la hora de puesta en marcha a las 10,30 h.
  2. Pulsar la tecla HOUR + para hacer avanzar la hora y la tecla HOUR - para hacerla retroceder.



- 3 Pulsar la tecla SET.
  1. La hora de puesta en marcha se programa a las 10,30 h (el icono "ON" [Puesta en marcha] se enciende).
  2. El icono "OFF" (Parada) y las cifras de la hora de parada parpadean.

- 4 Pulsar la tecla CLEAR  
La parada programada se borra.



### OBSERVACIONES:

1. El ajuste implícito de las programaciones es, respectivamente, de 7,00 y de 18,00 para las horas de puesta en marcha y de parada.
2. El modo de programación siempre presentará en la pantalla de cristal líquido los últimos ajustes de puesta en marcha y de parada (ON y OFF).



### AJUSTE DE LA PARADA PROGRAMADA

Después de haber seleccionado una programación (T1, T2 o WKT1, WKT2), proceder de la siguiente forma para ajustar la hora de parada programada.

POR EJEMPLO: Parada del climatizador a las 18,30 h.




- 1 Pulsar la tecla SET.  
El icono ON (Puesta en marcha) y las cifras de la hora de puesta en marcha parpadean.



- 2 Pulsar la tecla CLEAR.
  1. La hora de puesta en marcha se borra.
  2. El icono OFF (Parada) y las cifras de la hora de parada parpadean.




- 3 Ajustar las horas y los minutos.
  1. Ajustar la hora de parada a las 18,30 h.
  2. Pulsar la tecla HOUR + para hacer avanzar la hora y la tecla HOUR - para hacerla retroceder.

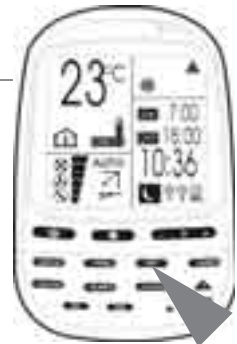

- 4 Pulsar la tecla SET.  
La hora de parada se programa a las 18,30 h (el icono OFF de la programación se enciende).

### OBSERVACIONES:

1. El ajuste implícito de las programaciones es, respectivamente, de 7,00 y de 18,00 para las horas de puesta en marcha y de parada.
2. El modo de programación siempre presentará en la pantalla de cristal líquido los últimos ajustes de puesta en marcha y de parada.

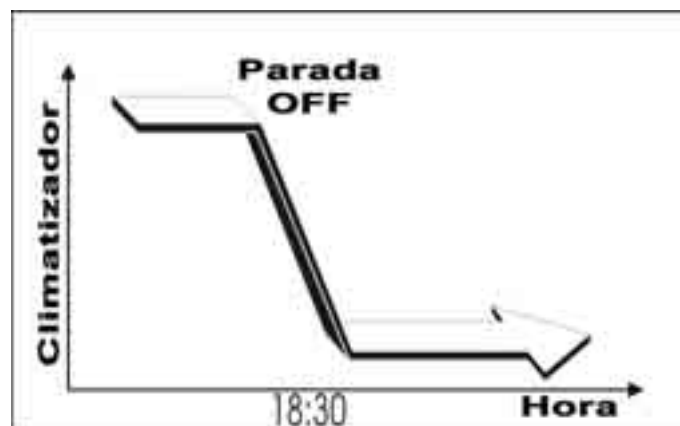

## AJUSTE DE LAS HORAS DE PUESTA EN MARCHA Y DE PARADA

Después de haber seleccionado una programación (T1, T2 o WKT1, WKT2), proceder de la siguiente forma para ajustar las horas de puesta en marcha y de parada programadas.

POR EJEMPLO: Puesta en marcha del climatizador a las 10,30 h y de parada a las 18,30 h.



1 Pulsar la tecla SET.  
El icono ON (Puesta en marcha) y las cifras de la hora de puesta en marcha parpadean.

2 Ajustar las horas y los minutos.  
1. Ajustar la hora de puesta en marcha (ON) a las 10,30 h.  
2. Pulsar la tecla HOUR + para hacer avanzar la hora y la tecla HOUR - para hacerla retroceder.



3 Pulsar la tecla SET.  
1. La hora de puesta en marcha se programa a las 10,30 h (el icono ON parpadea).  
2. El icono OFF (Parada) y las cifras de la hora de parada de la programación parpadean.



4 Ajustar las horas y los minutos.  
1. Ajustar la hora de parada (OFF) a las 18,30 h.  
2. Pulsar la tecla HOUR + para hacer avanzar la hora y la tecla HOUR - para hacerla retroceder.



5 Pulsar la tecla SET.  
La hora de parada (OFF) se programa a las 18,30 h (el icono OFF de la programación se enciende).



### OBSERVACIONES:

1. El ajuste implícito de las programaciones es respectivamente de 7,00 y de 18,00 para las horas de puesta en marcha y de parada.
2. El modo de programación siempre presentará en la pantalla de cristal líquido los últimos ajustes de puesta en marcha y de parada.
3. Una presión en la tecla CLEAR (18) durante 5 segundos anulará todos los ajustes de programación y borrará la visualización de la programación.



## PARA MODIFICAR EL AJUSTE DE LA HORA

POR EJEMPLO: Para avanzar la hora de puesta en marcha de 10,30 h a 9,20 h (conservando el ajuste de la hora de parada).



- 1 Pulsar la tecla TIMER hasta que el icono de la programación seleccionada parpadee.  
OBSERVACIÓN: Las cifras de la programación correspondiente ajustadas anteriormente se visualizarán sin parpadear.

- 2 Pulsar la tecla SET para pasar al modo edición. El icono ON (Puesta en marcha) y las cifras de la hora de puesta en marcha parpadear.



- 3 Modificar el ajuste de la hora a 9,20 h, pulsando la tecla HOUR -. El icono ON y las cifras de la hora de puesta en marcha parpadear.

- 4 Pulsar la tecla SET para memorizar el nuevo ajuste. El icono ON y las cifras de la hora de puesta en marcha se encienden. El icono OFF (Parada) y las cifras de la hora de parada parpadear.



- 5 Pulsar la tecla SET para confirmar el ajuste anterior de la hora de parada. Los iconos ON y OFF y las cifras de hora de la programación correspondiente se encienden.

### PARA ANULAR EL AJUSTE DE HORA DE UNA PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA

Para anular la hora de puesta en marcha, conservando el ajuste de la hora de parada.




- 1 Pulsar la tecla TIMER para seleccionar una programación. El icono de la programación seleccionada parpadea y los ajustes de hora de puesta en marcha y de parada anteriores correspondientes se encienden.

- 2 Pulsar la tecla SET.  
El icono ON (Puesta en marcha) y las cifras de la hora de puesta en marcha parpadean.



- 3 Pulsar la tecla CLEAR.  
La hora de puesta en marcha se borra. El icono OFF (Parada) y las cifras de la hora de parada parpadean.

- 4 Pulsar la tecla SET.  
Confirmación del nuevo ajuste.

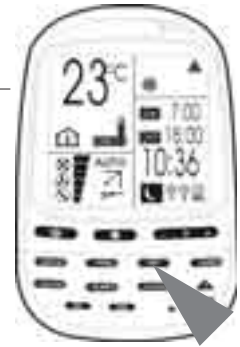

### PARA ANULAR LA HORA DE PARADA, CONSERVANDO EL AJUSTE DE LA HORA DE PUESTA EN MARCHA.



- 1 Pulsar la tecla TIMER para seleccionar una programación. El icono de la programación seleccionada parpadea y los ajustes de hora de puesta en marcha y de parada anteriores correspondientes se encienden.

- 2 Pulsar la tecla SET.  
El icono ON y las cifras de la hora de puesta en marcha parpadean.



- 3 Pulsar la tecla SET.  
El icono ON y las cifras de la hora de puesta en marcha se encienden.  
El icono OFF y las cifras de la hora de parada parpadean.

- 4 Pulsar la tecla CLEAR.  
La hora de parada se borra.





## PARA ANULAR LOS AJUSTES DE HORA DE PUESTA EN MARCHA Y DE PARADA.



- 1 Pulsar la tecla TIMER para seleccionar una programación.  
El icono de la programación seleccionada parpadea y los ajustes de hora de puesta en marcha y de parada anteriores correspondientes se encienden.

- 2 Pulsar la tecla CLEAR.  
Todos los ajustes de la programación seleccionada se borran.



## FUNCIÓN RALENTÍ NOCTURNO

Pulsar la tecla SLEEP (7) para seleccionar la función Ralentí nocturno. El icono de Ralentí nocturno se enciende y el icono de hora de parada implícita del ralentí nocturno (7 horas después de la hora actual) parpadea.

El ajuste implícito puede modificarse de 3 a 12 h, pulsando respectivamente las teclas HOUR + (11) y HOUR - (12).

(El reloj del ralentí nocturno visualizará inicialmente el ajuste implícito o el ajuste seleccionado para la hora actual).

Por ejemplo: Actualmente son las 23,00 h y se ha seleccionado el modo ralentí nocturno. La hora de parada del ralentí nocturno será implícitamente las 6,00 h. Si la temporización de parada se ha fijado a las 10,00 h, la hora de parada del ralentí nocturno serán las 9,00 h.