


MANUEL D'UTILISATION

F

MURC5 - 399811

Télécommande **RC5**

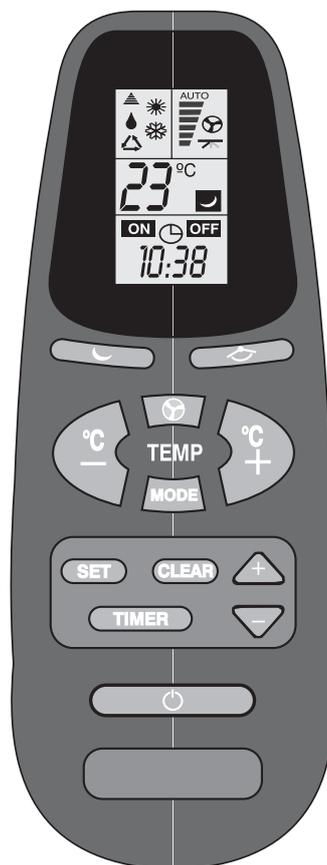

SOMMAIRE

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE	
Avant de mettre le climatiseur en marche	3
MODES DE FONCTIONNEMENT, FONCTIONS ET CARACTERISTIQUES	4
FONCTIONS DE L'ECRAN ET DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE	6
MODE D'EMPLOI	
• MISE EN MARCHÉ DU CLIMATISEUR	7
• VENTILATION	
• FONCTIONNEMENT EN MODE FROID	
• FONCTIONNEMENT EN MODE FROID AVEC VENTILATION AUTOMATIQUE	
• FONCTIONNEMENT EN MODE CHAUFFAGE	
• FONCTIONNEMENT EN MODE CHAUFFAGE AVEC VENTILATION AUTOMATIQUE	8
• FONCTIONNEMENT EN MODE REGULATION AUTOMATIQUE FROID/CHAUD	
• FONCTIONNEMENT EN MODE DESHUMIDIFICATION (DRY)	
• REGLAGE DE LA TEMPERATURE	
• FONCTION RALENTI DE NUIT (SLEEP)	
• FONCTIONNEMENT EN MODE PROGRAMMATION	9
• MODES DE FONCTIONNEMENT	
• FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE L'AIR	10
• ARRÊT DU CLIMATISEUR	
• MISE A L'HEURE DE L'HORLOGE	

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

AVANT DE METTRE LE CLIMATISEUR EN MARCHÉ

Vérifier :

- Que l'unité intérieure est correctement branchée sur l'alimentation.
- Placer les piles dans la télécommande (voir figure ci-dessous).
- Pour la mise à l'heure de l'horloge (voir page 10).



RC5 vue de dos

**Avec
la TELECOMMANDE INFRAROUGE
vous manœuvrez toutes les fonctions
du bout des doigts.**

- Pointer la télécommande vers le récepteur du signal infrarouge du climatiseur en fonctionnement (en face avant).
- Le signal de la télécommande peut-être capté jusqu'à une distance d'environ de 8 mètres; au-delà elle pourrait avoir du mal à transmettre les signaux. Hors de cette limite, la transmission est altérée.
- Vérifier qu'il y a aucun obstacle se trouvant entre la télécommande et le récepteur du signal du climatiseur.
- Eviter de laisser tomber ou de lancer la télécommande.

PROTECTION DU SYSTEME ELECTRONIQUE

La télécommande doit-être éloignée d'au moins 1 mètre d'un poste de TV ou de radio ou de tout autre appareil ménager électronique.

MODES DE FONCTIONNEMENT, FONCTIONS ET CARACTERISTIQUES



FROID (COOL)

Refroidit, déshumidifie et filtre l'air ambiant.
Maintient la température ambiante désirée.



CHAUFFAGE (HEAT)

Chauffe et filtre l'air ambiant.
Maintient la température désirée.



REGULATION AUTOMATIQUE (AUTO)

Commute automatiquement de FROID en CHAUFFAGE ou de CHAUFFAGE en FROID, tout en maintenant la température désirée suivant les conditions ambiantes.



DESHUMIDIFICATION (DRY)

Déshumidifie et rafraîchit l'air lentement.
En mode déshumidification le climatiseur fonctionne avec une puissance accrue de déshumidification. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque la température est plus basse et l'humidité élevée.



VENTILATION (FAN)

Fait circuler et filtre l'air ambiant.
Maintient l'air constamment en mouvement.



VENTILATION AUTOMATIQUE (AUTO FAN)

Le climatiseur choisit automatiquement la vitesse de ventilation suivant la température ambiante. Au départ le ventilateur fonctionne à vitesse élevée. Au fur et à mesure que la température de l'air s'approche du niveau désiré, le ventilateur réduit sa vitesse et sera plus silencieux.

HOT KEEP

En CHAUFFAGE et en VENTILATION AUTOMATIQUE le ventilateur s'arrête lorsque le compresseur ne fonctionne pas.
Il ne se remet pas en marche jusqu'à ce que l'échangeur intérieur atteigne une température suffisante. Cette caractéristique de HOT KEEP évite des courants d'air froids désagréables. L'utilisation en mode VENTILATION AUTOMATIQUE est donc recommandée lorsque le climatiseur fonctionne en mode CHAUFFAGE.



PROGRAMMATION (TIMER)

Cette commande permet de programmer l'heure de mise en route et l'heure d'arrêt du climatiseur, afin d'obtenir la température désirée sans gaspiller de courant.

MODES DE FONCTIONNEMENT, FONCTIONS ET CARACTERISTIQUES



RALENTI DE NUIT ECONOMIQUE (SLEEP)

Cette fonction a été conçue pour créer des conditions de confort pendant la nuit. Lorsque le climatiseur fonctionne en mode FROID, la température augmente, d'un degré centigrade par heure pendant trois heures d'affilée à partir du démarrage de ce mode. Ainsi on évite d'avoir froid pendant le sommeil (lorsque le corps est au repos). En mode CHAUFFAGE (HEAT) l'inverse se produit; la température du climatiseur baisse d'un degré par heure. En mode RALENTI DE NUIT (SLEEP) le climatiseur s'arrête automatiquement après sept heures de fonctionnement. Il en résulte un sommeil plus confortable et réparateur et au réveil un sentiment de fraîcheur et d'énergie.

AUTO FLAP

Le déflecteur se positionne automatiquement sous l'angle le plus confortable du soufflage d'air, en mode FROID, CHAUD, DESHUMIFICATION ou VENTILATION le déflecteur se ferme automatiquement lorsque le climatiseur est arrêté, donnant une apparence plus esthétique.



BALAYAGE AUTOMATIQUE

Balayage vertical automatique de l'air, les déflecteurs s'orientent automatiquement vers le haut et vers le bas pour répartir l'air traité uniformément dans la pièce.



INDICATEUR SONORE

Un signal sonore discret de l'afficheur sur le panneau de l'unité intérieure se déclenche pour indiquer que le signal envoyé par la télécommande a été accepté et stocké dans la mémoire de l'unité.

MARCHE/ARRET

Il est possible d'utiliser directement le panneau d'affichage de l'unité intérieure pour enclencher et arrêter le climatiseur en mode FROID ou CHAUFFAGE sans faire appel à la télécommande.


TEMPORISATION DE 3 MINUTES

Le compresseur est protégé par une temporisation de trois minutes avant tout démarrage.

MEMOIRE


Le microprocesseur garde la dernière entrée de données, que l'appareil soit branché ou non. En conséquence, lorsque l'appareil redémarre après une interruption/panne de courant, il repart dans le même mode qu'avant l'interruption.

FONCTIONS DE L'ECRAN ET DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE

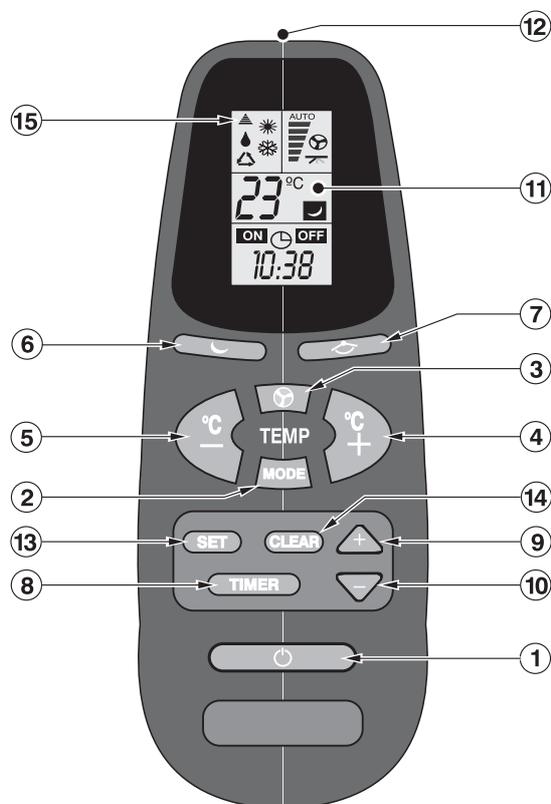


- ① Touche MARCHE/ARRET.
- ② Touche de sélection du mode de fonctionnement :
 - froid (COOLING),
 - chauffage (HEATING),
 - régulation automatique froid/chaud (AUTO COOL/HEAT),
 - déshumidification (DRY),
 - ventilation (FAN).
- ③ Touche vitesse de ventilation (FAN SPEED) et ventilation automatique (AUTO FAN).
- ④ Touche d'abaissement de la température ambiante.
- ⑤ Touche d'élévation de la température ambiante.
- ⑥ Ralenti de nuit.
- ⑦ Direction verticale de l'air.
- ⑧ Bouton de sélection du minuteur.
- ⑨ Bouton pour augmenter le minuteur.
- ⑩ Bouton pour diminuer le minuteur.
- ⑪ Affichage LCD.
- ⑫ Transmetteur de signal infrarouge.
- ⑬ Bouton : Fixe les heures de Marche/Arrêt minuteur.
- ⑭ Bouton : Annule les paramètres de l'horloge.
- ⑮ Symbole de transmission.

MODE D'EMPLOI

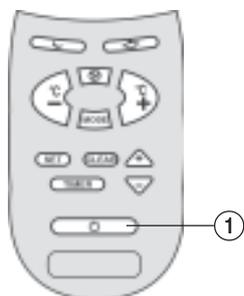


MISE EN MARCHÉ DU CLIMATISEUR

Presser la touche Marche/Arrêt (rep. 1) pour mettre le climatiseur en marche. Le voyant sur le climatiseur s'allume, indiquant qu'il est en marche. Noter que l'afficheur LCD (rep. 11) indique toujours le dernier mode de fonctionnement et les dernières fonctions activées; suivre les instructions si vous choisissez de changer le réglage des fonctions, sinon le climatiseur démarrera et fonctionnera dans le même mode et avec les mêmes fonctions que lors du fonctionnement précédent.

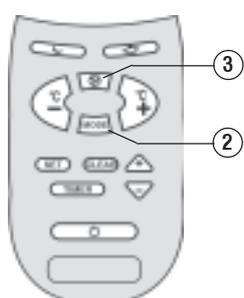


VENTILATION

Choisir le mode de ventilation en pressant la touche MODE (rep. 2). Choisir la vitesse de ventilation désirée en pressant la touche (rep. 3).

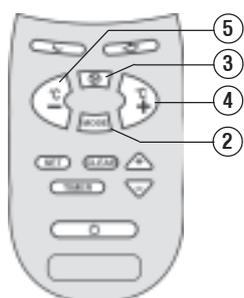


FONCTIONNEMENT EN MODE FROID

Sélectionner le mode FROID (COOLING) en pressant la touche MODE (rep.2). Choisir la vitesse de ventilation désirée ou le mode VENTILATION AUTOMATIQUE en pressant la touche (rep. 3). Sélectionner le réglage de température désirée en appuyant sur les touches (rep. 4 et 5).

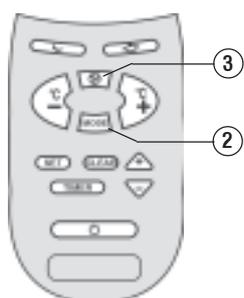

FONCTIONNEMENT EN MODE FROID AVEC VENTILATION AUTOMATIQUE


Le climatiseur démarre avec un flux d'air maximum afin d'abaisser rapidement la température ambiante. Puis il passe automatiquement à un flux d'air à faible vitesse et maintient ainsi silencieusement la température choisie.

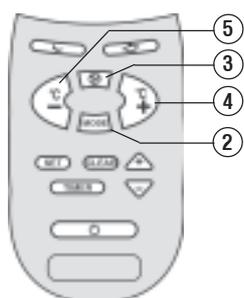

FONCTIONNEMENT EN MODE CHAUFFAGE


Sélectionne le mode CHAUFFAGE (HEATING) en pressant la touche MODE (rep. 2). Choisir la vitesse de ventilation désirée ou le mode VENTILATION AUTOMATIQUE en pressant la touche (rep. 3). Régler la température au niveau désiré en pressant les touches (rep. 4 et rep. 5).



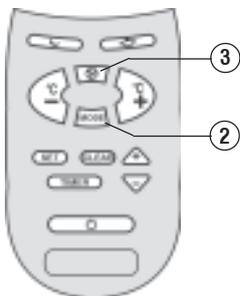


FONCTIONNEMENT EN MODE CHAUFFAGE AVEC VENTILATION AUTOMATIQUE

Le climatiseur démarre avec un flux d'air maximum afin de faire monter la température ambiante rapidement; puis il passe automatiquement à un flux d'air à faible vitesse pour maintenir silencieusement la température choisie. La ventilation s'arrête lorsque la température de l'échangeur intérieur n'est pas suffisamment élevée, pour éviter des courants d'air froid désagréables.

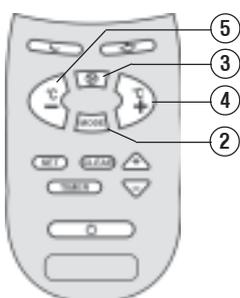

FONCTIONNEMENT EN MODE REGULATION AUTOMATIQUE FROID/CHAUD

Choisir le mode AUTO en pressant la touche MODE (rep. 2). Sélectionner la vitesse de ventilation en pressant la touche (rep. 3). Sélectionner le réglage de température appropriée avec les touches (rep. 4 et 5), le déflecteur se mettra automatiquement en position de flux d'air horizontal lorsque le climatiseur fonctionne en FROID, ou vertical en mode CHAUFFAGE. Au démarrage, le climatiseur sélectionne le mode de fonctionnement selon la température ambiante et la consigne de température.

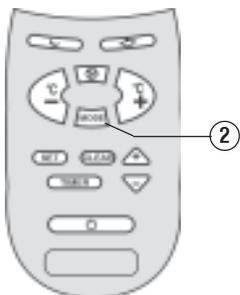


FONCTIONNEMENT EN MODE DESHUMIDIFICATION (DRY)

Choisir le mode DESHUMIDIFICATION (DRY) en pressant la touche MODE (rep. 2).

Sélectionner le réglage de température appropriée, en mode DESHUMIDIFICATION, le climatiseur fonctionne à faible vitesse de ventilation sans tenir compte du réglage indiqué sur l'afficheur LCD (rep. 11).


La ventilation est susceptible de s'arrêter de temps en temps pour éviter de trop refroidir la pièce en mode DESHUMIDIFICATION (DRY). (11)

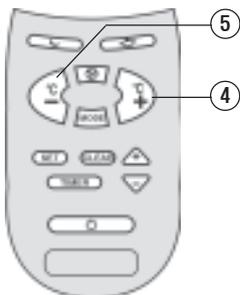

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Presser les touches (rep. 4 ou 5) pour modifier le réglage de la température sur l'affichage LCD (rep. 11).

Le réglage de la température est indiqué en degrés centigrade (°C). Un nombre plus élevé indiquera une température ambiante plus élevée, un nombre plus faible une température ambiante plus faible.

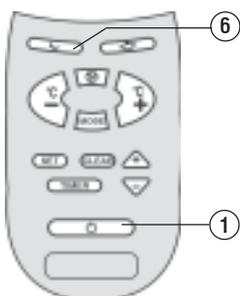


FONCTION RALENTI DE NUIT (SLEEP)

Presser la touche(rep. 6) pour sélectionner la fonction RALENTI DE NUIT (SLEEP). Lorsque cette fonction est activée, le climatiseur s'arrêtera automatiquement après 7 heures. Si en même temps la PROGRAMMATION (temporisateur) est activée, le climatiseur se mettra en marche ou s'arrêtera selon le réglage. Pour annuler cette fonction, presser une des deux touches suivantes :

- Touche MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF) (rep. 1).
- Touche RALENTI DE NUIT (SLEEP) (rep. 6).



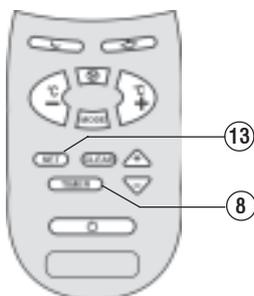

FONCTIONNEMENT EN MODE PROGRAMMATION

Presser la touche PROGRAMMATION (TIMER) (rep. 8) pour activer le mode de fonctionnement temporisé. Chaque fois que cette touche (rep. 8) est pressée, un des 4 modes de fonctionnement apparaît sur l'afficheur LCD (rep. 11). Ces modes sont ordonnés dans le sens de la flèche. Le voyant sur le climatiseur s'allume durant le fonctionnement du temporisateur.

Note : Après une interruption/panne de courant, le climatiseur se met en position ATTENTE (STAND-BY). La temporisation sera annulée, enclencher de nouveau le mode PROGRAMMATION. (11)



MODES DE FONCTIONNEMENT

1. Programmation sur ON (MARCHE)

Ce mode permet de régler l'heure du démarrage du climatiseur.

Presser la touche PROGRAMMATION (rep. 8) jusqu'au clignotement du signe ON (MARCHE).

L'heure du démarrage peut-être ajustée en se servant des touches + (rep. 9) et - (rep. 10).

Presser la touche SET (rep. 13) pour activer la PROGRAMMATION.

Exemple : le fonctionnement est rétabli à 10:30 AM (Avant Midi).

2. TIMER OFF


Ce mode permet de régler l'heure d'arrêt du climatiseur.

Presser la touche PROGRAMMATION (rep. 8) jusqu'au clignotement du signe OFF (ARRET).

L'heure peut-être ajustée en se servant des touches + (rep. 9) et - (rep. 10).

Presser la touche SET (rep. 13) pour activer le temporisateur.

Exemple : le fonctionnement s'arrêtera à 18:30.

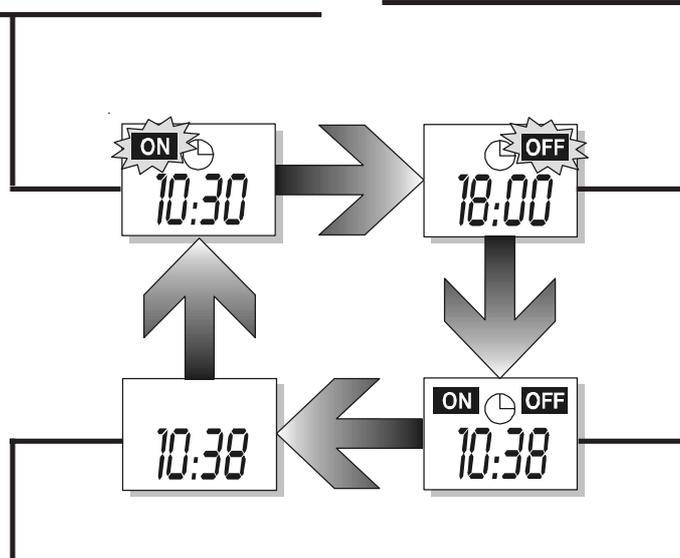

4. ANNULATION (CLEAR)

Utiliser ce mode pour annuler le fonctionnement de PROGRAMMATION.

Presser la touche ANNULATION (CLEAR) (rep. 14), le climatiseur s'arrête et l'affichage du LCD est supprimé.

L'afficheur est prêt pour une nouvelle programmation.

Note : Si la touche PROGRAMMATION (TIMER) (rep. 8) est choisie et si ni la touche de CONSIGNE (SET) (rep. 13), ni la touche d'ANNULATION (CLEAR) (rep. 14), n'est pressée dans les 15 secondes, la programmation sera annulée et les dernières consignes seront affichées.

3. PROGRAMMATION ON (MARCHE) & OFF (ARRET)


Ce mode permet de régler l'heure du démarrage et de l'arrêt.

Presser la touche PROGRAMMATION (rep. 8) jusqu'au clignotement du signe OFF (ARRET).

En pressant de nouveau le signe ON (MARCHE) il clignote.


Presser la touche SET (rep. 13) pour activer la programmation.

Exemple : le fonctionnement est rétabli à 10:30 AM (Avant Midi) et s'arrêtera à 18:00.

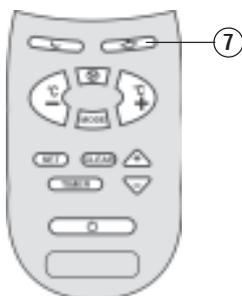


FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE L'AIR

Presser la touche (rep. 7) pour positionner les volets d'air dans l'angle désirée.
Presser la touche (rep. 7) pour le désactiver.

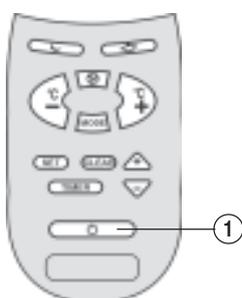

ARRÊT DU CLIMATISEUR

Presser la touche MARCHÉ/ARRÊT (START/STOP) (rep. 1) pour arrêter le climatiseur il se trouve en mode ATTENTE (STAND-BY) et est prêt à accepter toute nouvelle instruction de la télécommande.
L'afficheur LCD (rep. 11) de la télécommande indique l'heure exacte. La mise en marche suivante prend en compte le dernier réglage mémorisé.

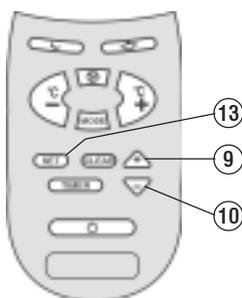

MISE A L'HEURE DE L'HORLOGE

La mise à l'heure s'effectue quand les piles sont en place.
La télécommande affiche l'heure réglée et l'affichage de l'horloge clignote 0:00 ou 12:00 AM (le signe AM clignote également) jusqu'au réglage de l'heure. Pour le réglage de l'heure, utiliser les touches (rep. 9) pour les heures et (rep. 10) pour les minutes, puis presser la touche SET (rep. 13).
L'horloge peut également être mise à l'heure en pressant la touche SET (rep. 13) pendant 5 secondes. L'affichage de «horloge» clignote. Pour une nouvelle mise à l'heure, suivez les indications décrites ci-dessus.

