


Anleitung für die Fernbedienung

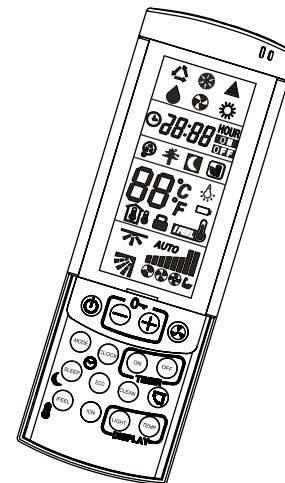

Inhaltsverzeichnis

VORSICHTSMASSNAHMEN .. 1-2

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG3

BEDIENUNG 4-12



Vielen Dank für den Kauf unserer Raumklimaanlage

Bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf.

VORSICHTSMASSNAHMEN

ANZEIGE

Informationen werden bei eingeschalteter Fernbedienung angezeigt.

Betriebsmodus

- △ Automatisch ☀ Heizbetrieb ❄ Kühlbetrieb
- 🌀 Nur Gebläse ☁ Entfeuchtung (trocken)
- ⬆ Wird bei Datenübertragung angezeigt.
- 🕒 Zeiteinstellung (Stunden und Minuten)
- ON Wird angezeigt, wenn "Timer an (on)" eingestellt und aktiviert ist
- OFF Wird angezeigt, wenn "Timer aus (off)" eingestellt und aktiviert ist
- 🧼 Zeigt an, dass der Reinigungsmodus aktiviert ist
- 🌙 Wird bei Sleep-Betrieb angezeigt
- ⬆ Wird bei aktivierten Ionisator angezeigt
- 🔋 Zeigt an, dass die Klimaanlage im Sparmodus läuft
- 🌡 Einstelltemperatur oder zeigt Raumtemperatur an
- ⬆ Wird angezeigt, wenn die Temperatur der Raumtemperatur entspricht
- FEEL Zeigt an, dass die Klimaanlage im I FEEL-Modus läuft
- ↔ Automatische Schwingung des horizontalen Luftstroms ist eingeschaltet (nur ausgewähltes Modell)
- 🌀 Automatische Schwingung der Zuluftklappe ist eingeschaltet.



Beschreibung der Erkennung bei niedrigem Batteriestand

- Die Anzeige bei niedrigem Batteriestand auf der Fernbedienung blinkt weiterhin, wenn die Batterien schwach sind. Die Signalübertragungsdistanz der Fernbedienung kann reduziert werden und das Display ist unscharf. Tauschen Sie die Batterien sofort mit neuen aus.
- Die Anzeige bei niedrigem Batteriestand verschwindet, nachdem die Batterien ersetzt wurden.

Gebläse-Geschwindigkeitsanzeige

- 🌀 Niedrige Geschwindigkeit 🌀 Mittlere Geschwindigkeit
- 🌀 Hohe Geschwindigkeit 🌀 Turbo-Funktion 🌀 Automatische Gebläsegeschwindigkeit

EIN/AUS BETRIEBSTASTE

Mit dieser Taste schalten Sie die Klimaanlage EIN oder AUS.

BETRIEBSMODUS-WAHLTASTE

Mit dieser Taste können Sie den Betriebsmodus der Klimaanlage verändern.

- 🔄 (automatic) ★ (automatisch)
- In diesem Modus ermittelt die Klimaanlage den Unterschied zwischen Thermostateinstellung und Raumtemperatur und schaltet automatisch in den "Kühl"- oder "Heiz"-Betrieb um.
- ☀ (heating) (Heizung)
Die Klimaanlage erwärmt den Raum.
- ☁ (dehumidification (dry)) (Entfeuchtung (trocken))
Die Klimaanlage senkt die Luftfeuchtigkeit im Raum.
- ❄ (cooling) (Kühlung)
Die Klimaanlage kühlt den Raum ab.
- 🌀 (fan) (Gebläse)
Die Luftzirkulation wird aktiviert.
- ★ **COOL / DRY / HEAT** (KÜHLEN / TROCKEN / HEIZEN)

SLEEP

Drücken Sie diese Taste, um den SLEEP-Modus EIN oder AUS zuschalten. Einzelheiten finden Sie in der "SLEEP-MODUS" Funktionsbeschreibung.

SIGNALGEBER

Wenn Sie die Taste der Fernbedienung drücken, erscheint das Symbol auf dem Display, um die geänderten Einstellungen dem Empfänger in der Klimaanlage zu senden.

SENSOR

Der Lufttemperatursensor innerhalb der Fernbedienung erkennt die Raumtemperatur, wo sich die Fernbedienung befindet.

TEMPERATUREINSTELLTASTEN

- (kühler) Drücken Sie die Taste, um die Einstelltemperatur zu verringern.
- + (wärmer) Drücken Sie die Taste, um die Einstelltemperatur zu erhöhen.
- Drücken Sie die Tasten "-" und "+" gleichzeitig, um die Tastatur zu sperren oder zu entsperren.

WAHLTASTE DER GEBLÄSEGESCHWINDIGKEIT

- Die Gebläsegeschwindigkeit wird vom Mikrocomputer automatisch gewählt.
- 🌀 Niedrige Geschwindigkeit 🌀 Mittlere Geschwindigkeit
 - 🌀 Hohe Geschwindigkeit 🌀 Turbo-Funktion
 - 🌀 Geräuschlose Geschwindigkeit

CLOCK (Zeiteinstell)-TASTE

Betätigen sie diese Taste zur Einstellung der Uhrzeit. Siehe "EINSTELLEN DER UHRZEIT".

TIMER-EINSTELLUNG

Drücken Sie die Taste ON (AN) und OFF (AUS), um die Timer AN oder AUS-Einstellung zu starten. Siehe "EINSTELLUNG DES TIMERS".

CLEAN (Reinigungs)-TASTE

Diese Taste schaltet die Reinigungsfunktion im Kühl- und Entfeuchtungsmodus EIN oder AUS.

SWING-TASTE

Drücken Sie diese Taste, um verschiedene Positionen der Zuluftklappe oder Auto-Swing zu aktivieren. Siehe "ANPASSUNG DER LUFTSTROMRICHTUNG".

ECO (Spar)-TASTE

Drücken Sie diese Taste und die Fernbedienung wird die Temperatureinstellung automatisch anpassen, um Energie zu sparen. Auf der Temperaturanzeige wird "SE" erscheinen.

TEMP(eratur)-TASTE

Drücken Sie diese Taste, um Einstell-, Innen- oder Außentemperatur anzuzeigen.

LIGHT (Licht)-TASTE

Drücken Sie diese Taste, um das Display EIN und AUSzuschalten.

I FEEL-TEMPERATURMESSUNG UND RAUMTEMPERATUR-ANZEIGETASTE


Drücken Sie diese Taste, um die Funktion zur Temperaturmessung im Fernbedienungsbereich zu aktivieren.

ION(isator) (OPTIONAL)

Drücken Sie diese Taste, um den Ionisator zur Reinigung der Innenluft einzuschalten. Diese Funktion ist optional.


EINSETZEN DER BATTERIEN

- Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Setzen Sie zwei AAA-Alkali-Batterien 1,5 V ein. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-), die im Batteriefach gekennzeichnet ist.
- Bringen Sie wieder die Abdeckung an.

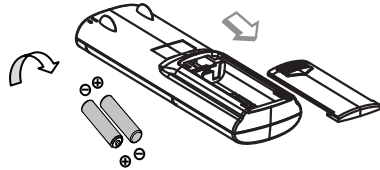

ENTNEHMEN DER BATTERIEN

- Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite.
- Drücken Sie die Batterie zum negativen Pol und heben Sie diese am positiven Pol heraus, wie dargestellt.
- Entfernen Sie die andere Batterie auf die gleiche Art.

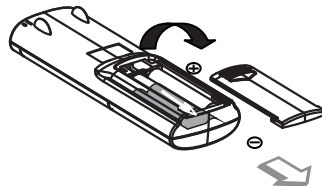

Allgemeiner Hinweis

Ersetzen Sie die Batterien, wenn das Display der Fernbedienung nicht mehr aufleuchtet, wenn die Klimaanlage keine Fernbedienungssignale empfängt oder wenn das Symbol bei niedrigem Batteriestand angezeigt wird.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über einen Monat nicht benutzen.

Die Lebensdauer der Batterien beträgt ungefähr sechs Monate, je nach Verwendung der Fernbedienung.

Die Batterien der Fernbedienung enthalten Schadstoffe und verbrauchte Batterien müssen nach örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.

TEMPERATURSENSOR-WAHLTASTE


- Unter normalen Bedingungen wird die Raumtemperatur erkannt und von dem in der Klimaanlage eingebauten Temperatursensor überprüft.
- Drücken Sie die I FEEL-Taste der Fernbedienung, um den in der Fernbedienung eingebauten Temperatursensor zu aktivieren. Diese Funktion wurde konzipiert, um für ein persönliches Umfeld zu sorgen, indem der Temperatursteuerbefehl von Ihrer Position gesendet wird. Deshalb sollte bei Anwendung dieser Funktion die Fernbedienung immer ohne Hindernis auf die Klimaanlage gerichtet sein.

STEUERUNG MIT DER FERNBEDIENUNG

Überprüfen Sie, ob der Schutzschalter auf der Netzschalttafel EINGeschaltet ist und die STANDBY-Lampe aufleuchtet.

Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie immer den Senderkopf direkt auf den Empfänger der Klimaanlage.

EINSCHALTEN DER KLIMAAANLAGE

Drücken Sie die EIN/AUS  -Taste, um die Klimaanlage einzuschalten. Die BETRIEBSANZEIGE leuchtet auf, wenn die Anlage in Betrieb ist.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Drücken Sie die CLOCK-Taste. Nur die Zeitanzeige blinkt.
2. Drücken Sie die + oder - Tasten, bis die aktuelle Uhrzeit erscheint.
3. Drücken Sie die CLOCK-Taste, um die blinkende Anzeige zu beenden.

KÜHLBETRIEB


Überprüfen Sie, dass die Anlage an die Hauptstromversorgung angeschlossen ist und die STANDBY-Lampe aufleuchtet.

1. Stellen Sie die MODUS-Wahltaste auf KÜHLBETRIEB [*] ein.
2. Drücken Sie die EIN/AUS (⏻)-Taste und schalten Sie die Klimaanlage EIN.
3. Drücken Sie die + oder - Tasten, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Der Temperaturbereich liegt zwischen 16° und 30° (61° und 86°F).

23°C

DAS DISPLAY ZEIGT DIE AUSGEWÄHLTE TEMPERATUR AN

4. Drücken Sie die GEBLÄSEGESCHWINDIGKEITSTASTE, um die Gebläsegeschwindigkeit auszuwählen.

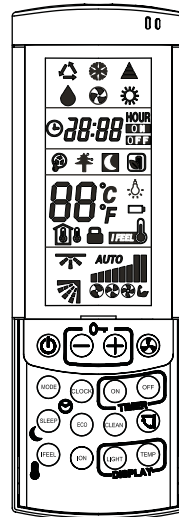

HEIZBETRIEB

1. Stellen Sie die MODUS-Wahltaste auf HEIZBETRIEB [⚙] ein.
2. Drücken Sie die EIN/AUS (⏻)-Taste und schalten Sie die Klimaanlage EIN.
3. Drücken Sie die + oder - Tasten, um die gewünschte Temperatur einzustellen (der Temperaturbereich liegt zwischen 16° und 30° (61° und 86°F)).
4. Drücken Sie die GEBLÄSEGESCHWINDIGKEITSTASTE, um die Gebläsegeschwindigkeit auszuwählen.

23°C

DAS DISPLAY ZEIGT DIE AUSGEWÄHLTE TEMPERATUR AN

HINWEIS

Nach dem Start des Heizbetriebs läuft für mehrere Minuten nicht das Innengebläse, bis sich die Wärmetauscherschlange der Inneneinheit ausreichend erwärmt hat. Das liegt daran, weil das PRÄVENTIONSSYSTEM GEGEN KALTE ZUGLUFT arbeitet.

• ENTFROSTEN DES WÄRMETAUSCHERS / AUSSENEINHEIT "STANDBY"

Wenn die Außentemperatur niedrig ist, können sich Frost oder Eis auf der Wärmetauscherschlange bilden und die Heizleistung reduzieren. Wenn das geschieht, wird ein Mikrocomputer-Abtausystem aktiviert. Zur gleichen Zeit wird das Gebläse in der Inneneinheit bis zum Abschluss des Entfrostens abgeschaltet. Nach mehreren Minuten wird der Heizbetrieb erneut gestartet. (Dieses Intervall kann sich je nach Raum- und Außentemperatur leicht ändern).

• HEIZLEISTUNG

Eine Klimaanlage mit Wärmepumpe heizt ein Zimmer mit Außenluftwärme. Die Heizleistung nimmt ab, wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist.

AUTOMATISCHER BETRIEB

1. Stellen Sie die MODUS-Wahltaste auf AUTO [4] ein.
2. Drücken Sie die EIN/AUS (⏻) ON/OFF pour allumer le climatiseur.
3.)-Taste und schalten Sie die Klimaanlage EIN.
3. Drücken Sie die + oder - Tasten, um die gewünschte Temperatur einzustellen (der Temperaturbereich liegt zwischen 16°C und 30°C (61° und 86°F)).



23°C


DAS DISPLAY ZEIGT DIE AUSGEWÄHLTE TEMPERATUR AN

In diesem Modus ermittelt die Klimaanlage den Unterschied zwischen Thermostateinstellung und Raumtemperatur und schaltet automatisch in den KÜHL-, TROCKEN- oder HEIZ-Modus um.

4. Stellen Sie die Wahl taste der GEBLÄSEGESCHWINDIGKEIT auf die gewünschte Einstellung ein.

ENTFEUCHTUNG (TROCKEN)

1. Stellen Sie die MODUS-Wahltaste auf "TROCKEN"  ein.
2. Drücken Sie die EIN/AUS ()-Taste und schalten Sie die Klimaanlage EIN.
3. Drücken Sie die + oder - Tasten, um die gewünschte Temperatur einzustellen (der einstellbare Temperaturbereich liegt zwischen 16°C und 30°C (61° und 86°F)).





DAS DISPLAY ZEIGT DIE
AUSGEWÄHLTE TEMPERATUR AN

HINWEIS

- Verwenden Sie den TROCKEN-Betrieb, wenn Sie die Feuchtigkeit im Zimmer reduzieren möchten.
- Sobald die Raumtemperatur das Einstellniveau erreicht, wiederholt die Anlage den Ein- und Aus-Zyklus automatisch.
- Während des TROCKEN-Betriebs wird die Gebläsegeschwindigkeit automatisch auf niedrig eingestellt oder abgeschaltet, um Unterkühlung zu verhindern.
- Der Trocken-Betrieb ist nicht möglich, wenn die Raumtemperatur 15°C oder weniger beträgt.


NUR GEBLÄSE

Wenn Sie die Luft ohne Temperaturkontrolle zirkulieren lassen möchten, folgen Sie diese Schritte:

1. Stellen Sie die MODUS-Wahltaste auf "GEBLÄSE"  ein.
2. Drücken Sie die EIN/AUS ()-Taste und schalten Sie die Klimaanlage EIN.

EINSTELLUNG DER GEBLÄSEGESCHWINDIGKEIT



• AUTOMATISCH

Stellen Sie einfach die Wahl taste der GEBLÄSEGESCHWINDIGKEIT auf die  Position. Ein Mikrocomputer regelt automatisch die Gebläsegeschwindigkeit, wenn der AUTO-Modus ausgewählt wird. Wenn die Klimaanlage in Betrieb geht, wird der Unterschied zwischen der Raumtemperatur und der Einstelltemperatur durch den Mikrocomputer erkannt und automatisch auf die geeignetste Gebläsegeschwindigkeit eingestellt.

• MANUELL

Wenn Sie manuell die Geschwindigkeit anpassen möchten, stellen Sie die Wahl taste der GEBLÄSEGESCHWINDIGKEIT nach Wunsch ein.

Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wird die Gebläsegeschwindigkeit in der Abfolge geändert:




• TURBO-FUNKTION

Wenn Sie im Kühl- oder Heizbetrieb die Turbo-Funktion starten, läuft die Anlage mit sehr hoher Gebläsegeschwindigkeit, um schneller zu kühlen oder zu heizen und um die Einstelltemperatur zu erreichen.

SLEEP-MODUS

Im SLEEP-Modus können Sie Energie sparen.


1. Stellen Sie die MODUS-Wahltaste auf Kühl-, Trocken- oder Heizbetrieb ein.
2. Drücken Sie die SLEEP-Taste.
3. Das  Symbol erscheint auf dem Display. Drücken Sie die SLEEP-Taste erneut, um die SLEEP-Funktion zu aktivieren.

Was bedeutet SLEEP-Modus?


In diesem Modus wird die Klimaanlage den Raum bis zur Einstelltemperatur kühlen oder heizen. Dann hält der Thermostat die Anlage an. Nach ungefähr 1 Stunde wird die Klimaanlage die Einstelltemperatur automatisch zurücksetzen, wie folgt (siehe auch grafische Darstellungen).

BETRIEBSMODUS	ÄNDERUNG DER EINSTELLETEMPERATUR
Heizbetrieb	Reduziert um 1 °C
Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb	Erhöht um 1 °C


1 Stunde, nachdem die Sleep-Kurve im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb eingestellt wurde, wird sich die Einstelltemperatur um 1°C erhöhen und 2 Stunden später wird sich die Einstelltemperatur um 2°C erhöhen. Nach 3 Stunden wird sich die Einstelltemperatur nicht mehr ändern.

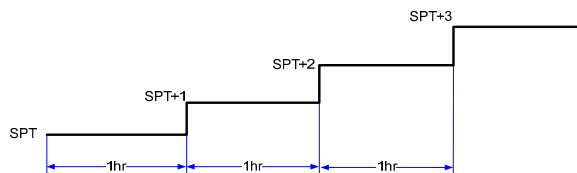

1 Stunde, nachdem die Sleep-Kurve im Heizbetrieb eingestellt wurde, wird sich die Einstelltemperatur um 1°C verringern und 2 Stunden später wird sich die Einstelltemperatur um 2°C verringern. Nach 3 Stunden wird sich die Einstelltemperatur nicht mehr ändern.

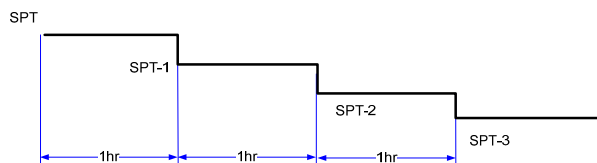

I FEEL/RAUMTEMPERATUR-FUNKTIONSBETRIEB

Drücken Sie die I FEEL-Taste, um die I FEEL-Funktion zu aktivieren. Das Thermometer-Symbol wird auf der LCD-Betriebsanzeige erscheinen . Wählen Sie die geeignete Temperatureinstellung aus. Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung auf die Klimaanlage gerichtet ist. Vermeiden Sie, dass der I FEEL-Sensor durch Wärmequellen wie Lampen, Heizungen, direkte Sonneneinstrahlung usw. oder durch den Luftstrom der Klimaanlage direkt beeinflusst wird. Das kann dazu führen, dass der Sensor die falschen Temperaturdaten sendet und somit die Leistung der I FEEL-Funktion stört.

SPERRFUNKTION

Durch gleichzeitiges Drücken der - und + Tasten kann das letzte Betriebsprogramm gesperrt werden. Alle Funktionstasten einschließlich der EINSCHALT-TASTE sind deaktiviert. Durch erneutes Drücken beider Tasten wird die Fernbedienung von ihrer Sperre befreit.

EINSTELLUNG DES TIMERS

Der Timer kann durch Drücken der TIMER ON (AN)-Taste ausgewählt werden. Die täglichen Timer können auf AN und AUS für zwei verschiedene Zeitabschnitte getrennt eingestellt werden. Die Timer-Einstellung ändert sich nicht, bis die neue Einstellung eingegeben wird.


A) EINSTELLUNG FÜR TIMER AN

1. Drücken Sie die TIMER ON (AN)-Taste, um den gewünschten Timer auszuwählen.
2. Drücken Sie die TIMER ON (AN)-Taste, bis das ON (AN)-Symbol blinkt.
3. Drücken Sie + oder - Taste, bis der Sollwert angezeigt wird.
4. Drücken Sie die TIMER ON (AN)-Taste, um den Timer zu aktivieren.



B) EINSTELLUNG FÜR TIMER AUS

1. Drücken Sie die TIMER OFF (AUS)-Taste, um den gewünschten Timer auszuwählen.
2. Drücken Sie die TIMER OFF (AUS)-Taste, bis das OFF (AUS)-Symbol blinkt.
3. Drücken Sie + oder - Taste, bis der Sollwert angezeigt wird.
4. Drücken Sie die TIMER OFF (AUS)-Taste, um den Timer zu aktivieren.

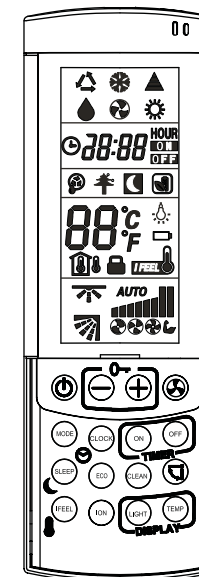


C) EINSTELLPROGRAMM FÜR TÄGLICHEN EIN/AUS-BETRIEB

1. Drücken Sie die TIMER OFF (AUS)-Taste, um den gewünschten Timer auszuwählen.
2. Drücken Sie die TIMER OFF (AUS)-Taste, bis das ON (AN)-Symbol blinkt.
3. Drücken Sie + oder - Taste, bis der Sollwert angezeigt wird.
4. Drücken Sie die TIMER OFF (AUS)-Taste erneut, bis das OFF (AUS)-Symbol blinkt.
5. Drücken Sie + oder - Taste, bis der Sollwert angezeigt wird.
6. Drücken Sie die TIMER OFF (AUS)-Taste, um den Timer zu aktivieren.



ANPASSUNG DER LUFTSTROMRICHTUNG

Drücken Sie die -Taste, um den Schwenkwinkel einzustellen, der sich kreisförmig ändert, wie unten dargestellt.

Drücken Sie  und CLEAN-Taste zusammen, um den horizontalen Lüftungsschlitze zu aktivieren. Wenn Sie diese Tasten zusammen erneut drücken, wird er sofort deaktiviert. (Diese Funktion ist optional).



Achtung!

Stellen Sie die vertikalen Lamellen auf Vorderposition während des KÜHL-/TROCKEN-Betriebs, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist.

Sind die vertikalen Lamellen auf die äußerst linke oder rechte Position eingestellt, kann sich Kondensation um den Luftauslass bilden und abtropfen.




Achtung!

Bewegen Sie die Klappe nicht mit Ihren Händen, wenn die Klimaanlage läuft.



Achtung!

Betätigen Sie die -Taste auf der Fernbedienung, um die Position der Klappe passend einzustellen. Wenn Sie die Klappe mit der Hand bewegen, kann die tatsächliche Klappenposition mit der auf der Fernbedienung nicht mehr übereinstimmen. Sollte das geschehen, schalten Sie die Anlage ab, warten Sie auf das Schließen der Klappe und schalten Sie dann die Anlage erneut ein; die Klappenposition ist jetzt wieder normal.

HINWEISE



Einige Funktionen der Fernbedienung sind nicht verfügbar, wenn die Anlage sie nicht unterstützt! Um die Fernbedienung zurückzusetzen, müssen die Batterien für 10 Sekunden vollständig entfernt werden. Durch gleichzeitiges Drücken von "⊖" und "⊕" kann die Temperaturanzeige im abgeschalteten Zustand zwischen Celsius und Fahrenheit geändert werden.