


MANUALE PER L'USO

MURC4 G - 399420

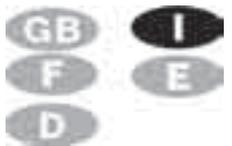

Telecomando **RC4**






FUNZIONE RESET:

- 1) Togliere 1 pila.
- 2) Premere contemporaneamente i 4 tasti qui di seguito riportati fino a spegnimento dei simboli.
- 3) Rimettere la pila.

I quattro tasti interessati sono:

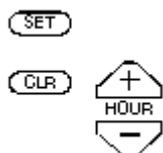

NOTA:

Aprire il coperchio / sportello per accedere ai pulsanti di comando.

- 1 Tasto START / STOP (Marcia / Arresto)
- 2 Tasto di selezione del modo di funzionamento RAFFREDDAMENTO (**Tranne per apparecchi a parete acqua ghiacciata**) RISCALDAMENTO (**Tranne per apparecchi a parete acqua ghiacciata**) REGOLAZIONE AUTO FREDDO/CALDO VENTILAZIONE DEUMIDIFICAZIONE (**Tranne per apparecchi a parete acqua ghiacciata**)
- 3 Tasto I FEEL: rilevamento locale della temperatura
- 4 Tasto di selezione della VELOCITÀ di VENTILAZIONE o della VENTILAZIONE AUTOMATICA (a seconda dell'unità interna)
- 5 Tasto di aumento della temperatura ambiente
- 6 Tasto di riduzione della temperatura ambiente
- 7 Tasto SLEEP
- 8 Scansione degli sportelli (**soltanto per apparecchi a parete ed apparecchio a parete acqua ghiacciata**)
- 9 Scansione degli sportelli (**soltanto per apparecchi a parete ed apparecchio a parete acqua ghiacciata**)
- 10 Tasto di selezione della PROGRAMMAZIONE
- 11 Tasto +: aumenta il valore preimpostato della durata di funzionamento
- 12 Tasto -: diminuisce il valore preimpostato della durata di funzionamento
- 13 Display a cristalli liquidi LUCE POSTERIORE (OPZIONALE)
- 14 Sensore I FEEL
- 15 Emittitore del segnale infrarosso
- 16 Tasto ROOM: visualizzazione della temperatura ambiente
- 17 Tasto SET: imposta le ore di funzionamento e/o di arresto della PROGRAMMAZIONE
- 18 Tasto CLEAR: annulla i parametri dell'orologio
- 19 Tasto CHIUSURA

FUNZIONAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Possono essere scelte quattro programmazioni sul telecomando. Due programmazioni giornaliere (chiamate T1 & T2) e due programmazioni di fine settimana in opzione (chiamate WK1 & WK2). Ognuna di queste programmazioni può essere selezionata premendo il tasto TIMER (10). Per regolare le programmazioni, utilizzare rispettivamente i tasti HOUR + (11) e - (12). Il tasto SET (17) attiva la programmazione ed il tasto CLEAR (18) la annulla.

A. PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA

Le programmazioni giornaliere T1 e T2 permettono di programmare l'accensione e lo spegnimento separatamente su due periodi diversi. Una volta regolata, la programmazione agirà quotidianamente.

B. PROGRAMMAZIONE DI FINE SETTIMANA (IN OPZIONE)

Le programmazioni di fine settimana WKT1 e WKT2 permettono di programmare l'accensione e lo spegnimento, soltanto per due giorni.

Queste programmazioni agiranno soltanto il giorno scelto ed il giorno successivo.

Alle ore 24.00 il secondo giorno, la programmazione WK non agirà più e la programmazione giornaliera riprenderà la sua azione normale.

* WKT1 - Attiva il giorno preimpostato

* WKT2 - Attiva il giorno successivo al giorno preimpostato

OSSERVAZIONE:

1. Durante il funzionamento delle programmazioni di fine settimana, le programmazioni giornaliere vengono disattivate.

2. Le programmazioni WK devono essere riattivate prima di ogni fine settimana.

C. SCELTA DI UNA PROGRAMMAZIONE

Premere il tasto TIMER (10) per scegliere una programmazione. Ad ogni pressione del tasto TIMER (10), una delle quattro icone di programmazione qui di seguito riportate appare sul display a cristalli liquidi.



1. Premere il tasto TIMER per scegliere la programmazione giornaliera T1.
L'icona 1 della Programmazione T1 lampeggia.



2. Premere il tasto TIMER per scegliere la programmazione giornaliera T2.
L'icona 2 della Programmazione T2 lampeggia.



3. Premere il tasto TIMER per scegliere la programmazione di fine settimana WKT1.
Le icone 1 e WK lampeggiano.



4. Premere il tasto TIMER per scegliere la programmazione di fine settimana WKT2.
Le icone 2 e WK lampeggiano.

REGOLAZIONE DELL'ORA DI AVVIAMENTO

Dopo aver scelto una programmazione (T1, T2 o WKT1, WKT2), procedere come segue per impostare l'ora di avviamento programmata.

ESEMPIO: Avviamento del climatizzatore alle ore 10:30.



1. Premere il tasto SET
L'icona ON (Avviamento) e le cifre dell'ora di avviamento lampeggiano.

2. Impostare le ore ed i minuti.
 1. Impostare l'ora di avviamento alle ore 10:30.
 2. Premere il tasto HOUR + per far avanzare l'ora e il tasto HOUR - per farla indietreggiare



3. Premere il tasto SET.
 1. L'ora di avviamento viene programmata alle ore 10:30 (l'icona «ON» [Avviamento] si accende).
 2. L'icona «OFF» (Arresto) e le cifre dell'ora di arresto lampeggiano.

4. Premere il tasto CLEAR.
L'arresto programmato viene cancellato.



OSSERVAZIONI:

1. L'impostazione implicita delle programmazioni è rispettivamente di 7:00 e 18:00 per le ore di avviamento e di arresto.
2. Il modo programmazione visualizzerà sempre le ultime impostazioni di avviamento ed arresto (ON e OFF) sul display a cristalli liquidi.



REGOLAZIONE DELL'ARRESTO PROGRAMMATO

Dopo aver scelto una programmazione (T1, T2 o WKT1, WKT2), procedere come segue per regolare l'ora di arresto programmata.
ESEMPIO: Arresto del climatizzatore alle ore 18:30.




1. Premere il tasto SET.
L'icona ON (Avviamento) e le cifre dell'ora di avviamento lampeggiano.

2. Premere il tasto CLEAR.
 1. L'ora di avviamento viene cancellata.
 2. L'icona OFF (Arresto) e le cifre dell'ora di arresto lampeggiano.




3. Impostare le ore ed i minuti.
 1. Impostare l'ora di arresto alle 18:30.
 2. Premere il tasto HOUR + per far avanzare l'ora ed il tasto HOUR - per farla indietreggiare.

4. Premere il tasto SET.
L'ora di arresto viene programmata alle ore 18:30 (l'icona OFF della programmazione si accende).

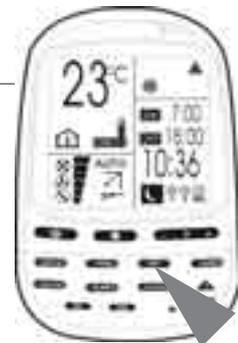

1. L'impostazione implicita delle programmazioni è rispettivamente di 7:00 e 18:00 per l'avviamento e l'arresto.
2. Il modo programmazione visualizzerà le ultime impostazioni di avviamento e di arresto sul display a cristalli liquidi.

REGOLAZIONE DELLE ORE DI AVVIAMENTO E DI

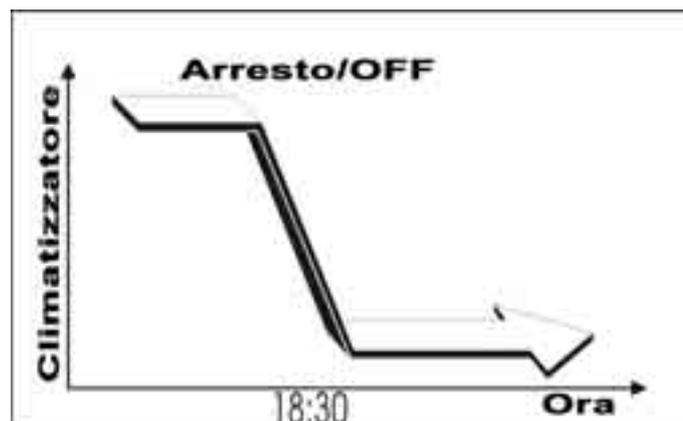

ARRESTO

Dopo aver scelto una programmazione (T1, T2 o WKT1, WKT2), procedere come segue per impostare le ore di avviamento e di arresto programmate.

ESEMPIO: Avviamento del climatizzatore alle ore 10:30 e Arresto alle ore 18:30.



1. Premere il tasto SET.
L'icona ON (Avviamento) e le cifre dell'ora di avviamento lampeggiano.



2. Impostare le ore ed i minuti.
1. Impostare l'ora di avviamento (ON) su 10:30.
2. Premere il tasto HOUR + per fare avanzare l'ora e il tasto HOUR - per farla indietreggiare.



3. Premere il tasto SET.
1. L'ora di avviamento viene programmata alle 10:30 (l'icona ON lampeggia).
2. L'icona OFF (Arresto) e le cifre dell'ora di arresto della programmazione lampeggiano.



4. Impostare le ore ed i minuti.
1. Impostare l'ora di arresto (OFF) su 18:30.
2. Premere il tasto HOUR + per far avanzare l'ora e il tasto HOUR - per farla indietreggiare.



5. Premere il tasto SET.
L'ora di arresto (OFF) viene programmata alle 18:30 (l'icona OFF della programmazione si accende).

OSSERVAZIONI:

1. Le impostazioni implicite delle programmazioni sono rispettivamente di 7:00 e 18:00 per l'avviamento e l'arresto.
2. Il modo programmazione visualizzerà sempre le ultime impostazioni di avviamento e di arresto sul display a cristalli liquidi.
3. Una pressione del tasto CLEAR (18) per 5 secondi annullerà tutte le impostazioni di programmazione e cancellerà la visualizzazione della programmazione.



PER MODIFICARE LA REGOLAZIONE DELL'ORA

ESEMPIO: Per far avanzare l'ora di avviamento dalle ore 10:30 alle ore 9:20 (con il mantenimento dell'impostazione dell'ora di arresto).



1. Premere il tasto TIMER fino a che l'icona della programmazione scelta lampeggi.
OSSERVAZIONE: le cifre della relativa programmazione precedentemente impostate verranno visualizzate senza lampeggiare.



2. Premere il tasto SET per passare in modo edizione. L'icona ON (Avviamento) e le cifre dell'ora di avviamento lampeggiano.



3. Modificare l'impostazione dell'ora su 9:20 mediante pressione del tasto «HOUR». L'icona ON e le cifre dell'ora di avviamento lampeggiano.



4. Premere il tasto SET per salvare la nuova impostazione. L'icona ON e le cifre dell'ora di avviamento si accendono, e l'icona OFF (Arresto) e le cifre dell'ora di arresto lampeggiano.



5. Premere il tasto SET per convalidare la precedente impostazione dell'ora di arresto. Le icone ON e OFF, nonché le cifre dell'ora della relative programmazione si accendono.

PER ANNULLARE L'IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI UNA PROGRAMMAZIONE SPECIFICA

Per annullare l'ora di avviamento, con il mantenimento dell'impostazione dell'ora di arresto, procedere come segue.




1. Premere il tasto TIMER per scegliere una programmazione. L'icona della programmazione scelta lampeggia e le precedenti impostazioni dell'ora di avviamento e di arresto si accendono.

2. Premere il tasto SET. L'icona ON (Avviamento) e le cifre dell'ora di avviamento lampeggiano.



3. Premere il tasto CLEAR. L'ora di avviamento viene cancellata. L'icona OFF (Arresto) e le cifre dell'ora di arresto lampeggiano.

4. Premere il tasto SET. Convalida della nuova impostazione.

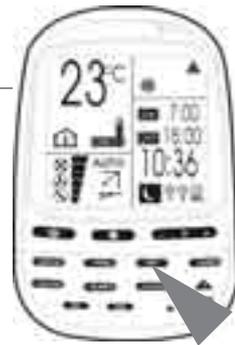

PER ANNULLARE L'ORA DI ARRESTO CON IL MANTENIMENTO DELL'IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI AVVIAMENTO



1. Premere il tasto TIMER per scegliere una programmazione. L'icona della programmazione scelta lampeggia e le relative impostazioni precedenti dell'ora di avviamento e di arresto si accendono.

2. Premere il tasto SET. L'icona ON e le cifre dell'ora di avviamento lampeggiano.



3. Premere il tasto SET. L'icona ON e le cifre dell'ora di avviamento si accendono. L'icona OFF e le cifre di arresto lampeggiano.

4. Premere il tasto CLEAR. L'ora di arresto viene cancellata.



PER ANNULLARE LE IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI AVVIAMENTO E DI ARRESTO



1. Premere il tasto TIMER per scegliere una programmazione. L'icona della programmazione scelta lampeggia e le relative impostazioni precedenti dell'ora di avviamento e di arresto si accendono.
2. Premere il tasto CLEAR. Tutte le impostazioni della programmazione scelta vengono cancellate.



FUNZIONE RALLENTAMENTO DI NOTTE

Premere il tasto SLEEP (7) per selezionare la funzione Rallentamento di notte.

L'icona del rallentamento di notte si accende e l'icona dell'ora di arresto implicito del rallentamento di notte (7 ore dopo l'ora corrente) lampeggia. L'impostazione implicita può essere modificata, da 3 a 12 ore, premendo rispettivamente i tasti HOUR + (11) e HOUR - (12). (L'orologio del rallentamento di notte visualizzerà inizialmente l'impostazione implicita o l'impostazione scelta più l'ora corrente).

Esempio: Sono le ore 23:00 e viene selezionato il modo rallentamento di notte. L'ora di arresto del rallentamento di notte sarà implicitamente le ore 6:00. Se la temporizzazione di arresto viene impostata alle ore 10, l'ora di arresto del rallentamento di notte sarà 9:00.

