


Anleitung für die Fernbedienung

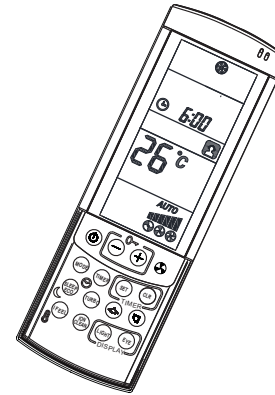

Inhaltsverzeichnis

VORSICHTSMASSNAHMEN .. 1-2

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG3

BEDIENUNG 4-14



Vielen Dank für den Kauf unserer Raumklimaanlage

Bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf.

VORSICHTSMASSNAHMEN

ANZEIGE

Informationen werden bei eingeschalteter Fernbedienung angezeigt.

Betriebsmodus



- △ Automatisch ☀ Heizbetrieb ❄ Kühlbetrieb
- 🌀 Nur Gebläse ☁ Entfeuchtung (trocken)
- ⬆ Wird bei Datenübertragung angezeigt.
- 🕒 Zeiteinstellung (Stunden und Minuten)
- 📺 Wird angezeigt, wenn "Timer an (on)" eingestellt und aktiviert ist
- 📺 Wird angezeigt, wenn "Timer aus (off)" eingestellt und aktiviert ist
- 🔄 Dient der Anzeige, dass die Wiederholungsfunktion des Timers aktiviert ist.
- 🌙 Wird bei Sleep-Betrieb angezeigt
- 🗨 Zeigt an, dass die Klimaanlage im Flüsterbetrieb läuft
- 🌀 Blinken zeigt an, dass die CLEAN-Funktion aktiviert / deaktiviert
- 🌀 Blinken zeigt an, dass die IONISATOR-Funktion aktiviert / deaktiviert
- 🌡: Einstelltemperatur oder zeigt Raumtemperatur an
- 🏠 Wird angezeigt, wenn die Temperatur der Raumtemperatur entspricht
- 🌡 Zeigt an, dass die Klimaanlage im I FEEL-Modus läuft

🔋 Beschreibung der Erkennung bei niedrigem Batteriestand

- Die Anzeige bei niedrigem Batteriestand auf der Fernbedienung blinkt weiterhin, wenn die Batterien schwach sind. Die Signalübertragungsdistanz der Fernbedienung kann reduziert werden und das Display ist unscharf. Tauschen Sie die Batterien sofort mit neuen aus.
- Die Anzeige bei niedrigem Batteriestand verschwindet, nachdem die Batterien ersetzt wurden.

Gebläse-Geschwindigkeitsanzeige



EIN/AUS BETRIEBSTASTE

Mit dieser Taste schalten Sie die Klimaanlage EIN oder AUS.

BETRIEBSMODUS-WAHLTASTE

Mit dieser Taste können Sie den Betriebsmodus der Klimaanlage verändern.

- ⬆ (automatic) ★ (automatisch)
- In diesem Modus ermittelt die Klimaanlage den Unterschied zwischen Thermostateinstellung und Raumtemperatur und schaltet automatisch in den "Kühl"- oder "Heiz"-Betrieb um.
- ☀ (heating) (Heizung)
- Die Klimaanlage erwärmt den Raum.
- ☁ dehumidification (dry) (Entfeuchtung (trocken))
- Die Klimaanlage senkt die Luftfeuchtigkeit im Raum.
- ❄ (cooling) (Kühlung)
- Die Klimaanlage kühlt den Raum ab.
- 🌀 (fan) (Gebläse)
- Die Luftzirkulation wird aktiviert.
- ★ COOL / DRY / HEAT (KÜHLEN / TROCKEN / HEIZEN)

TASTE SLEEP/ECO

Diese Taste hat 2 Funktionen: Sleep-Funktion (kurzer Tastendruck) Sparfunktion (langer Tastendruck) Siehe "SLEEP-MODUS" und "SPARFUNKTIONSBETRIEB".

SIGNALGEBER

Wenn Sie die Taste der Fernbedienung drücken, erscheint das  Symbol auf dem Display, um die geänderten Einstellungen dem Empfänger in der Klimaanlage zu senden.

SENSOR

Der Lufttemperatursensor innerhalb der Fernbedienung erkennt die Raumtemperatur, wo sich die Fernbedienung befindet.

TEMPERATUREINSTELLTASTEN

- (kühler) Drücken Sie die Taste, um die Einstelltemperatur zu verringern.
- + (wärmer) Drücken Sie die Taste, um die Einstelltemperatur zu erhöhen. Drücken Sie die Tasten "-" und "+" gleichzeitig, um die Tastatur zu sperren oder zu entsperren.

WAHLTASTE DER GEBLÄSESCHWINDIGKEIT

- Die Gebläsegeschwindigkeit wird vom Mikrocomputer automatisch gewählt.
- Niedrige Geschwindigkeit Mittlere Geschwindigkeit
- Hohe Geschwindigkeit
- Drücken Sie diese Taste während mindestens 2 Sekunden aktiviert den Silent-Modus (Stille).

TIMER-EINSTELLUNG

Drücken Sie die Taste, um die Timer AN oder AUS-Einstellung zu starten. Siehe "EINSTELLUNG DES TIMERS".

TASTE SET

Drücken Sie diese Taste, um die folgende Funktionen zu wählen: Einstellung der Uhr / Timer ON/OFF Einstellung Für Einzelheiten siehe Beispiel "EINSTELLUNG DER UHR" und "TIMER EINSTELLUNG".

TASTE CLEAR

Drücken Sie die Taste CLEAR, um alle Timer Einstellungen zu annullieren.

SWING-TASTE (Schwenken)

Knopf zur Aktivierung der Luftversorgungsklappe mit automatischer Bewegung drücken. Siehe "ANPASSUNG DER LUFTSTROMRICHTUNG".

HORIZONTALER

Verfügt die Klimaanlage über einen horizontalen Schwenkmotor, kann durch Tastendruck das automatische Schwenken des horizontalen Luftstroms aktiviert werden.

LIGHT (Licht) TASTE

Drücken Sie diese Taste, um das Display EIN und AUSzuschalten.

AUGEN-TASTE

Das Drücken dieser Taste wird bewirken, dass die Einheit anhand des eingebauten Infrarot-Sensors die Anwesenheit von Personen im Raum wahrnimmt und dann automatisch in den Standby-Betrieb übergehen oder den Betrieb wiederaufnehmen wird.

TURBO-TASTE


Das Drücken dieser Taste wird die TURBO-Funktion aktivieren, um eine schnelle Kühlung oder ein Erwärmen im Turbo-Betrieb zu bewirken.

I FEEL TEMPERATURMESSUNG UND RAUMTEMPERATUR-ANZEIGETASTE

Drücken Sie diese Taste, um die Funktion zur Temperaturmessung im Fernbedienungsbereich zu aktivieren. Die Funktion ist in den Betriebsarten auto (automatisch), cool (Kühlen) und heat (Heizen) erhältlich.


ION(isator)(OPTIONAL) / CLEAN (Reinigung)

Diese Taste hat 2 Funktionen: Ionisator-Funktion (kurzer Tastendruck) / Reinigungsfunktion (langer Tastendruck). Siehe "IONISATOR-FUNKTIONSBETRIEB (OPTIONAL)" und "REINIGUNGSFUNKTIONSBETRIEB".

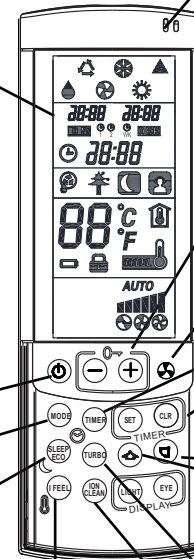


EINSETZEN DER BATTERIEN

- Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Setzen Sie zwei AAA-Alkali-Batterien 1,5 V ein. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-), die im Batteriefach gekennzeichnet ist.
- Bringen Sie wieder die Abdeckung an.

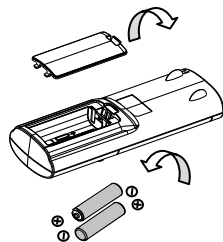

ENTNEHMEN DER BATTERIEN

- Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite.
- Drücken Sie die Batterie zum negativen Pol und heben Sie diese am positiven Pol heraus, wie dargestellt.
- Entfernen Sie die andere Batterie auf die gleiche Art.

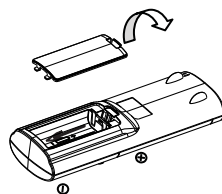

Allgemeiner Hinweis

Ersetzen Sie die Batterien, wenn das Display der Fernbedienung nicht mehr aufleuchtet, wenn die Klimaanlage keine Fernbedienungssignale empfängt oder wenn das Symbol bei niedrigem Batteriestand angezeigt wird.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über einen Monat nicht benutzen.

Die Lebensdauer der Batterien beträgt ungefähr sechs Monate, je nach Verwendung der Fernbedienung.

Die Batterien der Fernbedienung enthalten Schadstoffe und verbrauchte Batterien müssen nach örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.

TEMPERATURSENSOR-WAHLTASTE

- Unter normalen Bedingungen wird die Raumtemperatur erkannt und von dem in der Klimaanlage eingebauten Temperatursensor überprüft.
- Drücken Sie die I FEEL-Taste der Fernbedienung, um den in der Fernbedienung eingebauten Temperatursensor zu aktivieren. Diese Funktion wurde konzipiert, um für ein persönliches Umfeld zu sorgen, indem der Temperatursteuerbefehl von Ihrer Position gesendet wird. Deshalb sollte bei Anwendung dieser Funktion die Fernbedienung immer ohne Hindernis auf die Klimaanlage gerichtet sein.

STEUERUNG MIT DER FERNBEDIENUNG

Überprüfen Sie, ob der Schutzschalter auf der Netzschalttafel EINGeschaltet ist und die STANDBY-Lampe aufleuchtet.

Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie immer den Senderkopf direkt auf den Empfänger der Klimaanlage.

EINSCHALTEN DER KLIMAAANLAGE

Drücken Sie die EIN/AUS  -Taste, um die Klimaanlage einzuschalten.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Drücken Sie diese SET-Taste während mindestens 2 Sekunden, um die gegenwärtige Uhrzeit einzustellen. Nur die Zeitanzeige blinkt.
2. Drücken Sie die + oder - Tasten, bis die aktuelle Uhrzeit erscheint.
3. Drücken Sie die SET -Taste, um die blinkende Anzeige zu beenden.

KÜHLBETRIEB


Überprüfen Sie, dass die Anlage an die Hauptstromversorgung angeschlossen ist und die STANDBY-Lampe aufleuchtet.

1. Drücken Sie die EIN/AUS (⏻)-Taste und schalten Sie die Klimaanlage EIN.
2. Stellen Sie die MODUS-Wahltaste auf KÜHLBETRIEB (❄️) ein.
3. Drücken Sie die + oder - Tasten, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Der Temperaturbereich liegt zwischen 17° und 30° (62° und 88°F).

23°C

DAS DISPLAY ZEIGT DIE AUSGEWÄHLTE TEMPERATUR AN

4. Drücken Sie die GEBLÄSEGESCHWINDIGKEITSTASTE, um die Gebläsegeschwindigkeit auszuwählen.

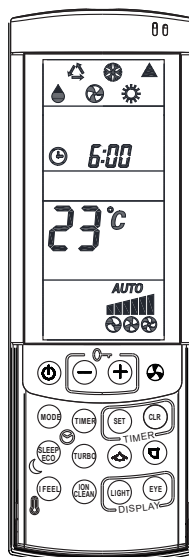

HEIZBETRIEB

1. Drücken Sie die EIN/AUS (⏻)-Taste und schalten Sie die Klimaanlage EIN.
2. Stellen Sie die MODUS-Wahltaste auf HEIZBETRIEB (🔥) ein.
3. Drücken Sie die + oder - Tasten, um die gewünschte Temperatur einzustellen (der Temperaturbereich liegt zwischen 17° und 30° (62° und 88°F)).
4. Drücken Sie die GEBLÄSEGESCHWINDIGKEITSTASTE, um die Gebläsegeschwindigkeit auszuwählen.

23°C

DAS DISPLAY ZEIGT DIE AUSGEWÄHLTE TEMPERATUR AN

HINWEIS

Nach dem Start des Heizbetriebs läuft für mehrere Minuten nicht das Innengebläse, bis sich die Wärmetauscherschlange der Inneneinheit ausreichend erwärmt hat. Das liegt daran, weil das PRÄVENTIONSSYSTEM GEGEN KALTE ZUGLUFT arbeitet.

• ENTFROSTEN DES WÄRMETAUSCHERS / AUSSENEINHEIT "STANDBY"

Wenn die Außentemperatur niedrig ist, können sich Frost oder Eis auf der Wärmetauscherschlange bilden und die Heizleistung reduzieren. Wenn das geschieht, wird ein Mikrocomputer-Abtausystem aktiviert. Zur gleichen Zeit wird das Gebläse in der Inneneinheit bis zum Abschluss des Entfrostens abgeschaltet. Nach mehreren Minuten wird der Heizbetrieb erneut gestartet. (Dieses Intervall kann sich je nach Raum- und Außentemperatur leicht ändern).

• HEIZLEISTUNG

Eine Klimaanlage mit Wärmepumpe heizt ein Zimmer mit Außenluftwärme. Die Heizleistung nimmt ab, wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist.


AUTOMATISCHER BETRIEB

1. Drücken Sie die EIN/AUS (⏻) ON/OFF -Taste und schalten Sie die Klimaanlage EIN.
2. Stellen Sie die MODUS-Wahltaste auf AUTO (🔄) ein. In diesem Modus ermittelt die Klimaanlage den Unterschied zwischen Thermostateinstellung und Raumtemperatur und schaltet automatisch in den KÜHL-, TROCKEN- oder HEIZ-Modus um.
3. Drücken Sie die + oder - Tasten, um die gewünschte Temperatur einzustellen (der Temperaturbereich liegt zwischen 17° und 30° (62° und 88°F)).

HINWEIS:

Sie können die Geschwindigkeit des Ventilators nicht in automatischen Betrieb versetzen, da dessen Geschwindigkeit automatisch gesteuert ist.

ENTFEUCHTUNG (TROCKEN)

1. Drücken Sie die EIN/AUS (⏻)-Taste und schalten Sie die Klimaanlage EIN.
2. Stellen Sie die MODUS-Wahltaste auf "TROCKEN"  ein.
3. Drücken Sie die + oder - Tasten, um die gewünschte Temperatur einzustellen (der einstellbare Temperaturbereich liegt zwischen 17°C und 30°C (62° und 88°F)).

HINWEIS:

Sie können die Geschwindigkeit des Ventilators nicht in TROCKEN Betrieb versetzen, da dessen Geschwindigkeit automatisch gesteuert ist.




DAS DISPLAY ZEIGT DIE AUSGEWÄHLTE TEMPERATUR AN

- HINWEIS**
- Verwenden Sie den TROCKEN-Betrieb, wenn Sie die Feuchtigkeit im Zimmer reduzieren möchten.
 - Sobald die Raumtemperatur das Einstellniveau erreicht, wiederholt die Anlage den Ein- und Aus-Zyklus automatisch.
 - Während des TROCKEN-Betriebs wird die Gebläsegeschwindigkeit automatisch auf niedrig eingestellt oder abgeschaltet, um Unterkühlung zu verhindern.


NUR GEBLÄSE

Wenn Sie die Luft ohne Temperaturkontrolle zirkulieren lassen möchten, folgen Sie diese Schritte:

1. Drücken Sie die EIN/AUS (⏻)-Taste und schalten Sie die Klimaanlage EIN.
2. Stellen Sie die MODUS-Wahltaste auf "GEBLÄSE"  ein.

EINSTELLUNG DER GEBLÄSEGESCHWINDIGKEIT

• AUTOMATISCH

Stellen Sie einfach die Wahl Taste der GEBLÄSEGESCHWINDIGKEIT auf die  Position. Ein Mikrocomputer regelt automatisch die Gebläsegeschwindigkeit, wenn der AUTO-Modus ausgewählt wird. Wenn die Klimaanlage in Betrieb geht, wird der Unterschied zwischen der Raumtemperatur und der Einstelltemperatur durch den Mikrocomputer erkannt und automatisch auf die geeignetste Gebläsegeschwindigkeit eingestellt.

• MANUELL

Wenn Sie manuell die Geschwindigkeit anpassen möchten, stellen Sie die Wahl Taste der GEBLÄSEGESCHWINDIGKEIT nach Wunsch ein.

Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wird die Gebläsegeschwindigkeit in der Abfolge geändert:

Vier-Gebläsegeschwindigkeitsmodus:





Silent-Modus (Stille)

Halten Sie 2 Sekunden lang die Gebläsegeschwindigkeitstaste gedrückt und danach können Sie zwischen Flüsterbetrieb.

SLEEP-MODUS

Im SLEEP-Modus können Sie Energie sparen.


1. Die Taste MODE drücken, um Kühlung, Entfeuchtung oder Heizung einzustellen.
2. Drücken Sie kurz die SLEEP/ECO-Taste.
3. Das  Symbol erscheint auf dem Display.
Drücken Sie kurz die SLEEP/ECO-Taste wird die SLEEP-Funktion deaktiviert.

Was bedeutet SLEEP-Modus? 

In diesem Modus wird die Klimaanlage den Raum bis zur Einstelltemperatur kühlen oder heizen. Dann hält der Thermostat die Anlage an. Nach ungefähr 1 Stunde wird die Klimaanlage die Einstelltemperatur automatisch zurücksetzen, wie folgt (siehe auch grafische Darstellungen).

BETRIEBSMODUS	ÄNDERUNG DER EINSTELLTEMPERATUR
Heizbetrieb	Reduziert um 1 °C
Kühl	Erhöht um 1 °C

Das Klimagerät arbeitet bis zur Erreichung der eingegebenen Temperatur, dann bleibt es stehen. Nach ca. 30 Minuten wird die eingegebene Temperatur erneut um 1°C in der Kühlphase erhöht und um 1°C in der Heizphase gesenkt. Auf diese Weise wird Energie gespart, ohne auf den nächtlichen Komfort im Raum verzichten zu müssen.

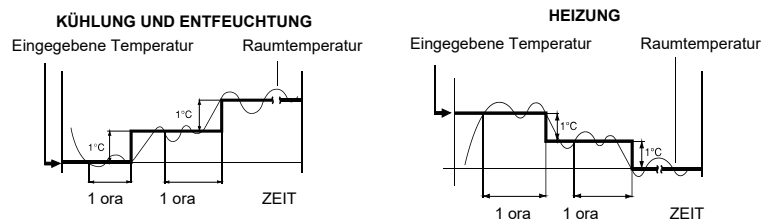

I FEEL/RAUMTEMPERATUR-FUNKTIONSBETRIEB

Drücken Sie die I FEEL-Taste, um die I FEEL-Funktion zu aktivieren. Das Thermometer-Symbol wird auf der LCD-Betriebsanzeige erscheinen . Wählen Sie die geeignete Temperatureinstellung aus. Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung auf die Klimaanlage gerichtet ist. Vermeiden Sie, dass der I FEEL-Sensor durch Wärmequellen wie Lampen, Heizungen, direkte Sonneneinstrahlung usw. oder durch den Luftstrom der Klimaanlage direkt beeinflusst wird. Das kann dazu führen, dass der Sensor die falschen Temperaturdaten sendet und somit die Leistung der I FEEL-Funktion stört.

Nochmals auf den Knopf I FEEL-Taste drücken wird die gemessene Raumtemperatur angezeigt .

Zum Abschalten der ROOM TEMP (Raumtemperatur)-Anzeige auf einen der folgenden Knöpfe drücken:

- Nochmals auf den Knopf I FEEL-Taste drücken.
- Den Modus mit MODE ändern.

SPERRFUNKTION

Durch gleichzeitiges Drücken der - und + Tasten kann das letzte Betriebsprogramm gesperrt werden. Alle Funktionstasten einschließlich der EINSCHALT-TASTE sind deaktiviert. Durch erneutes Drücken beider Tasten wird die Fernbedienung von ihrer Sperre befreit.

EINSTELLUNG DES TIMERS

An der Fernbedienung können vier Zeitschaltuhrengewählt werden. Zwei Tages-Zeitschaltuhren (T1 & T2 genannt) und als Option, zwei Wochenende-Zeitschaltuhren (WKT1 & WKT2 genannt). Jede Zeitschaltuhr kann durch Drücken der Taste TIMER gewählt werden. Mit den Tages-Zeitschaltuhren T1 und T2 kann Ein- und Ausschalten getrennt für zwei verschiedene Zeiträume programmiert werden.

Nach der Einstellung funktioniert die Zeitschaltuhr täglich.

Mit den Wochenende-Zeitschaltuhren WKT1 und WKT2 kann Ein- und Ausschalten getrennt für zwei verschiedene Zeiträume und nur für zwei Tage programmiert werden. Diese Zeitschaltuhren werden nur an dem Einstelltag und dem darauf folgenden Tag wirksam.

Am zweiten Tag, um 24h00, wird die Zeitschaltuhr WK nicht mehr wirksam, und die Tages-Zeitschaltuhr wird ihre Funktion wieder aufnehmen.

WKT1 - aktiv am Einstelltag

HINWEIS:

1. Während dem Betrieb der Wochenende- Zeitschaltuhren werden die Tages-Zeitschaltuhr außer Funktion nicht deaktiviert.
2. Die Wochenende-Zeitschaltuhren müssen vor jedem Wochenende reaktiviert werden.



A) WIE DIE EINSCHALTUHRZEIT EINZUSTELLEN IST (ON)

1. Die Taste TIMER drücken, um die gewünschte Zeitschaltuhr zu wählen.
2. Die Tasten SET drücken, bis die Anzeige ON blinkt.
3. Die Taste + oder - (ZEIT) solange drücken, bis den gewünschte Wert angezeigt wird.
4. Die Tasten SET drücken, um den Zeitschaltuhr zu aktivieren.



B) WIE DIE AUSSCHALTUHRZEIT EINZUSTELLEN IST (OFF)

1. Die Taste TIMER drücken, um die gewünschte Zeitschaltuhr zu wählen.
2. Die Tasten SET drücken, bis die Anzeige OFF blinkt.
3. Die Taste + oder - (ZEIT) solange drücken, bis den gewünschte Wert angezeigt wird.
4. Die Taste SET drücken, um den Zeitschaltuhr zu aktivieren.

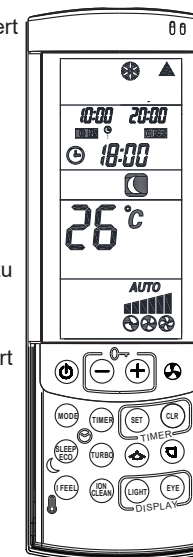


SPARFUNKTIONSBETRIEB(OPTIONAL)

Diese Funktion reduziert den Energieverbrauch der Anlage, um die maximale Eingangsleistung zu beschränken.

1. Drücken Sie länger die SLEEP/ECO-taste
2. Es gibt kein Symbol für die ECO-Funktion, die auf der Fernbedienung zeigt. Das ECO-Symbol oder den Buchstaben E-C-O erscheint auf Temperaturbereich an auf dem Anzeige des Innengerätes.
3. Nach erneutem langem Tastendruck der SLEEP/ECO-taste wird die SPARFUNKTION Deaktiviert.

IONISATOR-FUNKTIONSBETRIEB(OPTIONAL)

Drücken Sie kurz die ION/CLEAN-Tast und das  Symbol verschwindet nach Blinken, damit die Inneneinheit die IONISATOR-Funktion ausführt.(Die Elektrostatische Funktion funktioniert zusammen mit dem Ionisator).

Nach erneutem kurzem Tastendruck wird die IONISATOR-Funktion Deaktiviert

REINIGUNGSFUNKTIONSBETRIEB

Mit der REINIGUNGSFUNKTION kann sowohl die Innenspirale getrocknet als auch Schimmel verhindert werden.

Drücken Sie länger die ION/CLEAN-taste und das  Symbol verschwindet nach Blinken, damit die Inneneinheit die REINIGUNGSFUNKTION ausführt.

HINWEISE

Einige Funktionen der Fernbedienung sind nicht verfügbar, wenn die Anlage sie nicht unterstützt! Um die Fernbedienung zurückzusetzen, müssen die Batterien für 10 Sekunden vollständig entfernt werden. Durch gleichzeitiges Drücken von "⊖" und "⊕" kann die Temperaturanzeige im abgeschalteten Zustand zwischen Celsius und Fahrenheit geändert werden.

Wenn die Klimaanlage in den Heizbetrieb versetzt und die Temperatur auf 17 °C eingestellt ist, wird ein zweimaliges Drücken auf die "-" Taste innerhalb von 2 Sekunden ein Aufheizen um 8 °C bewirken. Die Anzeige des Innengeräts wird die Temperatur als 8°C anzeigen.

C) WIE DAS TAGES-PROGRAMM EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN EINZUSTELLEN IST

1. Die Taste TIMER drücken, um die gewünschte Zeitschaltuhr zu wählen.
2. Die Tasten SET drücken, bis die Anzeige ON blinkt.
3. Die Taste + oder - (ZEIT) solange drücken, bis den gewünschte Wert angezeigt wird.
4. Die Tasten SET wieder drücken, die Anzeige OFF blinkt.
5. Die Taste + oder - (ZEIT) solange drücken, bis den gewünschte Wert angezeigt wird.



D) WIE DIE ZEITSCHALTUHR ZU NULLEN

1. Die Taste TIMER drücken, um die Zeitschaltuhr zu wählen
2. Die Taste CLEAR drücken, wenn Sie alle Zeitschaltuhr Einstellungen löschen wollen.




ANMERKUNG

Nach der Timereinstellung die Taste PROGRAM drücken, um die eingegebene Ein/Aus-Uhrzeit zu kontrollieren.

ANPASSUNG DER LUFTSTROMRICHTUNG

Drücken Sie die -Taste, um den Schwenkwinkel einzustellen, der sich kreisförmig ändert, wie unten dargestellt.

Drücken Sie - Taste, um den horizontalen Lüftungsschlitz zu aktivieren. Wenn Sie diese Tasten zusammen erneut drücken, wird er sofort deaktiviert. (Diese Funktion ist optional).



Stellen Sie die vertikalen Lamellen auf Vorderposition während des KÜHL-/TROCKEN-Betriebs, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Sind die vertikalen Lamellen auf die äußerst linke oder rechte Position eingestellt, kann sich Kondensation um den Luftauslass bilden und abtropfen.



Bewegen Sie die Klappe nicht mit Ihren Händen, wenn die Klimaanlage läuft.



Betätigen Sie die -Taste auf der Fernbedienung, um die Position der Klappe passend einzustellen. Wenn Sie die Klappe mit der Hand bewegen, kann die tatsächliche Klappenposition mit der auf der Fernbedienung nicht mehr übereinstimmen. Sollte das geschehen, schalten Sie die Anlage ab, warten Sie auf das Schließen der Klappe und schalten Sie dann die Anlage erneut ein; die Klappenposition ist jetzt wieder normal.