




TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Manuel d'installation et d'utilisation

MODÈLE : RCW34

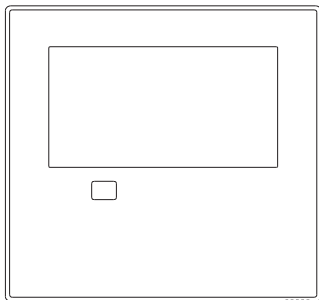

REMARQUE IMPORTANTE :

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre télécommande filaire. Assurez-vous de conserver ce manuel pour référence future.

Ce manuel donne une description détaillée des précautions qui doivent être portées à votre attention pendant le fonctionnement.

Afin d'assurer un service correct du contrôleur filaire, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Pour plus de commodité pour référence future, conservez ce manuel après l'avoir lu.

Toutes les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Il peut y avoir une légère différence par rapport à la télécommande filaire que vous avez achetée (selon le modèle).

La forme réelle prévaudra.

Table des matières

1. Précautions de sécurité	1
2. Accessoires d'installation	2
3. Méthode d'installation	4
4. Spécification	9
5. Caractéristiques et fonctionnement de la manette filaire	10
6. Noms sur l'écran LCD de la manette filaire	11
7. Noms des boutons de la manette filaire	12
8. Explication des boutons.....	13

1. Précautions de sécurité



AVERTISSEMENT

- Veuillez confier l'installation de l'appareil au distributeur ou aux professionnels.
- L'installation par d'autres personnes peut entraîner une installation imparfaite, un choc électrique ou un incendie.
- Respectez ce manuel d'installation.
- L'installation d'un appareil peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- La réinstallation doit être effectuée par des professionnels.

Ne désinstallez pas l'appareil de manière aléatoire.

Une désinstallation aléatoire peut entraîner un fonctionnement anormal, un échauffement ou un incendie de la climatisation.

NOTE

- N'installez pas l'appareil dans un endroit vulnérable aux fuites de gaz inflammables. Une fois que des gaz inflammables s'échappent et sont laissés autour du contrôleur de fil, un incendie peut se produire.
- N'utilisez pas avec les mains mouillées et ne laissez pas l'eau pénétrer dans le contrôleur de fil. Sinon, un choc électrique peut se produire.
- Le câblage doit s'adapter au courant du contrôleur de fil. Sinon, une fuite électrique ou un échauffement peut se produire et entraîner un incendie.

1. Précaution

NOTE

- Les câbles spécifiés doivent être appliqués dans le câblage. Aucune force externe ne doit être appliquée sur le terminal. Sinon, une coupure de fil et un échauffement peuvent se produire et entraîner un incendie.

2. Accessoire d'installation

Sélectionnez l'emplacement d'installation

Ne l'installez pas à l'endroit où se couvrir avec de l'huile lourde, de la vapeur ou du gaz sulfuré, sinon ce produit serait déformé, ce qui entraînerait un dysfonctionnement du système.

Préparation avant l'installation

1. Veuillez confirmer que toutes les pièces suivantes vous ont été fournies.

Non.	Nom	Qté.	Remarques
1	Contrôleur de fil	1	_____
2	Manuel d'installation et d'utilisation	1	_____
3	Visses	3	M3.5×25 (pour montage mural)
4	Cheilles	3	Pour montage mural
5	Visses	2	M4×25 (pour le montage sur le boîtier de commutation)
6	Pile	1	_____
7	Le groupe des fils de connexion	1	Optionnel
8	Vis	1	M4×8 (pour le montage du groupe de fils de connexion)

2. Accessoire d'installation

2. Préparez les assemblages suivants sur le site.

Non.	Nom	Qté.(encastré dans le mur)	Spécification (uniquement pour référence)	Remarques
1	Boîte de commutation	1	_____	_____
2	Tube de câblage (manchon isolant et vis de serrage)	1	_____	_____

Précaution d'installation du contrôleur de fil

1. Ce manuel fournit la méthode d'installation du contrôleur filaire. Veuillez-vous référer au schéma de câblage de ce manuel d'installation pour connecter le contrôleur de fil à l'unité intérieure.
2. Le contrôleur filaire fonctionne en circuit de boucle basse tension. Interdisez de contacter directement le câble de haute tension ci-dessus, comme 115V, 220V, 380V, et ne câblez pas ce type de fil dans ladite boucle ; Le dégagement du câblage entre les tubes configurés doit être de l'ordre de 300 ~ 500 mm ou plus.
3. Le fil blindé du contrôleur filaire doit être fermement mis à la terre.
4. Une fois la connexion du contrôleur de fil terminée, n'utilisez pas de trépied pour détecter l'isolation.

3. Méthode d'installation

1. Dimensions structurelles de la télécommande filaire

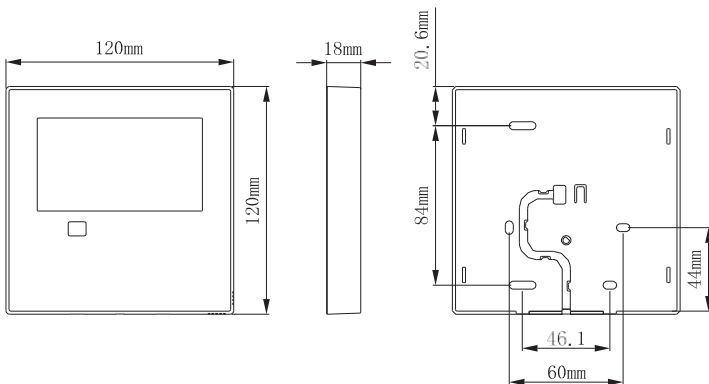


Fig 3-1

2. Retirez la partie supérieure de la manette filaire

- Insérez un tournevis dans les fentes de la partie inférieure du contrôleur filaire (2 endroits) et retirez la partie supérieure du contrôleur filaire. (Fig.3-2)

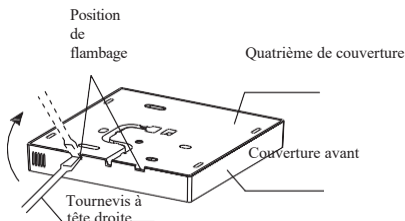


Fig 3-2

3. Méthode d'installation

REMARQUE : Le PCB est monté dans la partie supérieure du contrôleur filaire. Attention à ne pas endommager la planche avec le tournevis à fente.

3. Fixez la plaque arrière de la manette filaire

- Pour un montage apparent, fixez la plaque arrière au mur à l'aide des 3 vis (M3.5×25) et des chevilles. (Fig.3-3)

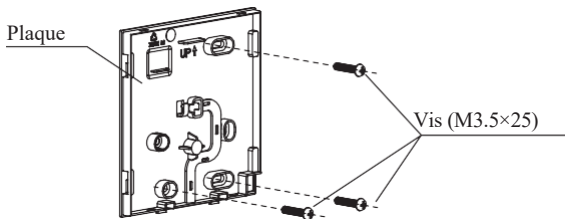


Fig 3-3

- Utilisez deux vis M4×25 pour installer le couvercle arrière sur le boîtier de commutation 86 et utilisez une vis M4×25 pour la fixer au mur.

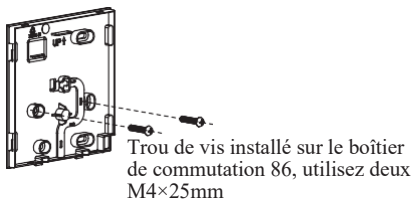


Fig 3-4

3. Méthode d'installation

REMARQUE : Placer sur une surface plane. Veillez à ne pas déformer la plaque arrière du contrôleur de fil en serrant trop les vis de montage.

4. Installation de la batterie

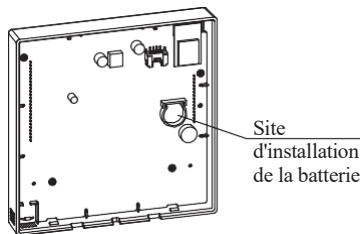


Fig 3-5


- Placez la batterie sur le site d'installation et assurez-vous que le côté positif de la batterie est conforme au côté positif du site d'installation. (Voir Fig.3-5)
- Veuillez régler l'heure corrigée lors de la première opération.

Les piles du contrôleur de fil peuvent être chronométrées en cas de panne de courant, ce qui garantit que l'heure est correcte. Lorsque le courant est rétabli, si l'heure affichée n'est pas correcte, cela signifie que la batterie est morte et remplacez la batterie.

3. Méthode d'installation

5. Câblage avec l'unité intérieure

A

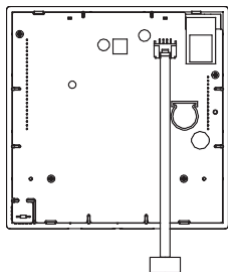

B

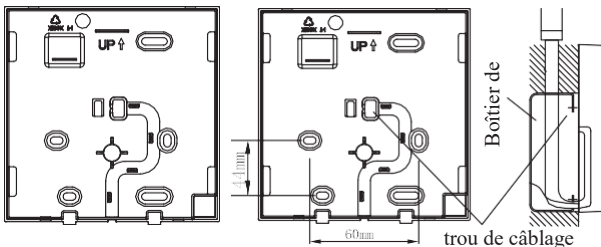


Fig 3-6

Entaillez la partie pour que le câblage passe à travers avec des pinces, etc.

REMARQUE : Ne laissez pas l'eau pénétrer dans la télécommande. Utilisez le piège et le mastic pour sceller les fils.

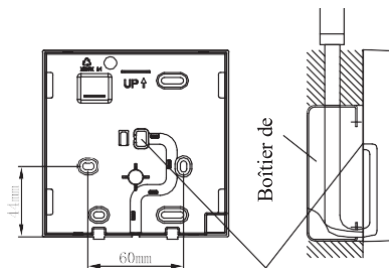


Fig 3-10

trou de câblage

3. Méthode d'installation

6. Schéma d'installation

Connectez le fil de la carte de commande principale de l'unité intérieure à un câble de connexion. Connectez ensuite l'autre côté du câble de connexion à la télécommande.

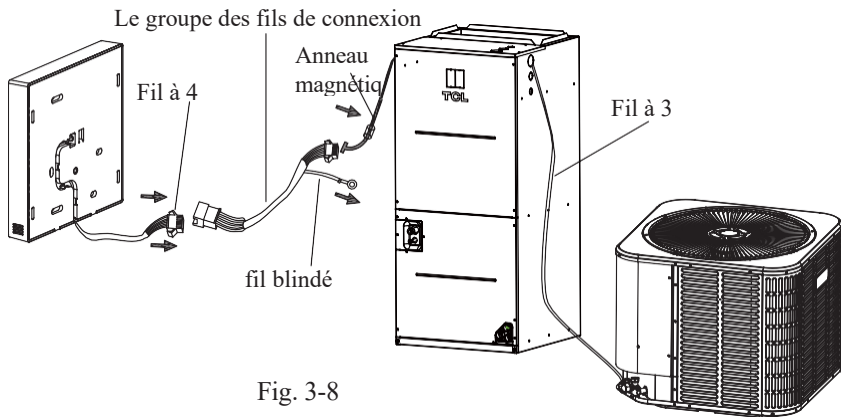


Fig. 3-8

REMARQUE : Assurez-vous de réserver une longueur du fil de connexion pour l'entretien périodique.

Il y a une cosse de connexion à l'extrémité du fil blindé, la cosse de connexion doit être correctement mise à la terre.

3. Méthode d'installation

Remettez en place la partie supérieure du contrôleur de fil

- Après avoir ajusté le boîtier supérieur, puis bouclé le boîtier supérieur ; Évitez de serrer le câblage lors de l'installation. (Fig 3-9)

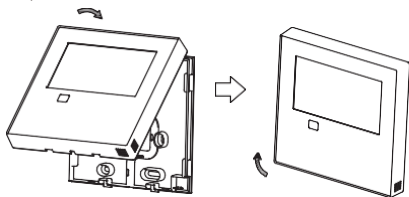


Fig 3-9

Toutes les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Votre contrôleur de fil peut être légèrement différent. La forme réelle prévaudra.

4. Spécification

Tension d'entrée	CC 5V/12V	
Température ambiante	-5 ~ 43 °C (23 ~ 110 °F)	
Humidité ambiante	RH40 % ~ RH90 %	
Type de câblage	Taille	Longueur totale
Cordon ou câble en vinyle blindé	0,5 à 1,25 mm2	≤50 m (164 pi)

5. Caractéristiques et fonctionnement de la manette filaire


Caractéristique:

- Écran LCD.
- Affichage des codes de dysfonctionnement : permet d'afficher les codes d'erreur, utile pour le service.
- Conception avec passage de câbles à 4 directions : aucune partie arrière surélevée, ce qui facilite l'installation et le passage des fils.
- Affichage de la température ambiante.
- Programmation hebdomadaire.



-	Mode : Auto – Froid – Sec – Ventilation – Chauffage – Chauffage d'urgence	-	Système 24 heures
-	Vitesses de ventilation : Muet / Bas / Moyen-bas / Moyen / Moyen-haut / Haut / Turbo / Auto	-	Système 12 heures
-	Minuterie ON/OFF	-	Redémarrage automatique (sur certains modèles)
-	Réglage de la température	-	Verrouillage enfants
-	Programmateur hebdomadaire	-	Affichage LCD
-	Fonction Follow me	-	Horloge
-	Fonction panneau (sur certains modèles)		


6. Nom sur l'écran LCD de la manette filaire

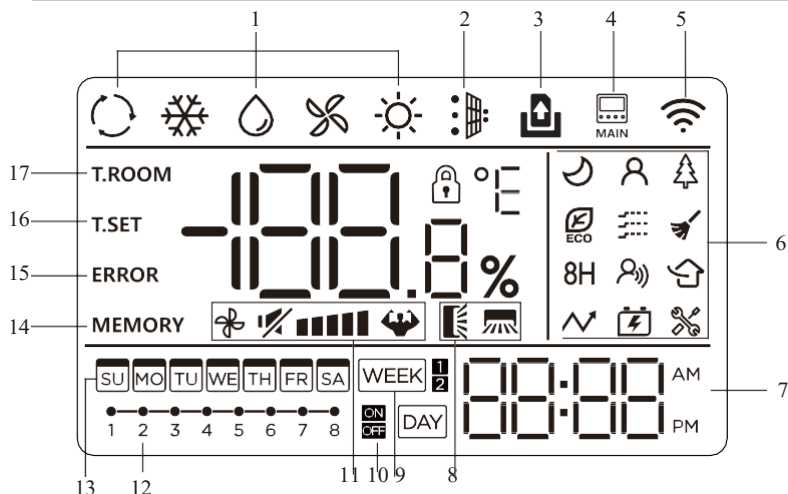

1	MODE – Mode	7	CLOCK – Horloge	13	WEEK – Semaine
2	DUST FULL – Filtre/collecteur de poussière plein	8	SWING – Oscillation / Volets		POWER-DOWN MEMORY – Mémoire en cas de coupure de courant
3	DOOR CARD – Carte d'accès / Portière	9	WEEK TIMER – Programmation hebdomadaire	14	ERROR – Erreur
4	MAIN IDU – Unité intérieure principale	10	TIMER ON/OFF – Minuterie marche/arrêt	15	TEMPERATURE SETTING – Réglage de la température
5	Wi-Fi – Wi-Fi	11	FAN SPEED – Vitesse du ventilateur	16	ROOM TEMPERATURE – Température ambiante
6	FUNCTION – Fonction	12	TIMER TASK – Tâche de minuterie		

REMARQUE : Certaines des icônes d'affichage ne sont disponibles que sur des modèles spécifiques, veuillez vous référer au modèle acheté pour plus de détails.

7. Nom du bouton de la manette filaire

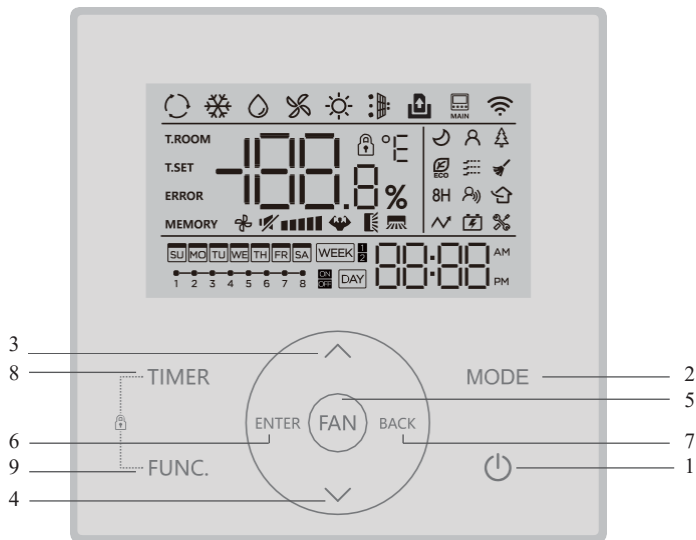

1	Bouton [ON/OFF]	6	Bouton [ENTREER]	
2	Bouton [MODE]	7	Bouton [RETOUR]	
3	Bouton [HAUT]	8	Bouton [TIMER]	
4	Bouton [BAS]	9	Bouton [FONC.]	
5	Bouton [VITESSE VENTILATEUR]			

8. Explication des boutons



1. Bouton [ON/OFF]

Appuyez sur le bouton «  » pour contrôler la mise sous et hors tension du climatiseur.



2. Bouton [MODE]

Appuyez sur le bouton « MODE » pour changer les modes de fonctionnement du climatiseur de manière cyclique : AUTO > COOL > DRY > FAN > HEAT > Emergency Heat.

REMARQUES :

En mode chauffage, lorsque la température extérieure est inférieure à 35,6 °F,

Le climatiseur allumera automatiquement le chauffage d'appoint lorsque la température réglée du climatiseur moins l'intérieur la température est supérieure à 37,4 °F.



3. Bouton [✓/∧]

Appuyez sur le bouton " ^ " pour augmenter la température ou la valeur de temps réglée,

Baissé Élever Appuyez sur le bouton « ✓ » pour diminuer la valeur de température ou de temps réglée.



4. Bouton [FAN SPEED]

Appuyez sur le bouton « FAN » pour modifier les vitesses du ventilateur de manière cyclique : Muet > Basse vitesse > Moyenne basse vitesse > Moyenne vitesse > Moyenne haute vitesse > Haute vitesse > Turbo > Auto.



5. Bouton [ENTER]

Lors du réglage de la fonction, appuyez sur le bouton " ENTER " pour confirmer la sélection de la fonction.



6. Bouton [RETOUR]

Lors du réglage de la fonction, appuyez sur le bouton " BACK" pour revenir au réglage précédent.

7. Bouton [FUNCTION]



Appuyez sur le bouton " FUNC." pour la sélection de la fonction ; l'icône de la fonction actuelle à sélectionner clignotera ; à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le bouton " ^ " ou " v " pour passer à la fonction suivante ; si l'icône est allumée en permanence, cela signifie que la fonction est activée ; Sinon, cela signifie que la fonction est inactivée.

- 1) VEILLE : Lorsque l'icône  « clignote, si vous cliquez sur le bouton », ENTER vous pouvez activer ou désactiver la fonction veille ;
- 2) SANTÉ : Lorsque l'icône «  » clignote, si vous cliquez sur le bouton « ENTER », vous pouvez activer ou désactiver la fonction santé ;
- 3) ECO : Lorsque l'icône «  clignote, si vous cliquez sur le bouton », ENTER vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'économie d'énergie ;
- 4) DOUX : Lorsque l'icône "  " clignote, si vous cliquez sur le bouton « , ENTER vous pouvez activer ou désactiver la fonction de flux d'air doux ;
- 5) AUTO-NETTOYAGE : Lorsque l'icône «  » clignote, si vous cliquez sur le bouton », ENTER vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'autonettoyage (en état de mise hors tension) ;
- 6) 8H : Lorsque l'icône « 8H » clignote, si vous cliquez sur le bouton « ENTER », vous pouvez activer ou désactiver la fonction 8-chauffage ;

- 7) **GÉNÉRATEUR** : Lorsque l'icône  « » clignote, si vous cliquez sur le bouton « ENTER », vous accéderez à l'interface de sélection de vitesse du générateur ; vous pouvez cliquer sur le bouton " ∨ " ou " ^ " pour sélectionner les engrenages cibles : OF→L1→L2→L3, si vous cliquez sur le bouton " ENTER " pour le moment, vous confirmerez l'engrenage cible et l'icône  " " s'allumera en permanence ; si vous sélectionnez l'engrenage « OF », le
la fonction générateur sera désactivée et l'icône "  " ne s'affichera pas ;
- 8) **JE RESSENS** : Lorsque l'icône «  » clignote, si vous cliquez sur le bouton « ENTRER »,
vous pouvez activer ou désactiver la fonction I FEEL ;
- 9) **RÉGLAGE DES PARAMÈTRES** : Lorsque l'icône «  » clignote si vous cliquez sur le bouton " ENTER ", vous accéderez à l'interface de paramétrage ; Après cela, le chronomètre La zone clignotera et affichera le code de fonction actuel de l'appareil, et la zone de température clignotera et affichera le paramètre de fonction de l'appareil correspondant

Vous pouvez modifier le code de fonction de l'appareil en cliquant sur les boutons " ^ " et " ∨ " ; Si vous cliquez sur le bouton « ENTER, cela signifie que vous avez sélectionné

la fonction cible, puis vous pouvez définir le paramètre de fonction.

À ce moment-là, la zone de température clignotera et affichera le paramètre de fonction actuel et vous pouvez le modifier en cliquant sur le bouton " ^ " et " ∨ « , puis vous pouvez cliquer sur le bouton " ENTER " pour confirmer, puis vous pouvez

Cliquez sur le bouton "  " pour quitter le réglage des paramètres.

Code de fonction de l'appareil	Fonction de l'appareil	Paramètre de fonction de l'appareil	Remarques
P6	Affichage du degré Fahrenheit/Celsius	F-C	C : Affichage du degré Celsius F : Affichage du degré Fahrenheit
PA	Affichage de la température ambiante/réglée	00-01	00 : Température de consigne 01 : Température ambiante
PD	Bouton de manette filaire Buzzer switch	ON-OFF	ON : Buzzer activé OFF : Buzzer désactivé
A8	Luminance maximale du rétroéclairage	30 ~ 100	Pourcentage de luminance maximale du rétroéclairage
B3	Rappel de poussière	ON-OFF	ON : Fonction de rappel de poussière activée OFF : Fonction de rappel de poussière désactivée
B4	Réglage de l'affichage de l'horloge	12-24	12 : Affichage du système sur 12 heures 24 : Affichage du système sur 24 heures
Pn	Réglage des conditions d'activation du chauffage auxiliaire	-22 ° F ~ 86 ° F	Régalez la valeur de température pour activer le chauffage d'appoint, laquelle valeur est la température ambiante extérieure

B6	Définir si le chauffage d'appoint Peut être allumé automatiquement en mode chauffage et automatique	SUR	ON : Activer par défaut OFF : Désactivé par défaut
----	---	-----	---

TIMER

8. Réglage de la minuterie en temps réel

1) Si vous maintenez le bouton « TIMER » enfoncé pendant plus de 2 secondes, la zone de la minuterie clignotera et affichera le jour de la semaine ;

↓ ↑

+

ENTER

2) Vous pouvez sélectionner le jour de la semaine en cliquant sur le bouton " ^ " ou " ∨ " puis vous pouvez cliquer sur le confirmation;

bouton "ENTER" pour

3) Vous pouvez régler la valeur de l'heure en cliquant sur le bouton " ^ " ou " ∨ « , puis vous pouvez cliquer sur le bouton " ENTER" pour confirmer ;

4) Vous pouvez régler la valeur minute en cliquant sur le bouton « ^ » ou " ∨ « , puis vous pouvez cliquer sur le bouton " ENTER" pour confirmer ;

5) Vous pouvez rapidement ajuster la valeur en appuyant et en maintenant le bouton « ^ » ou « ∨ » ;

6) Vous pouvez revenir au réglage des paramètres précédent en cliquant sur le bouton « BACK.

Si l'unité intérieure est connectée au réseau Wi-Fi, le contrôleur filaire synchronisera automatiquement l'heure actuelle sans qu'il soit nécessaire de régler manuellement l'horloge.

FUNC.

+

TIMER



9. Fonctions auxiliaires

SÉCURITÉ ENFANT : Si vous appuyez simultanément sur le bouton " FUNC. " et le bouton " TIMER " pendant plus de 3 secondes, vous pouvez activer ou désactiver la fonction de verrouillage enfant ; Une fois la fonction de sécurité enfant activée, l'icône «  » s'allume en permanence.

TIMER



10. FONCTIONS DE MINUTERIE

1) Sélection de la fonction de minuterie

(1) Cliquez sur le bouton " TIMER" pour accéder à l'interface de sélection de la fonction de minuterie .

(2) Cliquez sur le bouton  ou  pour changer différents types de fonctions de la minuterie ainsi que pour clignoter et afficher les éléments sélectionnés : TIMER ON, TIMER OFF, WEEK TIMER 1 et WEEK TIMER 2 ;



ENTER



Après avoir sélectionné la fonction de minuterie cible, vous pouvez cliquer sur le bouton " ENTER" pour confirmer et accéder à l'interface de réglage de la fonction de minuterie .

La WEEK TIMER 2 permet de régler le mode de mise sous tension, la valeur de la température et la vitesse du ventilateur.

2) Réglage de la fonction **TIMER ON/OFF**

(1) Après avoir accédé à l'interface de réglage de la fonction marche/arrêt de la minuterie, la zone de la minuterie clignotera ;



(2) Vous pouvez ajuster la valeur horaire de la minuterie en cliquant sur le bouton " ^ " ou " ∨ « , puis vous pouvez cliquer sur le bouton " ENTER " pour confirmer ;

(3) Vous pouvez régler la valeur minute de la minuterie en cliquant sur le bouton « ^ » ou « ∨ », puis vous pouvez cliquer sur le bouton " ENTER " pour confirmer, puis quitter l'interface de réglage de la fonction de la minuterie.

3) Réglage de la fonction **WEEK TIMER 1**


(1) Après avoir accédé à l'interface de réglage de la fonction WEEK TIMER 1, vous devez d'abord sélectionner la tâche de minuterie, puis l'icône de la tâche de minuterie clignotera ;

(2) Vous pouvez cliquer sur le bouton « ^ » ou « ∨ » pour sélectionner la tâche de la minuterie de 1 à 8 ; L'icône de la tâche de minuterie sélectionnée clignotera, puis vous pourrez cliquer sur le bouton " ENTER " pour confirmer la sélection de la tâche de minuterie ;





(3) Vous pouvez cliquer sur le bouton « ^ » ou « v » pour sélectionner la date de la minuterie de la semaine du dimanche au samedi ; après avoir cliqué sur le bouton "FUNC.« ; si la zone de température affiche « ON », cela signifie que le réglage de la date actuelle est entré en vigueur ; après avoir cliqué à nouveau sur le bouton de fonction "FUNC.« , si la zone de température affiche « OFF », cela signifie que le réglage de la date actuelle n'a pas pris effet ; Après cela, vous pouvez cliquer sur le bouton "ENTER" pour confirmer ;




(4) Vous pouvez cliquer sur le bouton "^" ou "v" pour basculer entre Day on et Day off, puis vous pouvez cliquer sur le bouton "ENTER" pour confirmer le réglage marche/arrêt de la minuterie ;



(5) Vous pouvez cliquer sur le bouton "^" ou "v" pour régler la valeur horaire de la minuterie, puis vous pouvez cliquer sur le bouton "ENTER" pour la confirmation ;

(6) Vous pouvez cliquer sur le bouton "^" ou "v" pour régler la valeur minute de la minuterie, puis vous pouvez cliquer sur le bouton "ENTER" pour la confirmation ;



(7) Répétez les étapes (2) à (6) pour régler d'autres tâches de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE 1 ;

(8) Après avoir terminé les opérations de réglage de la minuterie, vous pouvez cliquer sur le bouton « ⏻ » pour quitter le réglage de la minuterie.

NOTES:

1. Sur l'interface de réglage de la fonction WEEK TIMER 1, vous pouvez cliquer sur le bouton "BACK " pour revenir au

BACK



TIMER



réglage précédent.

2. À l'étape (1), si vous appuyez sur le bouton « » et que vous le maintenez **TIMER** enfoncé pendant plus de 2 secondes, vous pouvez effacer les paramètres de la MINUTERIE DE LA SEMAINE 1.

3. À l'étape (2), si vous maintenez enfoncé le bouton « **TIMER** » pour plus de 2 secondes, vous pouvez effacer les paramètres de la tâche en cours.

4) Réglage de la fonction WEEK TIMER 2

(1) Après avoir accédé à l'interface de réglage de la fonction WEEK TIMER 2, vous devez d'abord sélectionner la tâche de minuterie, puis l'icône de la tâche de minuterie clignotera ;



(2) Vous pouvez cliquer sur le bouton " ^ " ou " v " pour sélectionner la tâche de minuterie cible de 1 à 8 ; L'icône de la tâche de minuterie sélectionnée clignotera et vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton " ENTER " pour confirmer la sélection de la tâche de minuterie ;




(3) Vous pouvez cliquer sur le bouton « ^ » ou « v » pour sélectionner la date de la minuterie de la semaine du dimanche au samedi ;

Après que vous pouvez cliquer sur le bouton " FUNC. « ; si la zone de température affiche « ON », cela signifie que le réglage de la date actuelle est entré en vigueur ; après avoir cliqué à nouveau sur le bouton de fonction " FUNC. « , si la zone de température affiche « OFF », cela signifie que le réglage de la date actuelle n'est pas entré en vigueur ; Après cela, vous pouvez cliquer sur le bouton " ENTER " pour confirmation ;



(4) Vous pouvez cliquer sur le bouton « ^ » ou « v » pour basculer entre Day On et Day Off, puis vous pouvez cliquer sur le bouton " ENTER " pour confirmer le réglage de l'activation/désactivation de la minuterie ;

Lorsque la minuterie est réglée sur Day On, vous pouvez régler le mode de mise sous tension, la température et la vitesse du ventilateur.



Lorsque l'icône du mode clignote, vous pouvez cliquer sur le bouton « ^ » ou « V » pour changer de mode, puis vous pouvez cliquer sur le bouton "ENTER" pour la confirmation du mode ;



Lorsque l'icône de température clignote, vous pouvez cliquer sur le bouton « ^ » ou « V » pour régler la valeur de la température, puis vous pouvez cliquer sur le bouton "ENTER" pour la confirmation de la température ;



Lorsque l'icône de vitesse du ventilateur clignote, vous pouvez cliquer sur le bouton " ^ " ou " V " pour définir changer la vitesse du ventilateur, puis vous pouvez cliquer sur le bouton "ENTER" pour la confirmation de la vitesse du ventilateur ;



Lorsque la minuterie est commutée sur Jour de repos, vous pouvez passer directement à l'étape (5) ;

(5) Vous pouvez cliquer sur le bouton « ^ » ou « V » pour sélectionner la valeur de l'heure


de la minuterie et vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton "ENTER" pour la confirmation ;





(6) Vous pouvez cliquer sur le bouton « ^ » ou « v » pour sélectionner la valeur minute de la minuterie et vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton " ENTER " pour la confirmation ;

(7) Répétez les étapes (2) à (6) pour régler d'autres tâches de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE 2.



(8) Après avoir terminé les opérations de réglage de la minuterie, vous pouvez cliquer sur le bouton " ⏻ " pour quitter le réglage de la minuterie.

NOTES:



1. Sur la fonction WEEK TIMER 2 sur l'interface de réglage, vous pouvez cliquer sur le bouton " BACK " pour revenir au réglage précédent.

2. À l'étape (1), si vous maintenez enfoncé le bouton de minuterie " TIMER " pour



plus de 2 secondes, vous pouvez effacer les paramètres de la SEMAINE MINUTERIE 2.

3. À l'étape (2), si vous maintenez enfoncé le bouton de minuterie " TIMER " pendant plus de 2 secondes, vous pouvez effacer les paramètres de la tâche en cours.

LIGNES DIRECTRICES SUR L'ÉLIMINATION

Cet appareil contient du réfrigérant et d'autres matériaux potentiellement dangereux. Lors de la mise au rebut de cet appareil, la loi exige une collecte et un traitement spéciaux. NE PAS jeter ce produit avec les ordures ménagères ou les déchets municipaux non triés.

Lors de la mise au rebut de cet appareil, vous avez les options suivantes : Jetez l'appareil dans un centre municipal de collecte de déchets électroniques désigné.

Lors de l'achat d'un nouvel appareil, le détaillant reprendra gratuitement l'ancienne application.

Le fabricant reprendra également l'ancien appareil gratuitement. Vendez l'appareil à des revendeurs de ferraille certifiés.

La mise au rebut de cet appareil dans la forêt ou dans d'autres environnements naturels met en danger votre santé et est mauvaise pour l'environnement. Des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire.



NOTE:

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour l'amélioration du produit. Consultez l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.



GROUPE AIRWELL
10 RUE DU FORT DE SAINT CYR
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANCE