



User manual

HDMC
DCI R32 Mural

EN



Contents

Remote Controller – User Guide.....	3
Quick Start.....	3
Handling the Remote Controller.....	4
1. Remote Controller.....	4
2. Battery Disposal.....	4
3. Regulatory Compliance — Europe.....	4
Buttons & Functions	5
Remote Screen Indicators	5
How to Use Basic Functions	7
Setting the Timer	7
How to Use Advanced Functions.....	9
Swing Function	9
Silent Function	9
FP Function (Heat pump models only)	9
LED Display	9
ECO Function	10
Turbo Function	10
Louver Reset Function (<i>some units</i>).....	10
SET Function	10
Intelligent Humidity Control (<i>COOL mode only</i>).....	11
Sleep Function.....	11
Fresh / UV Lamp Function (<i>some units</i>).....	11
Breeze Away Function	11
Follow Me Function.....	11
Active Clean Function	11
AP Function (<i>some units</i>).....	11

Remote Controller – User Guide


1. Remote Controller Specifications

Parameter	Specification
Model	RC24 / RC24B
Power Supply	3.0 V DC (2 × AAA batteries – R03/LR03)
Maximum Signal Range	Up to 8 m (in unobstructed conditions)
Operating Temperature	–5°C to +60°C (23°F to 140°F)

Note:

Actual signal range may vary depending on obstacles, interference, or installation conditions.

Quick Start

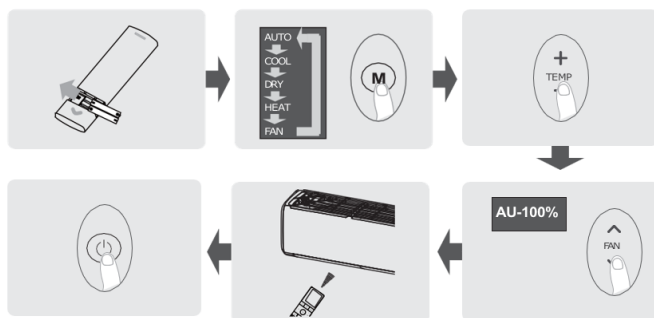

Step	Action	Description
1	Insert Batteries	Remove the rear cover and insert 2 × AAA batteries according to polarity (+ / –). Replace the cover securely.
2	Select Mode	Press MODE to select: AUTO / COOL / HEAT / DRY / FAN.
3	Set Temperature	Press TEMP ▲ / ▼ to adjust the temperature (16–30°C, 1°C increments).
4	Select Fan Speed	Press FAN to choose: AUTO / LOW / MED / HIGH.
5	Aim Remote	Point the remote controller toward the indoor unit receiver (max. distance 8 m).
6	Start Unit	Press ON/OFF to start or stop the air conditioner. The unit will beep to confirm signal reception.

Notes

- Do not mix old and new batteries. Replace both batteries at the same time.
- Ensure no obstacles block the signal between the remote controller and the indoor unit.
- Button layout may vary slightly depending on the remote model.


Handling the Remote Controller

1. Remote Controller

Inserting & Replacing Batteries

The remote requires 2 batteries (not included). Before use:

1. Slide the back cover downward to expose the battery compartment.
2. Insert batteries, matching (+) and (-) ends to the symbols inside.
3. Slide the cover back into place.

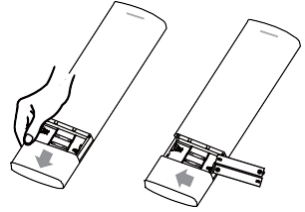

Tip: Do not mix old and new batteries, or batteries of different brands. Remove batteries if the unit won't be used for more than 2 months.

Remote Control Tips

- Keep the remote away from direct sunlight, which can interfere with the infrared signal.
- Maintain a clear line of sight between the remote and the indoor unit.
- If the remote accidentally controls another appliance nearby, move the appliance or contact Airwell customer service.

2. Battery Disposal

Airwell is committed to responsible disposal. Please follow these guidelines:

- Do not dispose of batteries as unsorted household waste — check local regulations.
- Batteries marked with the Pb symbol contain lead exceeding 0.004% and must be taken to a certified recycling facility.
- Proper disposal protects the environment and human health.

3. Regulatory Compliance — Europe

This appliance complies with the following EU directives and regulations:

- CE Marking — Conforms to all applicable European health, safety, and environmental protection standards.
- Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU — Ensures electrical safety of the equipment.
- EMC Directive 2014/30/EU — The device does not cause harmful electromagnetic interference and is resistant to interference from other sources.
- Ecodesign Directive 2009/125/EC — Meets energy efficiency and environmental design requirements for energy-related products.
- RoHS Directive 2011/65/EU — Restricts the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.
- WEEE Directive 2012/19/EU — At end of life, this appliance must not be disposed of as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for recycling.




Pb

The crossed-out wheellie bin symbol () on the product indicates it must be collected separately and recycled appropriately.

Buttons & Functions

Before using your Airwell split AC, familiarise yourself with the remote controller buttons below.

#	Button	Function
1	ON/OFF	Turns the unit on or off.
2	Mode	Cycles through: Auto → Cool → Dry → Heat → Fan. <i>Note: Auto and Heat modes are not available on cooling-only models.</i>
3	ECO	Starts and stops ECO energy-saving operation.
4	FAN $\wedge$	Increases fan speed: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Adjustable in 1% increments via TEMP +/-.
5	FAN $\vee$	Decreases fan speed: AU → 100% → 80% → 60% → 40% → 20%. Adjustable in 1% increments via TEMP +/-.
6	TEMP +	Increases temperature by 1°C (1°F). Max: 30°C (86°F). <i>Hold + & - for 3 seconds to toggle °C/°F.</i>
7	TEMP -	Decreases temperature by 1°C (1°F). Min: 16°C (60°F).
8	OK	Confirms the selected function.
9	SET	Cycles through: Humidity Control → Sleep → Fresh/UV Lamp* → Breeze Away → Follow Me → Active Clean → AP Mode*. Press OK or wait 5 seconds to activate. <i>*Model dependent.</i>
10	Turbo	Rapidly reaches target temperature in cool or heat mode.
11	Timer	Sets the unit to turn on or off automatically.
12	LED	Toggles the LED display and buzzer on/off.
13	Swing $\updownarrow$	Starts/stops horizontal louver movement.
14	Swing $\leftrightarrow$	Starts/stops vertical louver movement.

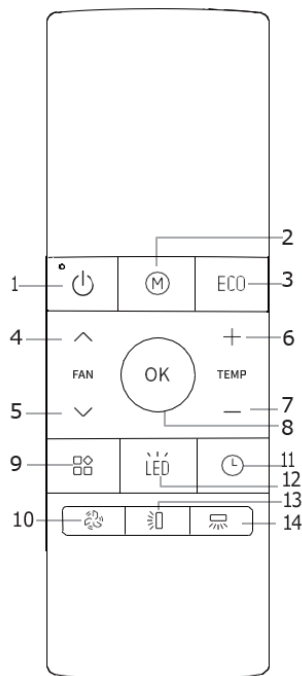


Remote model: RC24 · RC24B — *Fresh/UV Lamp not available on all models.*

Remote Screen Indicators

Information is displayed when the remote controller is powered up.

**Model dependent — not available on all units.*

Note: Only relevant indicators are shown during use. The below are for reference only.

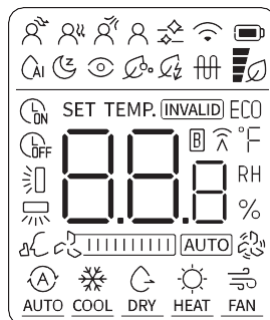


Icon	Indicator	Description
	Breeze Away	Breeze Away mode active
	Follow Me	Follow Me mode active
	Active Clean	Active Clean mode active
	Wireless Control*	Wi-Fi / wireless control active
	Low Battery	Battery low (<i>flashes when low</i>)
	Intelligent Humidity Control	Humidity control mode active
	Sleep Mode	Sleep mode active
	Intelligent Eye*	Intelligent Eye active
	Fresh*	Fresh air mode active
	Gear Mode*	Gear mode active
	Temperature / Timer / Fan Display	Shows set temperature by default; switches to fan speed or timer value when adjusting those settings
	Fan Speed — AUTO	Fan speed set to automatic
	Fan Speed — 1–10% to 91–100%	Manual fan speed in 10% increments. <i>Cannot be adjusted in AUTO or DRY mode</i>
	Transmission Indicator	Signal is being transmitted to the unit
	ECO	ECO energy-saving mode active
	Silent Feature	Silent mode is active
	Turbo	Turbo mode active
	Timer ON	Scheduled turn-on timer is set
	Timer OFF	Scheduled turn-off timer is set
	Horizontal Louver Swing ↓	Horizontal louver swing active
	Vertical Louver Auto Swing ↔	Vertical louver auto swing active
	INVALID	Current operation is not valid
	AUTO Mode	Automatic mode active
	COOL Mode	Cooling mode active
	DRY Mode	Dry mode active
	HEAT Mode	Heating mode active (<i>cooling & heating models only</i>)
	FAN Mode	Fan only mode active

How to Use Basic Functions

Note: Before operation, ensure the unit is plugged in and power is available.

AUTO Mode

1. Select **AUTO** mode
2. Set your desired temperature
3. Turn on the air conditioner
 - The unit will automatically select COOL, FAN, or HEAT based on the selected temperature.
 - Fan speed cannot be set in AUTO mode.



COOL or HEAT Mode


1. Select **COOL** or **HEAT** mode
2. Set the temperature
3. Set the FAN speed
4. Turn on the air conditioner



Heat mode is only available on Cooling & Heating models.

DRY Mode

1. Select **DRY** mode
2. Set your desired temperature
3. Turn on the air conditioner



Fan speed cannot be set in DRY mode — it is automatically controlled.

FAN Mode

1. Select **FAN** mode
2. Set the FAN speed
3. Turn on the air conditioner



Temperature cannot be set in FAN mode and will not be shown on the remote's screen.

Setting the Timer

TIMER ON/OFF — Sets the amount of time after which the unit will automatically turn on or off.

Timer ON

1. Press the **TIMER** button to initiate the Timer ON sequence.
2. Press **TEMP +/-** or **FAN ^/v** to set the desired delay time.
3. Press **OK** to confirm and activate.



Timer OFF

1. Press the **TIMER** button to initiate the Timer OFF sequence.

2. Press **TEMP +/-** or **FAN ^/v** to set the desired delay time.
3. Press **OK** to confirm and activate.




Notes :

- Press the button multiple times until the desired time is reached.
- Time increases in **30-minute increments** up to 10 hours, then in **1-hour increments** up to 24 hours. (E.g. 5 presses = 2.5h, 10 presses = 5h)
- The timer resets to **0.0** after 24 hours.
- To cancel, set the timer back to **0.0h**.

Timer ON & OFF — Example


Time periods set for both functions are relative to the **current time**, not a fixed clock time.

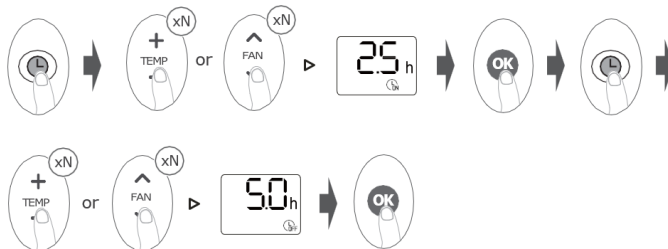

How to set:

1. Press **TIMER** → set to **2.5h** using **TEMP +/-** or **FAN ^/v** → press **OK**
2. Press **TIMER** again → set to **5.0h** using **TEMP +/-** or **FAN ^/v** → press **OK**

Example: If the current time is **1:00 PM**:

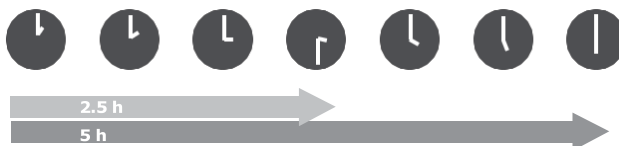


Event	Delay	Clock Time
Timer starts	—	1:00 PM
Unit turns ON	2.5 hours later	3:30 PM
Unit turns OFF	5 hours later	6:00 PM

How to Use Advanced Functions

Swing Function


Swing Up & Down ↓ (Horizontal Louver)

Press the **Swing** ↓ button repeatedly:

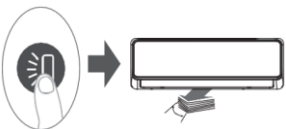Press Interval	Sequence	
Within 3 seconds	Auto Swing Stop → Auto Swing Start → Angle 1 → Angle 2 → Angle 3 → Angle 4 → Angle 5	
More than 3 seconds	Louver holds at current angle → Auto Swing Start → Auto Swing Stop	

Swing Left & Right ↔ (Vertical Louver)

Press the **Swing** ↔ button repeatedly:

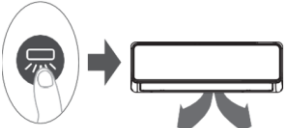Press Interval	Sequence	
Within 3 seconds	Auto Swing Stop → Auto Swing Start → Angle 1 → Angle 2 → Angle 3 → Angle 4 → Angle 5	
More than 3 seconds	Louver holds at current angle → Auto Swing Start → Auto Swing Stop	

Silent Function

Hold the **FAN** button for more than **2 seconds** to activate or deactivate Silent mode.

Due to low-frequency compressor operation, Silent mode may result in reduced cooling and heating capacity.



FP Function (Heat pump models only)

The unit operates at high fan speed with temperature automatically set to **8°C / 46°F**, protecting against frost.

To activate: Press the **FAN** button **twice within one second** while in **HEAT** mode with the temperature set to **16°C / 60°F**. The indoor unit will display "**FP**" on the display window.

Pressing **On/Off**, **Mode**, **FAN**, or **TEMP** will cancel the FP function.



LED Display

- Press the **LED** button once to **turn the indoor unit display on or off**.
- Hold the **LED** button for more than **5 seconds** (some units) to switch the display to show the **actual room temperature**.
- Hold again for more than **5 seconds** to revert back to showing the **set temperature**.



ECO Function

Press the **ECO** button while in **COOL** or **HEAT** mode to activate. Fan speed will switch to **Auto** while the set temperature remains unchanged, reducing temperature fluctuations and improving energy efficiency.

- Only available in **COOL** or **HEAT** mode.
- Activating ECO will cancel **Turbo** and **Silent** functions.
- ECO will be cancelled by: **Active Clean**, **Turbo**, **FP**, **Silent**, or pressing **Mode / ON/OFF**.



Turbo Function

Press the **Turbo** button to rapidly reach the desired temperature:

- **COOL mode** — Blows cool air at maximum fan speed to jump-start cooling.
- **HEAT mode** — Blows warm air at maximum fan speed to jump-start heating (some units).



On units with electric heat elements, the **Electric Heater** will activate to accelerate the heating process.

Louver Reset Function (some units)

1. Turn off the unit from the remote.
2. Press and hold **Mode + Swing** simultaneously until you hear a **beep** from the indoor unit.
3. The unit enters louver reset mode and completes the process automatically — do not press any buttons.



Here's the SET Function section:

SET Function



Press **SET** to enter function settings, then press **SET** again to scroll through available functions. The selected symbol will flash on the display — press **OK** to confirm. To cancel, repeat the same steps.

Available functions (in order):

Intelligent Humidity Control () → Sleep () → Fresh/UV Lamp* () → Breeze Away () → Follow Me () → Active Clean () → AP Mode* ()

*Model dependent

Intelligent Humidity Control (*COOL mode only*)

When activated, fan speed switches to **Auto** and the set temperature remains unchanged. The system automatically controls room humidity to prevent the air from feeling too dry or too damp.

- Activating this function will automatically cancel **Turbo**, **Silent**, **ECO**, and **Clean** functions.
 - Turning the unit off or activating **Clean** or **ECO** will automatically exit this function.
-

Sleep Function

Intelligently adjusts temperature and fan speed to create a more comfortable sleeping environment.

- Within **30 minutes** of activation, the system memorises the set temperature.
 - On next activation, it resumes from the last remembered temperature.
 - Automatically cancels after **9 hours**.
-

Fresh / UV Lamp Function (*some units*)

When activated, the Ionizer or UV-C lamp (model dependent) will turn on to help purify the air. If the unit has both features, they activate simultaneously.

Breeze Away Function

Directs airflow to avoid blowing directly on occupants, providing a gentle and comfortable cooling experience.

Follow Me Function

The remote control measures the temperature at its current location and sends this to the unit every **3 minutes**, ensuring the air conditioner optimises temperature around you rather than at the indoor unit.

To enable/disable memory feature: Hold **Turbo** for 7 seconds.

- Memory **ON** — displays "**On**" for 3 seconds.
- Memory **OFF** — displays "**OF**" for 3 seconds.

When memory is active, **ON/OFF**, **mode changes**, or a **power failure** will not cancel the Follow Me function.

Active Clean Function

Rapidly freezes and thaws the heat exchanger to remove dust, mould, and odours. The indoor unit displays "**CL**" during the process.

Automatically turns off and terminates after **20 to 130 minutes**.

AP Function (*some units*)

Uses the **SET** button to enable **AP (Access Point) mode** for wireless configuration.

If AP mode is unavailable via SET, press the **LED** button **7 times within 10 seconds** to activate it.



**AIRWELL GROUP
10 RUE DU FORT DE SAINT CYR
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANCE**



Manuel d'utilisation

HDMC
DCI R32 Mural

FR



Contenu

Télécommande – Guide d'utilisation	3
Démarrage rapide	3
Utilisation de la télécommande	4
1. Télécommande	4
2. Élimination des piles	4
3. Conformité réglementaire — Europe	4
Boutons et fonctions	6
Indicateurs de l'écran de la télécommande	7
Réglage de la minuterie	9
Comment utiliser les fonctions avancées	11
Fonction Swing	11
Fonction silencieuse	11
Fonction FP (modèles à pompe à chaleur uniquement)	11
Affichage LED	12
Fonction ECO	12
Fonction Turbo	12
Fonction de réinitialisation des volets (<i>certaines appareils</i>)	12
Fonction SET	13
Contrôle intelligent de l'humidité (<i>mode COOL uniquement</i>)	13
Fonction Sleep	13
Fonction fraîcheur / lampe UV (<i>certaines modèles</i>)	13
Fonction Breeze Away	13
Fonction Follow Me	14
Fonction Active Clean	14
Fonction AP (<i>certaines appareils</i>)	14

Télécommande – Guide d'utilisation


1. Caractéristiques techniques de la télécommande

Paramètre	Spécifications
Modèle	RC24 / RC24B
Alimentation	3,0 V CC (2 piles AAA – R03/LR03)
Portée maximale du signal	Jusqu'à 8 m (dans des conditions sans obstacle)
Température de fonctionnement	De -5 °C à +60 °C (de 23 °F à 140 °F)

Remarque :

La portée réelle du signal peut varier en fonction des obstacles, des interférences ou des conditions d'installation.

Démarrage rapide

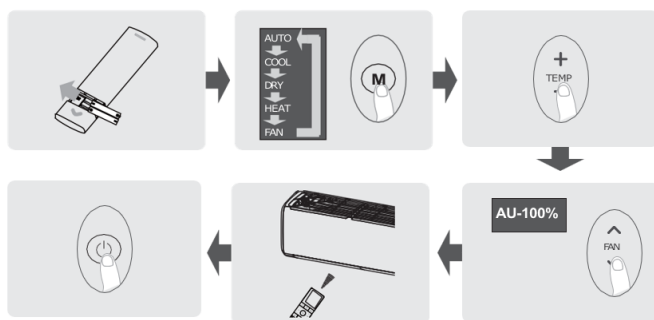

Étape	Action	Description
1	Insérez les piles	Retirez le couvercle arrière et insérez 2 piles AAA en respectant la polarité (+ / -). Remettez le couvercle en place et fermez-le correctement.
2	Sélectionner le mode	Appuyez sur MODE pour sélectionner : AUTO / COOL / HEAT / DRY / FAN.
3	Régler la température	Appuyez sur TEMP ▲ / ▼ pour régler la température (16–30 °C, par incréments de 1 °C).
4	Sélectionner la vitesse du ventilateur	Appuyez sur FAN pour choisir : AUTO / LOW / MED / HIGH.
5	Pointez la télécommande	Pointez la télécommande vers le récepteur de l'unité intérieure (distance maximale de 8 m).
6	Démarrer l'unité	Appuyez sur ON/OFF pour démarrer ou arrêter le climatiseur. L'unité émettra un bip pour confirmer la réception du signal.

Remarques

- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves. Remplacez les deux piles en même temps.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne bloque le signal entre la télécommande et l'unité intérieure.
- La disposition des boutons peut varier légèrement selon le modèle de télécommande.


Utilisation de la télécommande

1. Télécommande

Insertion et remplacement des piles

La télécommande nécessite 2 piles (non fournies). Avant utilisation :

1. Faites glisser le couvercle arrière vers le bas pour exposer le compartiment des piles.
2. Insérez les piles en respectant la polarité (+) et (-) indiquée à l'intérieur.
3. Remettez le couvercle en place.

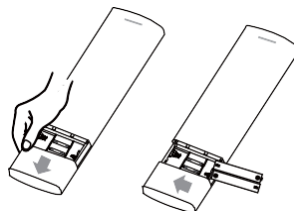

Conseil : ne mélangez pas des piles usagées et neuves, ni des piles de marques différentes. Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 2 mois.

Conseils d'utilisation de la télécommande

- Éloignez la télécommande de la lumière directe du soleil, qui peut interférer avec le signal infrarouge.
- Maintenez une ligne de visée dégagée entre la télécommande et l'unité intérieure.
- Si la télécommande contrôle accidentellement un autre appareil à proximité, déplacez l'appareil ou contactez le service clientèle d'Airwell.

2. Élimination des piles

Airwell s'engage à éliminer ses produits de manière responsable. Veuillez suivre ces consignes :

- Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers non triés — vérifiez la réglementation locale.
- Les piles marquées du symbole Pb contiennent plus de 0,004 % de plomb et doivent être apportées à un centre de recyclage agréé.
- Une élimination appropriée protège l'environnement et la santé humaine.

3. Conformité réglementaire — Europe

Cet appareil est conforme aux directives et réglementations européennes suivantes :

- Marquage CE — Conforme à toutes les normes européennes applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.
- Directive basse tension (LVD) 2014/35/UE — Garantit la sécurité électrique de l'équipement.
- Directive CEM 2014/30/UE — L'appareil ne provoque pas d'interférences électromagnétiques nuisibles et résiste aux interférences provenant d'autres sources.
- Directive Écoconception 2009/125/CE — Répond aux exigences en matière d'efficacité énergétique et de conception environnementale pour les produits liés à l'énergie.
- Directive RoHS 2011/65/UE — Limite l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

- Directive DEEE 2012/19/UE — À la fin de sa durée de vie, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. Rapportez-le à un point de collecte désigné pour être recyclé.


Le symbole de la poubelle barrée ( ) sur le produit indique qu'il doit être collecté séparément et recyclé de manière appropriée.



Boutons et fonctions

Avant d'utiliser votre climatiseur split Airwell, familiarisez-vous avec les boutons de la télécommande ci-dessous.

#	Bouton	Fonction
1	ON/OFF	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
2	Mode	Permet de passer d'un mode à l'autre : Auto → Refroidissement → Déshumidification → Chauffage → Ventilation. <i>Remarque : les modes Auto et Chauffage ne sont pas disponibles sur les modèles à refroidissement seul.</i>
3	ECO	Démarre et arrête le mode ECO d'économie d'énergie.
4	FAN ▲	Augmente la vitesse du ventilateur : AU → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %. Réglable par incréments de 1 % via TEMP +/-.
5	FAN ▼	Diminue la vitesse du ventilateur : AU → 100 % → 80 % → 60 % → 40 % → 20 %. Réglable par incréments de 1 % via TEMP +/-.
6	TEMP +	Augmente la température de 1 °C (1 °F). Max : 30 °C (86 °F). <i>Maintenez les boutons + et - enfoncés pendant 3 secondes pour basculer entre °C et °F.</i>
7	TEMP -	Diminue la température de 1 °C (1 °F). Min : 16 °C (60 °F).
8	OK	Confirme la fonction sélectionnée.
9	SET	Permet de passer d'une fonction à l'autre : Contrôle de l'humidité → Veille → Fraîcheur/Lampe UV* → Breeze Away → Follow Me → Nettoyage actif → Mode AP*. Appuyez sur OK ou attendez 5 secondes pour activer. *Selon le modèle.
10	Turbo	Atteint rapidement la température cible en mode refroidissement ou chauffage.
11	Minuterie	Permet de régler l'appareil pour qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement.
12	LED	Active ou désactive l'affichage LED et le buzzer.
13	Oscillation ⬆	Démarre/arrête le mouvement horizontal des persiennes.
14	Oscillation ↔	Démarre/arrête le mouvement vertical des persiennes.

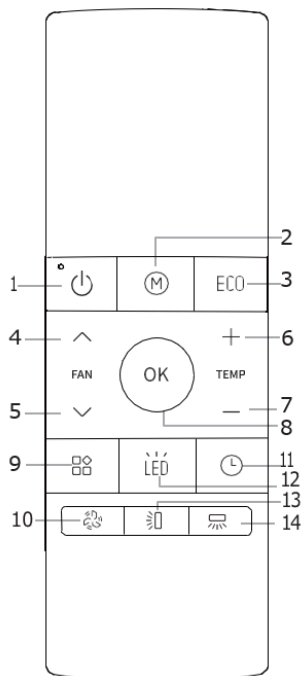


Indicateurs de l'écran de la télécommande

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est mise sous tension.


*Selon le modèle — non disponible sur tous les appareils.

Remarque : seuls les indicateurs pertinents s'affichent pendant l'utilisation. Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement.

Modèle avec télécommande : RC24 · RC24B — *Lampe UV/d'air frais non disponible sur tous les modèles.*

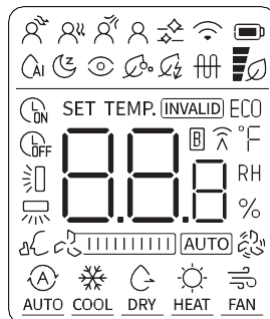

Icône	Indicateur	Description
	Breeze Away	Mode Breeze Away actif
	Suivez-moi	Mode Follow Me activé
	Nettoyage actif	Mode Nettoyage actif activé
	Commande sans fil*	Commande Wi-Fi / sans fil active
	Batterie faible	Batterie faible (<i>clignote lorsque le niveau est faible</i>)
	Contrôle intelligent de l'humidité	Mode de contrôle de l'humidité actif
	Mode veille	Mode veille actif
	Intelligent Eye*	Intelligent Eye actif
	Fresh*	Mode Air frais activé
	Mode Gear*	Mode Gear actif
	Affichage température / minuterie / ventilateur	Affiche la température réglée par défaut ; passe à la vitesse du ventilateur ou à la valeur de la minuterie lorsque ces paramètres sont réglés
	Vitesse du ventilateur — AUTO	Vitesse du ventilateur réglée sur automatique
	Vitesse du ventilateur — 1-10 % à 91-100	Vitesse du ventilateur réglable manuellement par incréments de 10 %. <i>Ne peut pas être réglée en mode AUTO ou DRY</i>
	Indicateur de transmission	Le signal est transmis à l'appareil
	ECO	Mode ECO d'économie d'énergie activé
	Fonction silencieuse	Mode silencieux activé
	Turbo	Mode Turbo activé
	Minuterie activée	Minuterie de mise en marche programmée activée


	Minuterie désactivée	Minuterie d'arrêt programmée réglée
	Oscillation horizontale des volets ↑ ↓	Oscillation horizontale des lamelles active
	Oscillation automatique des lamelles verticales ↔	Oscillation automatique verticale des lamelles active
	INVALIDE	L'opération en cours n'est pas valide
	Mode AUTO	Mode automatique activé
	Mode COOL	Mode Refroidissement actif
	Mode DRY	Mode déshumidification activé
	Mode HEAT	Mode chauffage activé (<i>modèles avec refroidissement et chauffage uniquement</i>)
	Mode FAN	Mode ventilation seul actif

Comment utiliser les fonctions de base

Remarque : avant toute utilisation, assurez-vous que l'appareil est branché et alimenté en électricité.

Mode AUTO

1. Sélectionnez le mode **AUTO**
2. Réglez la température souhaitée
3. Allumez le climatiseur



- L'appareil sélectionnera automatiquement le mode REFROIDISSEMENT, VENTILATION ou CHAUFFAGE en fonction de la température sélectionnée.
- La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode AUTO.

Mode REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE


1. Sélectionnez le mode **REFROIDISSEMENT** ou **CHAUFFAGE**
2. Réglez la température
3. Réglez la vitesse du ventilateur
4. Allumez le climatiseur



Le mode CHAUFFAGE n'est disponible que sur les modèles Refroidissement et Chauffage.

Mode DRY

1. Sélectionnez le mode **DRY**
2. Réglez la température souhaitée
3. Allumez le climatiseur



La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode DRY — elle est contrôlée automatiquement.

Mode FAN

1. Sélectionnez le mode **FAN**
2. Réglez la vitesse du ventilateur
3. Allumez le climatiseur



La température ne peut pas être réglée en mode FAN et ne s'affiche pas sur l'écran de la télécommande.

Réglage de la minuterie

TIMER ON/OFF (Minuterie activée/désactivée) — Permet de régler la durée après laquelle l'appareil s'allume ou s'éteint automatiquement.

Minuterie ON

1. Appuyez sur le bouton **TIMER** pour lancer la séquence de mise en marche de la minuterie.
2. Appuyez sur **TEMP +/-** ou **FAN ^/V** pour régler le délai souhaité.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et activer.



Minuterie OFF

1. Appuyez sur le bouton **TIMER** pour lancer la séquence de désactivation de la minuterie.
2. Appuyez sur **TEMP +/-** ou **FAN ^/V** pour régler le délai souhaité.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et activer.




Remarques :

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton jusqu'à atteindre l'heure souhaitée.
- Le temps augmente par **incréments de 30 minutes** jusqu'à 10 heures, puis par **incréments d'une heure** jusqu'à 24 heures. (Par exemple, 5 pressions = 2,5 heures, 10 pressions = 5 heures)
- Le minuteur se réinitialise à **0,0** après 24 heures.
- Pour annuler, remettez le minuteur à **0,0 h**.

Minuterie activée et désactivée — Exemple


Les durées définies pour les deux fonctions sont relatives à **l'heure actuelle** et ne correspondent pas à une heure fixe.

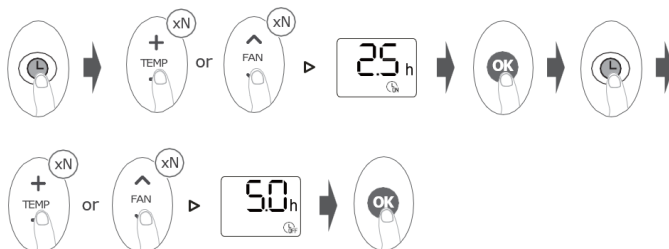

Comment régler :

1. Appuyez sur **TIMER** → réglez sur **2,5 h** à l'aide de **TEMP +/-** ou **FAN ^/V** → appuyez sur **OK**
2. Appuyez à nouveau sur **TIMER** → réglez sur **5,0 h** à l'aide de **TEMP +/-** ou **FAN ^/V** → appuyez sur **OK**

Exemple : si l'heure actuelle est **13 h** :

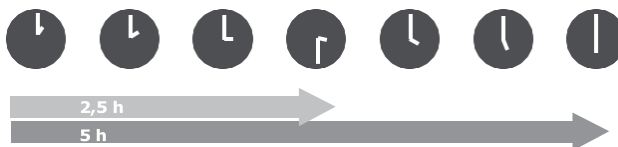


Événement	Retard	Heure
Début du chronomètre	—	13 h
L'appareil s'allume	2,5 heures plus tard	15 h
L'appareil s'éteint	5 heures plus tard	18 h

Comment utiliser les fonctions avancées

Fonction Swing


Ouvrir et fermer les volets ↓ (volets horizontaux)

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Swing** ↓ :

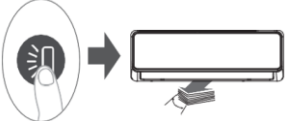Intervalle d'appui	Séquence	
Dans les 3 secondes	Arrêt automatique de l'oscillation → Démarrage automatique de l'oscillation → Angle 1 → Angle 2 → Angle 3 → Angle 4 → Angle 5	
Plus de 3 secondes	La persienne reste à l'angle actuel → Démarrage automatique de l'oscillation → Arrêt automatique de l'oscillation	

Oscillation gauche et droite ↔ (lamelles verticales)

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Oscillation** ↔ :

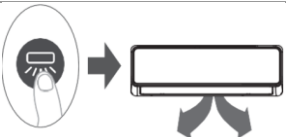Intervalle d'appui	Séquence	
Dans les 3 secondes	Arrêt automatique de l'oscillation → Démarrage automatique de l'oscillation → Angle 1 → Angle 2 → Angle 3 → Angle 4 → Angle 5	
Plus de 3 secondes	La persienne reste à l'angle actuel → Démarrage automatique de l'oscillation → Arrêt automatique de l'oscillation	

Fonction silencieuse

Maintenez le bouton **FAN** enfoncé pendant plus de **2 secondes** pour activer ou désactiver le mode silencieux.

En raison du fonctionnement à basse fréquence du compresseur, le mode silencieux peut entraîner une réduction de la capacité de refroidissement et de chauffage.



Fonction FP (modèles à pompe à chaleur uniquement)

L'appareil fonctionne à vitesse de ventilation élevée avec une température automatiquement réglée à **8 °C / 46 °F**, ce qui le protège contre le gel.

Pour l'activer : appuyez **deux fois** sur le bouton **FAN** en **moins d'une seconde** en mode **HEAT** avec la température réglée sur **16 °C / 60 °F**. L'unité intérieure affichera « **FP** » sur l'écran.

Appuyez sur **On/Off**, **Mode**, **FAN** ou **TEMP** pour annuler la fonction FP.



Affichage LED

- Appuyez une fois sur le bouton **LED** pour **allumer ou éteindre l'affichage de l'unité intérieure**.
- Maintenez le bouton **LED** enfoncé pendant plus de **5 secondes** (sur certains appareils) pour que l'écran affiche la **température ambiante réelle**.
- Maintenez-le à nouveau enfoncé pendant plus de **5 secondes** pour revenir à l'affichage de la **température réglée**.



Fonction ECO

Appuyez sur le bouton **ECO** en mode **REFROIDISSEMENT** ou **CHAUFFAGE** pour l'activer. La vitesse du ventilateur passe en **mode Auto** tandis que la température réglée reste inchangée, ce qui réduit les fluctuations de température et améliore l'efficacité énergétique.

- Disponible uniquement en mode **REFROIDISSEMENT** ou **CHAUFFAGE**.
- L'activation de la fonction ECO annule les fonctions **Turbo** et **Silent**.
- La fonction ECO sera annulée par : **Active Clean**, **Turbo**, **FP**, **Silent** ou en appuyant sur **Mode / ON/OFF**.



Fonction Turbo

Appuyez sur le bouton **Turbo** pour atteindre rapidement la température souhaitée :

- **Mode COOL** — Souffle de l'air frais à la vitesse maximale du ventilateur pour démarrer rapidement le refroidissement.
- **Mode HEAT** (chauffage) : souffle de l'air chaud à la vitesse maximale du ventilateur pour démarrer rapidement le chauffage (certains appareils).



Sur les appareils équipés d'éléments chauffants électriques, le **chauffage électrique** s'active pour accélérer le processus de chauffage.

Fonction de réinitialisation des volets (certains appareils)

1. Éteignez l'appareil à l'aide de la télécommande.
2. Appuyez simultanément sur les boutons **Mode + Swing** et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez un **bip** provenant de l'appareil intérieur.
3. L'appareil passe en mode de réinitialisation des volets et termine le processus automatiquement — n'appuyez sur aucun bouton.



Voici la section consacrée à la fonction SET :

Fonction SET



Appuyez sur **SET** pour accéder aux réglages des fonctions, puis appuyez à nouveau sur **SET** pour faire défiler les fonctions disponibles. Le symbole sélectionné clignotera à l'écran — appuyez sur **OK** pour confirmer. Pour annuler, répétez les mêmes étapes.

Fonctions disponibles (dans l'ordre) :

Contrôle intelligent de l'humidité (AI) → Veille (Z) → Lampe fraîcheur/UV* (UV) → Breeze Away (BA) → Follow Me (FM) → Active Clean (AC) → Mode AP* (AP)

**Selon le modèle*

Contrôle intelligent de l'humidité (mode COOL uniquement)

Lorsque cette fonction est activée, la vitesse du ventilateur passe en **mode Auto** et la température réglée reste inchangée. Le système contrôle automatiquement l'humidité de la pièce afin d'éviter que l'air ne soit trop sec ou trop humide.

- L'activation de cette fonction annule automatiquement les fonctions **Turbo**, **Silent**, **ECO** et **Clean**.
- La mise hors tension de l'appareil ou l'activation **des fonctions Clean** ou **ECO** désactive automatiquement cette fonction.

Fonction Sleep

Ajuste intelligemment la température et la vitesse du ventilateur pour créer un environnement de sommeil plus confortable.

- Dans les **30 minutes** suivant l'activation, le système mémorise la température réglée.
- Lors de la prochaine activation, il reprend à partir de la dernière température mémorisée.
- S'annule automatiquement après **9 heures**.

Fonction fraîcheur / lampe UV (certains modèles)

Une fois activée, la lampe ionisante ou UV-C (selon le modèle) s'allume pour aider à purifier l'air. Si l'appareil dispose des deux fonctions, elles s'activent simultanément.

Fonction Breeze Away

Dirige le flux d'air pour éviter de souffler directement sur les occupants, offrant une expérience de refroidissement douce et confortable.

Fonction Follow Me

La télécommande mesure la température à son emplacement actuel et l'envoie à l'appareil toutes **les 3 minutes**, ce qui permet au climatiseur d'optimiser la température autour de vous plutôt qu'à l'intérieur de l'appareil.

Pour activer/désactiver la fonction mémoire : maintenez la **touche Turbo** enfoncée pendant 7 secondes.

- Mémoire **activée** — affiche « **On** » pendant 3 secondes.
- Mémoire **désactivée** — affiche « **OF** » pendant 3 secondes.

Lorsque la mémoire est active, la fonction Suivez-moi n'est pas désactivée par **la mise sous/hors tension, le changement de mode** ou une **coupure de courant**.

Fonction Active Clean

Congèle et décongèle rapidement l'échangeur thermique pour éliminer la poussière, la moisissure et les odeurs. L'unité intérieure affiche « **CL** » pendant le processus.

S'éteint automatiquement et s'arrête après **20 à 130 minutes**.

Fonction AP (certains appareils)

Utilisez le bouton **SET** pour activer **le mode AP (point d'accès)** pour la configuration sans fil.

Si le mode AP n'est pas disponible via SET, appuyez **7 fois** sur le bouton **LED en moins de 10 secondes** pour l'activer.



**AIRWELL GROUP
10 RUE DU FORT DE SAINT CYR
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANCE**



Instrukcja obsługi

HDMC
DCI R32 Mural

PL



Zawartość

Pilot zdalnego sterowania – instrukcja obsługi	3
Szybki start	3
Obsługa pilota	4
1. Pilot zdalnego sterowania	4
2. Utylizacja baterii	4
3. Zgodność z przepisami — Europa	4
Przyciski i funkcje	6
Wskaźniki na ekranie pilota	7
Jak korzystać z podstawowych funkcji	9
Ustawianie timera	10
Jak korzystać z funkcji zaawansowanych	11
Funkcja obrotu	11
Funkcja cichego trybu	11
Funkcja FP (tylko modele z pompą ciepła)	12
Wyświetlacz LED	12
Funkcja ECO	12
Funkcja Turbo	12
Funkcja resetowania żaluzji (<i>niektóre urządzenia</i>)	13
Funkcja SET	13
Inteligentna kontrola wilgotności (<i>tylko tryb COOL</i>)	13
Funkcja Sleep	13
Funkcja świeżego powietrza / lampy UV (<i>niektóre urządzenia</i>)	13
Funkcja Breeze Away	14
Funkcja Follow Me	14
Funkcja Active Clean	14
Funkcja AP (<i>niektóre urządzenia</i>)	14

Pilot zdalnego sterowania – instrukcja obsługi


1. Dane techniczne pilota zdalnego sterowania

Parametr	Specyfikacja
Model	RC24 / RC24B
Zasilanie	3,0 V DC (2 baterie AAA – R03/LR03)
Maksymalny zasięg sygnału	Do 8 m (w warunkach bez przeszkód)
Temperatura pracy	Od -5°C do +60°C (od 23°F do 140°F)

Uwaga:

Rzeczywisty zasięg sygnału może się różnić w zależności od przeszkód, zakłóceń lub warunków instalacji.

Szybki start

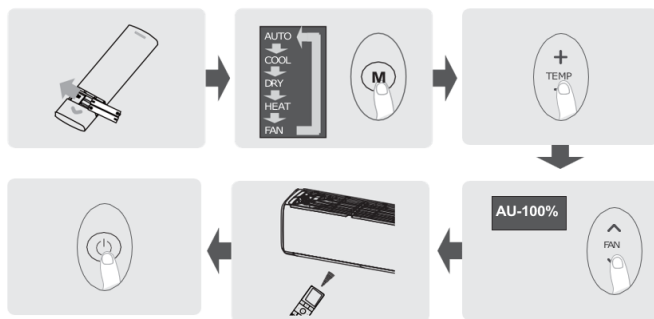

Krok	Czynność	Opis
1	Włóż baterie	Zdejmij tylną pokrywę i włóż 2 baterie AAA zgodnie z polaryzacją (+ / -). Ponownie zamontuj pokrywę.
2	Wybierz tryb	Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać: AUTO / CHŁODZENIE / OGRZEWANIE / OSUSZANIE / WENTYLATOR.
3	Ustaw temperaturę	Naciśnij przycisk TEMP ▲ / ▼, aby ustawić temperaturę (16–30°C, co 1°C).
4	Wybierz prędkość wentylatora	Naciśnij przycisk FAN, aby wybrać: AUTO / LOW / MED / HIGH.
5	Skieruj pilota	Skieruj pilota w stronę odbiornika jednostki wewnętrznej (maksymalna odległość 8 m).
6	Uruchom urządzenie	Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć klimatyzator. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy potwierdzający odbiór sygnału.

Uwagi

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii. Należy wymieniać obie baterie jednocześnie.
- Upewnij się, że żadne przeszkody nie blokują sygnału między pilotem zdalnego sterowania a urządzeniem wewnętrznym.
- Układ przycisków może się nieznacznie różnić w zależności od modelu pilota.


Obsługa pilota

1. Pilot zdalnego sterowania

Wkładanie i wymiana baterii

Pilot wymaga 2 baterii (nie dołączonych do zestawu). Przed użyciem:

1. Przesuń tylną pokrywę w dół, aby odsłonić komorę baterii.
2. Włóż baterie, dopasowując bieguny (+) i (-) do symboli wewnątrz komory.
3. Wsuń pokrywę z powrotem na miejsce.

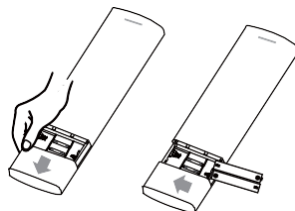

Wskazówka: Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych marek. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez ponad 2 miesiące, należy wyjąć baterie.

Wskazówki dotyczące pilota

- Trzymaj pilota z dala od bezpośredniego światła słonecznego, które może zakłócać sygnał podczerwieni.
- Zachowaj dobrą widoczność między pilotem a urządzeniem wewnętrznym.
- Jeśli pilot przypadkowo steruje innym urządzeniem znajdującym się w pobliżu, należy przenieść to urządzenie lub skontaktować się z obsługą klienta Airwell.

2. Utylizacja baterii

Airwell zobowiązuje się do odpowiedzialnego utylizowania baterii. Prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

- Nie wyrzucaj baterii wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi — sprawdź lokalne przepisy.
- Baterie oznaczone symbolem Pb zawierają ponad 0,004% ołowiu i należy je przekazać do certyfikowanego punktu recyklingu.
- Właściwa utylizacja chroni środowisko i zdrowie ludzkie.

3. Zgodność z przepisami — Europa

To urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami i przepisami UE:

- Oznakowanie CE — zgodność ze wszystkimi obowiązującymi europejskimi normami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
- Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE — zapewnia bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.
- Dyrektywa EMC 2014/30/UE — urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń elektromagnetycznych i jest odporne na zakłócenia z innych źródeł.
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE — Spełnia wymagania dotyczące efektywności energetycznej i projektowania środowiskowego dla produktów związanych z energią.
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE — ogranicza stosowanie substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

- Dyrektywa WEEE 2012/19/UE — Po zakończeniu eksploatacji urządzenie nie może być wyrzucane jako niesortowane odpady komunalne. Należy je zwrócić do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci ( ) na produkcie oznacza, że należy go zbierać oddzielnie i poddać odpowiedniemu recyklingowi.




Pb

Przyciski i funkcje

Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora typu split Airwell należy zapoznać się z poniższymi przyciskami pilota zdalnego sterowania.

#	Przycisk	Funkcja
1	WŁĄCZ/WYŁĄCZ	Włącza lub wyłącza urządzenie.
2	Tryb	Przetacza między trybami: Auto → Chłodzenie → Osuszanie → Ogrzewanie → Wentylator. <i>Uwaga: Tryby Auto i Ogrzewanie nie są dostępne w modelach przeznaczonych wyłącznie do chłodzenia.</i>
3	ECO	Uruchamia i zatrzymuje energooszczędną pracę ECO.
4	FAN ▲	Zwiększa prędkość wentylatora: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Regulacja w krokach co 1% za pomocą przycisków TEMP +/-.
5	FAN ▼	Zmniejsza prędkość wentylatora: AU → 100% → 80% → 60% → 40% → 20%. Regulacja w krokach co 1% za pomocą przycisków TEMP +/-.
6	TEMP +	Zwiększa temperaturę o 1°C (1°F). Maks.: 30°C (86°F). <i>Przytrzymaj przyciski + i - przez 3 sekundy, aby przetączyć między °C a °F.</i>
7	TEMP -	Zmniejsza temperaturę o 1°C (1°F). Min.: 16°C (60°F).
8	OK	Potwierdza wybraną funkcję.
9	SET	Przetacza między: Kontrola wilgotności → Tryb uśpienia → Świeże powietrze/Lampa UV* → Breeze Away → Follow Me → Active Clean → Tryb AP*. Naciśnij OK lub odczekaj 5 sekund, aby aktywować. <i>*W zależności od modelu.</i>
10	Turbo	Szybko osiąga docelową temperaturę w trybie chłodzenia lub ogrzewania.
11	Timer	Ustawia urządzenie tak, aby włączało się lub wyłączało automatycznie.
12	LED	Włącza lub wyłącza wyświetlacz LED i brzęczyk.
13	Swing ↓	Uruchamia/zatrzymuje ruch poziomych żaluzji.
14	Swing ↔	Uruchamia/zatrzymuje ruch żaluzji pionowej.

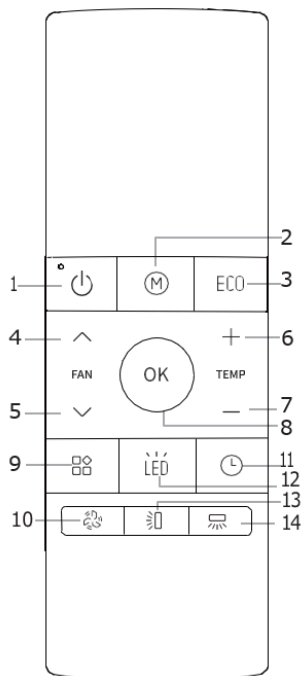


Model zdalnego sterowania: RC24 · RC24B — Lampa świeżego powietrza/UV nie jest dostępna we wszystkich modelach.

Wskaźniki na ekranie pilota


Informacje są wyświetlane po włączeniu zasilania pilota.

**W zależności od modelu — niedostępne we wszystkich urządzeniach.*

Uwaga: Podczas użytkowania wyświetlane są tylko odpowiednie wskaźniki. Poniższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny.

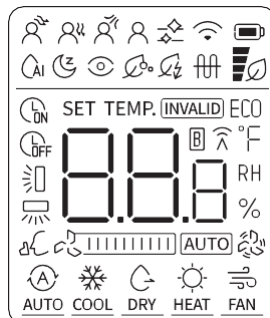

Ikona	Wskaźnik	Opis
	Breeze Away	Tryb Breeze Away aktywny
	Follow Me	Tryb Follow Me aktywny
	Active Clean	Tryb Active Clean aktywny
	Sterowanie bezprzewodowe*	Wi-Fi / sterowanie bezprzewodowe aktywne
	Niski poziom naładowania baterii	Niski poziom naładowania baterii (<i>miga, gdy poziom naładowania jest niski</i>)
	Inteligentna kontrola wilgotności	Tryb kontroli wilgotności aktywny
	Tryb uśpienia	Tryb uśpienia aktywny
	Inteligentne oko*	Inteligentne oko aktywne
	Świeże powietrze*	Tryb świeżego powietrza aktywny
	Tryb Gear*	Tryb Gear aktywny
	Wyświetlacz temperatury / timera / wentylatora	Domyślnie pokazuje ustawioną temperaturę; przełącza się na prędkość wentylatora lub wartość timera podczas regulacji tych ustawień
	Prędkość wentylatora — AUTO	Prędkość wentylatora ustawiona na automatyczną
	Prędkość wentylatora — 1–10% do 91–100%	Ręczna regulacja prędkości wentylatora w krokach co 10%. <i>Nie można regulować w trybie AUTO lub DRY</i>
	Wskaźnik transmisji	Sygnał jest przesyłany do urządzenia
	ECO	Tryb oszczędzania energii ECO aktywny
	Funkcja cichej pracy	Tryb cichy aktywny
	Turbo	Tryb turbo aktywny
	Timer włączony	Ustawiono timer zaplanowanego włączenia


	Wyłączony	Ustawiono timer wyłączenia
	Poziome odchyłanie żaluzji ↓	Aktywne obracanie poziomych żaluzji
	Automatyczne obracanie żaluzji pionowych ↔	Automatyczne obracanie żaluzji pionowych aktywne
	NIEPRAWIDŁOWE	Obecna operacja jest nieprawidłowa
 AUTO	Tryb AUTO	Tryb automatyczny aktywny
 COOL	Tryb CHŁODZENIA	Tryb chłodzenia aktywny
 DRY	Tryb DRY	Tryb osuszania aktywny
 HEAT	Tryb HEAT	Tryb ogrzewania aktywny (<i>tylko modele z funkcją chłodzenia i ogrzewania</i>)
 FAN	Tryb FAN	Tryb wentylatora aktywny

Jak korzystać z podstawowych funkcji

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i jest dostępne źródło zasilania.

Tryb AUTO

1. Wybierz tryb **AUTO**
2. Ustaw żądaną temperaturę
3. Włącz klimatyzator
 - Urządzenie automatycznie wybierze tryb CHŁODZENIA, WENTYLACJI lub OGRZEWANIA w oparciu o wybraną temperaturę.
 - W trybie AUTO nie można ustawić prędkości wentylatora.



Tryb CHŁODZENIA lub OGRZEWANIA


1. Wybierz tryb **CHŁODZENIA** lub **OGRZEWANIA**
2. Ustaw temperaturę
3. Ustaw prędkość wentylatora
4. Włącz klimatyzator



Tryb ogrzewania jest dostępny tylko w modelach z funkcją chłodzenia i ogrzewania.

Tryb DRY

1. Wybierz tryb **DRY**
2. Ustaw żądaną temperaturę
3. Włącz klimatyzator



W trybie DRY nie można ustawić prędkości wentylatora — jest ona kontrolowana automatycznie.

Tryb FAN

1. Wybierz tryb **FAN**
2. Ustaw prędkość wentylatora
3. Włącz klimatyzator



W trybie FAN nie można ustawić temperatury i nie będzie ona wyświetlana na ekranie pilota.

Ustawianie timera

TIMER ON/OFF — Ustawia czas, po upływie którego urządzenie automatycznie włączy się lub wyłączy.

Timer ON

1. Naciśnij przycisk **TIMER**, aby uruchomić sekwencję włączania timera.
2. Naciśnij **TEMP +/-** lub **FAN ^/v**, aby ustawić żądany czas opóźnienia.
3. Naciśnij **przycisk OK**, aby potwierdzić i aktywować.



Wyłączenie timera

1. Naciśnij przycisk **TIMER**, aby uruchomić sekwencję wyłączenia timera.
2. Naciśnij przycisk **TEMP +/-** lub **FAN ^/v**, aby ustawić żądany czas opóźnienia.
3. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić i aktywować.




Uwagi:

- Naciśnij przycisk kilka razy, aż osiągniesz żądany czas.
- Czas zwiększa się o **30 minut** do 10 godzin, a następnie o **1 godzinę** do 24 godzin. (Np. 5 naciśnięć = 2,5 godziny, 10 naciśnięć = 5 godzin)
- Po upływie 24 godzin timer resetuje się do **0,0**.
- Aby anulować, ustaw timer z powrotem na **0,0 godz.**

Włączanie i wyłączanie timera — przykład


Okresy czasu ustawione dla obu funkcji są względne w stosunku do **aktualnego czasu**, a nie stałego czasu zegarowego.

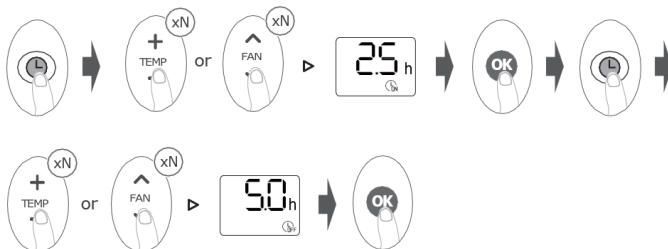

Jak ustawić:

1. Naciśnij **TIMER** → ustaw **2,5 godziny** za pomocą TEMP +/- lub FAN ^/v → naciśnij **OK**
2. Naciśnij ponownie **przycisk TIMER** → ustaw **5,0 godz.** za pomocą przycisków TEMP +/- lub FAN ^/v → naciśnij **przycisk OK**

Przykład: Jeśli aktualna godzina to **13:00**:

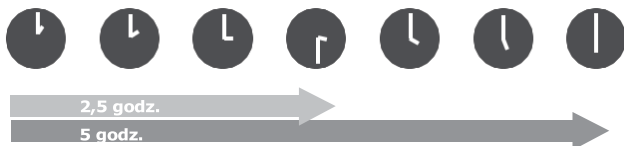

Wydarzenie	Opóźnienie	Czas zegara
Rozpoczęcie odliczania	—	13:00
Urządzenie włącza się	2,5 godziny później	15:30
Urządzenie wyłącza się	5 godzin później	18:00

Jak korzystać z funkcji zaawansowanych

Funkcja obrotu

Swing w górę i w dół ↓ (żaluzja pozioma)

Naciskaj przycisk **Swing ↓** wielokrotnie:

Naciskaj przycisk Interval	Sekwencja	
W ciągu 3 sekund	Automatyczne zatrzymanie wychylania → Automatyczne uruchomienie wychylania → Kąt 1 → Kąt 2 → Kąt 3 → Kąt 4 → Kąt 5	
Ponad 3 sekundy	Żaluzja pozostaje w aktualnym kącie → Automatyczne uruchomienie obrotu → Automatyczne zatrzymanie obrotu	

Obrót w lewo i w prawo ↔ (żaluzja pionowa)

Naciskaj przycisk **Swing ↔** wielokrotnie:

Naciskaj interwał	Sekwencja	
W ciągu 3 sekund	Automatyczne zatrzymanie obrotu → Automatyczne uruchomienie obrotu → Kąt 1 → Kąt 2 → Kąt 3 → Kąt 4 → Kąt 5	
Ponad 3 sekundy	Żaluzja pozostaje w bieżącym kącie → Automatyczne uruchomienie funkcji Swing → Automatyczne zatrzymanie funkcji Swing	

Funkcja cichego trybu

Przytrzymaj przycisk **FAN** przez ponad **2 sekundy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.

Ze względu na pracę sprężarki o niskiej częstotliwości tryb cichy może spowodować zmniejszenie wydajności chłodzenia i ogrzewania.



Funkcja FP (tylko modele z pompą ciepła)

Urządzenie pracuje z dużą prędkością wentylatora, a temperatura jest automatycznie ustawiana na **8°C / 46°F**, co chroni przed zamarzaniem.

Aby aktywować: Naciśnij przycisk **FAN** dwa razy w ciągu jednej sekundy w trybie **HEAT (ogrzewanie)** przy temperaturze ustawionej na **16°C / 60°F**. Na wyświetlaczu urządzenia wewnętrznego pojawi się napis „**FP**”.

Naciśnięcie przycisku **On/Off, Mode, FAN** lub **TEMP** spowoduje anulowanie funkcji FP.



Wyświetlacz LED

- Naciśnij przycisk **LED** jeden raz, aby **włączyć lub wyłączyć wyświetlacz jednostki wewnętrznej**.
- Przytrzymaj przycisk **LED** przez ponad **5 sekund** (niektóre urządzenia), aby przełączyć wyświetlacz na pokazywanie **aktualnej temperatury w pomieszczeniu**.
- Przytrzymaj ponownie przez ponad **5 sekund**, aby powrócić do wyświetlania **ustawionej temperatury**.



Funkcja ECO

Naciśnij przycisk **ECO** w trybie **CHŁODZENIA** lub **OGRZEWANIA**, aby aktywować funkcję. Prędkość wentylatora zostanie przełączona na **tryb automatyczny**, a ustawiona temperatura pozostanie niezmieniona, co zmniejszy wahania temperatury i poprawi efektywność energetyczną.

- Dostępne tylko w trybie **CHŁODZENIA** lub **OGRZEWANIA**.
- Włączenie funkcji ECO spowoduje wyłączenie funkcji **Turbo** i **Silent**.
- Funkcja ECO zostanie anulowana przez: **Active Clean, Turbo, FP, Silent** lub naciśnięcie przycisku **Mode / ON/OFF**.



Funkcja Turbo

Naciśnij przycisk **Turbo**, aby szybko osiągnąć żądaną temperaturę:

- Tryb CHŁODZENIA** — wdmuchuje chłodne powietrze z maksymalną prędkością wentylatora, aby szybko rozpocząć chłodzenie.
- Tryb HEAT** — w trybie ogrzewania urządzenie wydycha ciepłe powietrze z maksymalną prędkością wentylatora, aby szybko rozpocząć ogrzewanie (niektóre urządzenia).

W urządzeniach z elektrycznymi elementami grzejnymi uruchamia się **grzałka elektryczna**, aby przyspieszyć proces ogrzewania.



Funkcja resetowania żaluzji (niektóre urządzenia)

1. Wyłącz urządzenie za pomocą pilota.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **Mode** + **Swing**, aż usłyszysz sygnał **dźwiękowy** z urządzenia wewnętrznego.
3. Urządzenie przechodzi w tryb resetowania żaluzji i automatycznie kończy proces — nie naciskaj żadnych przycisków.



Oto sekcja funkcji SET:

Funkcja SET



Naciśnij **przycisk SET**, aby przejść do ustawień funkcji, a następnie naciśnij ponownie **przycisk SET**, aby przewijać dostępne funkcje. Wybrany symbol będzie migać na wyświetlaczu — naciśnij **przycisk OK**, aby potwierdzić. Aby anulować, powtórz te same czynności.

Dostępne funkcje (w kolejności):

Inteligentna kontrola wilgotności (AI) → Tryb uśpienia (Z) → Świeże powietrze/lampa UV* (☀️) →

Breeze Away (👤) → Follow Me (👤) → Active Clean (🧹) → Tryb AP* (📶)

*W zależności od modelu

Inteligentna kontrola wilgotności (tylko tryb COOL)

Po włączeniu tej funkcji prędkość wentylatora przełącza się na **tryb automatyczny**, a ustawiona temperatura pozostaje niezmienną. System automatycznie kontroluje wilgotność w pomieszczeniu, aby zapobiec nadmiernemu wysuszeniu lub zawilgoceniu powietrza.

- Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne wyłączenie funkcji **Turbo**, **Silent**, **ECO** i **Clean**.
- Wyłączenie urządzenia lub aktywacja funkcji **Clean** lub **ECO** spowoduje automatyczne wyłączenie tej funkcji.

Funkcja Sleep

Inteligentnie dostosowuje temperaturę i prędkość wentylatora, aby stworzyć bardziej komfortowe warunki do snu.

- W ciągu **30 minut** od aktywacji system zapamiętuje ustawioną temperaturę.
- Przy następnym uruchomieniu przywraca ostatnią zapamiętaną temperaturę.
- Funkcja wyłącza się automatycznie po **9 godzinach**.

Funkcja świeżego powietrza / lampy UV (niektóre urządzenia)

Po aktywacji jonizator lub lampa UV-C (w zależności od modelu) włącza się, aby pomóc w oczyszczaniu powietrza. Jeśli urządzenie posiada obie funkcje, aktywują się one jednocześnie.

Funkcja Breeze Away

Kieruje strumień powietrza tak, aby nie owiewał bezpośrednio osób przebywających w pomieszczeniu, zapewniając delikatne i komfortowe chłodzenie.

Funkcja Follow Me

Pilot mierzy temperaturę w aktualnym miejscu i co **3 minuty** wysyła ją do urządzenia, dzięki czemu klimatyzator optymalizuje temperaturę wokół użytkownika, a nie w pomieszczeniu.

Aby włączyć/wyłączyć funkcję pamięci: przytrzymaj **przycisk Turbo** przez 7 sekund.

- Pamięć **włączona** — wyświetla „On” przez 3 sekundy.
- Pamięć **wyłączona** — wyświetla „OF” przez 3 sekundy.

Gdy pamięć jest aktywna, **włączenie/wyłączenie, zmiana trybu** lub **awaria zasilania** nie spowodują wyłączenia funkcji Follow Me.

Funkcja Active Clean

Szybko zamraża i rozmraża wymiennik ciepła, aby usunąć kurz, pleśń i nieprzyjemne zapachy.

Podczas tego procesu na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się **komunikat „CL”**.

Automatycznie wyłącza się i kończy działanie po **20–130 minutach**.

Funkcja AP (niektóre urządzenia)

Za pomocą przycisku **SET** można włączyć **tryb AP (punkt dostępowy)** w celu konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Jeśli tryb AP nie jest dostępny za pomocą przycisku SET, naciśnij przycisk **LED 7 razy w ciągu 10 sekund**, aby go aktywować.



**AIRWELL GROUP
10 RUE DU FORT DE SAINT CYR
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANCJA**



Benutzerhandbuch

HDMC
DCI R32 Wandbild

DE



Inhalt

Fernbedienung – Benutzerhandbuch	3
Schnellstart	3
Umgang mit der Fernbedienung	4
1. Fernbedienung.....	4
2. Entsorgung der Batterien	4
3. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften – Europa	5
Tasten und Funktionen	6
Anzeigen auf dem Fernbedienungsdisplay	7
Verwendung der Grundfunktionen.....	9
Einstellung des Timers	10
Verwendung der erweiterten Funktionen	11
Schwenkfunktion	11
Silent-Funktion	12
FP-Funktion (nur bei Wärmepumpenmodellen)	12
LED-Anzeige	12
ECO-Funktion.....	12
Turbo-Funktion	12
Lamellen-Reset-Funktion (<i>einige Geräte</i>)	13
SET-Funktion	13
Intelligente Feuchtigkeitsregelung (<i>nur im COOL-Modus</i>)	13
Schlaf-Funktion	13
Frischluf-/UV-Lampenfunktion (<i>einige Geräte</i>)	13
Breeze Away-Funktion.....	14
Follow-Me-Funktion.....	14
Aktive Reinigungsfunktion	14
AP-Funktion (<i>einige Geräte</i>)	14

Fernbedienung – Benutzerhandbuch


1. Technische Daten der Fernbedienung

Parameter	Spezifikation
Modell	RC24 / RC24B
Stromversorgung	3,0 V DC (2 × AAA-Batterien – R03/LR03)
Maximale Signalreichweite	Bis zu 8 m (bei freier Sicht)
Betriebstemperatur	–5 °C bis +60 °C (23 °F bis 140 °F)

Hinweis:

Die tatsächliche Signalreichweite kann je nach Hindernissen, Störungen oder Installationsbedingungen variieren.

Schnellstart

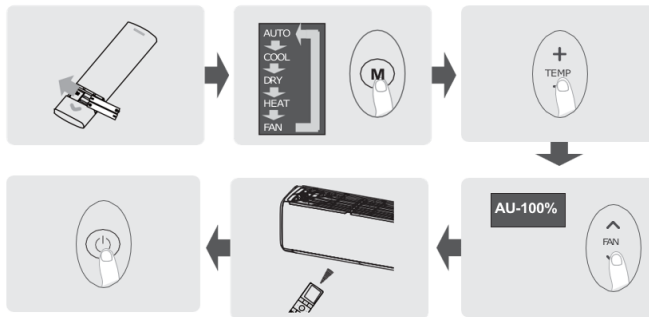

Schritt	Aktion	Beschreibung
1	Batterien einlegen	Entfernen Sie die hintere Abdeckung und legen Sie 2 × AAA-Batterien entsprechend der Polarität (+ / –) ein. Setzen Sie die Abdeckung wieder fest auf.
2	Modus auswählen	Drücken Sie MODE, um eine der folgenden Optionen auszuwählen: AUTO / KÜHLEN / HEIZEN / TROCKNEN / LÜFTEN.
3	Temperatur einstellen	Drücken Sie TEMP ▲ / ▼, um die Temperatur einzustellen (16–30 °C, in 1 °C-Schritten).
4	Lüftergeschwindigkeit auswählen	Drücken Sie FAN, um eine der folgenden Optionen auszuwählen: AUTO / LOW / MED / HIGH.
5	Fernbedienung ausrichten	Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger des Innengeräts (max. Entfernung 8 m).
6	Gerät starten	Drücken Sie ON/OFF, um die Klimaanlage zu starten oder zu stoppen. Das Gerät gibt einen Signalton ab, um den Empfang des Signals zu bestätigen.

Hinweise

- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen. Ersetzen Sie beide Batterien gleichzeitig.
- Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse das Signal zwischen der Fernbedienung und dem Innengerät blockieren.
- Die Anordnung der Tasten kann je nach Fernbedienungsmodell leicht variieren.


Umgang mit der Fernbedienung

1. Fernbedienung

Einlegen und Auswechseln der Batterien

Die Fernbedienung benötigt 2 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Vor der Verwendung:

1. Schieben Sie die hintere Abdeckung nach unten, um das Batteriefach freizulegen.
2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Pole (+) und (-) entsprechend den Symbolen im Inneren.
3. Schieben Sie die Abdeckung wieder an ihren Platz.

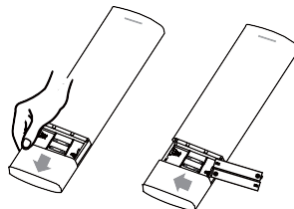

Tipp: Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener Marken zusammen. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät länger als 2 Monate nicht benutzt wird.

Tipps zur Fernbedienung

- Halten Sie die Fernbedienung von direkter Sonneneinstrahlung fern, da diese das Infrarotsignal stören kann.
- Achten Sie auf eine freie Sichtverbindung zwischen der Fernbedienung und dem Innengerät.
- Wenn die Fernbedienung versehentlich ein anderes Gerät in der Nähe steuert, stellen Sie das Gerät um oder wenden Sie sich an den Airwell-Kundendienst.

2. Entsorgung der Batterien

Airwell verpflichtet sich zu einer verantwortungsvollen Entsorgung. Bitte befolgen Sie diese Richtlinien:

- Entsorgen Sie Batterien nicht als unsortierten Hausmüll – beachten Sie die örtlichen Vorschriften.
- Batterien, die mit dem Symbol Pb gekennzeichnet sind, enthalten mehr als 0,004 % Blei und müssen zu einer zertifizierten Recyclinganlage gebracht werden.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung schützt die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

3. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften – Europa

Dieses Gerät entspricht den folgenden EU-Richtlinien und -Vorschriften:

- CE-Kennzeichnung – Entspricht allen geltenden europäischen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards.
- Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU – Gewährleistet die elektrische Sicherheit des Geräts.
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU – Das Gerät verursacht keine schädlichen elektromagnetischen Störungen und ist unempfindlich gegenüber Störungen aus anderen Quellen.
- Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG – Erfüllt die Anforderungen an Energieeffizienz und umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU – Beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
- WEEE-Richtlinie 2012/19/EU – Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Gerät nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Geben Sie es zur Wiederverwertung an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab.


Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne () auf dem Produkt weist darauf hin, dass es separat gesammelt und ordnungsgemäß recycelt werden muss.



Tasten und Funktionen

Machen Sie sich vor der Verwendung Ihrer Airwell Split-Klimaanlage mit den folgenden Tasten der Fernbedienung vertraut.

#	Taste	Funktion
1	EIN/AUS	Schaltet das Gerät ein oder aus.
2	Modus	Wechselt zwischen: Auto → Kühlen → Trocknen → Heizen → Ventilator. <i>Hinweis: Die Modi „Auto“ und „Heizen“ sind bei Modellen mit reiner Kühlt Funktion nicht verfügbar.</i>
3	ECO	Startet und beendet den energiesparenden ECO-Betrieb.
4	FAN ▲	Erhöht die Lüftergeschwindigkeit: AU → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %. Einstellbar in 1 %-Schritten über TEMP +/-.
5	FAN ▼	Verringert die Lüftergeschwindigkeit: AU → 100 % → 80 % → 60 % → 40 % → 20 %. Einstellbar in 1 %-Schritten über TEMP +/-.
6	TEMP +	Erhöht die Temperatur um 1 °C (1 °F). Maximalwert: 30 °C (86 °F). <i>Halten Sie + und – 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen °C und °F umzuschalten.</i>
7	TEMP –	Verringert die Temperatur um 1 °C (1 °F). Min: 16 °C (60 °F).
8	OK	Bestätigt die ausgewählte Funktion.
9	SET	Wechselt zwischen: Feuchtigkeitsregelung → Schlafmodus → Frischluft/UV-Lampe* → Breeze Away → Follow Me → Active Clean → AP-Modus*. Drücken Sie OK oder warten Sie 5 Sekunden, um die Funktion zu aktivieren. <i>*Modellabhängig.</i>
10	Turbo	Erreicht schnell die Zieltemperatur im Kühl- oder Heizmodus.
11	Timer	Stellt das Gerät so ein, dass es sich automatisch ein- oder ausschaltet.
12	LED	Schaltet die LED-Anzeige und den Summer ein/aus.
13	Schwenk ↓	Startet/stoppt die horizontale Lamellenbewegung.
14	Schwenk ↔	Startet/stoppt die vertikale Lamellenbewegung.

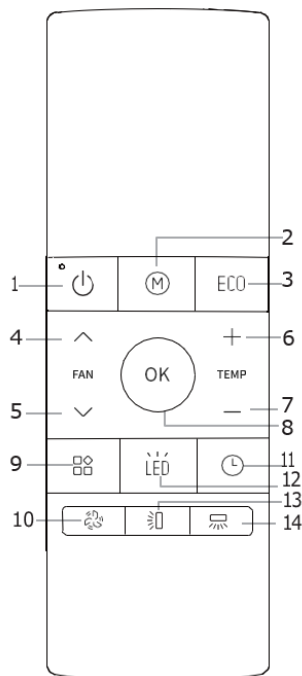


Fernbedienungsmodell: RC24 · RC24B – Frischluft-/UV-Lampe nicht bei allen Modellen verfügbar.

Anzeigen auf dem Fernbedienungsdisplay

Die Informationen werden angezeigt, wenn die Fernbedienung eingeschaltet wird.

**Modellabhängig – nicht bei allen Geräten verfügbar.*

Hinweis: Während des Betriebs werden nur relevante Anzeigen angezeigt. Die folgenden Angaben dienen nur als Referenz.

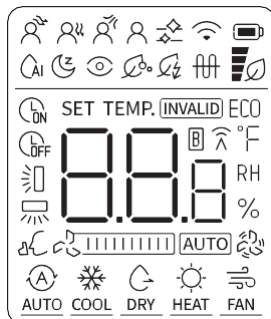

Symbol	Anzeige	Beschreibung
	Breeze Away	Breeze Away-Modus aktiv
	Follow Me	Follow Me-Modus aktiv
	Active Clean	Aktiver Reinigungsmodus aktiv
	Drahtlose Steuerung*	WLAN-/drahtlose Steuerung aktiv
	Batterie schwach	Batterie schwach (<i>blinkt bei niedrigem Ladezustand</i>)
	Intelligente Feuchtigkeitsregelung	Feuchtigkeitssteuerungsmodus aktiv
	Schlafmodus	Sleep-Modus aktiv
	Intelligentes Auge*	Intelligent Eye aktiv
	Frisch*	Frischlufmodus aktiv
	Gear-Modus*	Getriebemodus aktiv
	Temperatur-/Timer-/Ventilatoranzeige	Zeigt standardmäßig die eingestellte Temperatur an; wechselt bei Anpassung dieser Einstellungen zur Lüftergeschwindigkeit oder zum Timerwert
	Ventilatorgeschwindigkeit – AUTO	Lüftergeschwindigkeit auf Automatik eingestellt
	Lüftergeschwindigkeit – 1–10 % bis 91–100	Manuelle Lüftergeschwindigkeit in 10-%-Schritten. <i>Kann im Modus AUTO oder DRY nicht eingestellt werden.</i>
	Übertragungsanzeige	Signal wird an das Gerät übertragen
	ECO	ECO-Energiesparmodus aktiv
	Silent-Funktion	Der Silent-Modus ist aktiv
	Turbo	Turbo-Modus aktiv
	Timer eingeschaltet	Timer zum Einschalten ist eingestellt
	Timer AUS	Timer zum Ausschalten ist eingestellt
	Horizontale Lamellenbewegung ↑	Horizontale Lamellenbewegung aktiv


	Vertikale Lamellen-Automatik ↔	Vertikale Lamellen-Automatik aktiv
	UNGÜLTIG	Aktueller Vorgang ist ungültig
 AUTO	AUTO-Modus	Automatikmodus aktiv
 COOL	COOL-Modus	Kühlmodus aktiv
 DRY	DRY-Modus	Trocknungsmodus aktiv
 HEAT	HEAT-Modus	Heizmodus aktiv <i>(nur bei Modellen mit Kühl- und Heizfunktion)</i>
 FAN	FAN-Modus	Nur-Ventilator-Modus aktiv

Verwendung der Grundfunktionen

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass das Gerät angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird.

AUTO-Modus

1. Wählen Sie den **AUTO**-Modus
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein
3. Schalten Sie die Klimaanlage ein
 - Das Gerät wählt automatisch die Funktion „KÜHLEN“, „LÜFTEN“ oder „HEIZEN“ entsprechend der gewählten Temperatur.
 - Die Lüftergeschwindigkeit kann im AUTO-Modus nicht eingestellt werden.



COOL- oder HEAT-Modus


1. Wählen Sie den Modus „**COOL**“ (Kühlen) oder „**HEAT**“ (Heizen)
2. Stellen Sie die Temperatur ein
3. Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit ein
4. Schalten Sie die Klimaanlage ein



Der Heizmodus ist nur bei Modellen mit Kühl- und Heizfunktion verfügbar.

DRY-Modus

1. Wählen Sie den DRY-Modus
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein
3. Schalten Sie die Klimaanlage ein



Die Lüftergeschwindigkeit kann im Trockenmodus nicht eingestellt werden – sie wird automatisch geregelt.

FAN-Modus

1. Wählen Sie den FAN-Modus
2. Stellen Sie die FAN-Geschwindigkeit ein
3. Schalten Sie die Klimaanlage ein




Die Temperatur kann im FAN-Modus nicht eingestellt werden und wird nicht auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.

Einstellung des Timers

TIMER ON/OFF – Legt die Zeit fest, nach der sich das Gerät automatisch ein- oder ausschaltet.


Timer EIN

1. Drücken Sie die Taste **TIMER**, um die Sequenz „Timer EIN“ zu starten.
2. Drücken Sie **TEMP +/-** oder **FAN $\wedge$ /V**, um die gewünschte Verzögerungszeit einzustellen.
3. Drücken Sie **OK**, um zu bestätigen und zu aktivieren.



Timer AUS

1. Drücken Sie die Taste **TIMER**, um die Timer-AUS-Sequenz zu starten.
2. Drücken Sie **TEMP +/-** oder **FAN $\wedge$ /V**, um die gewünschte Verzögerungszeit einzustellen.
3. Drücken Sie **OK**, um zu bestätigen und zu aktivieren.




Hinweise:

- Drücken Sie die Taste mehrmals, bis die gewünschte Zeit erreicht ist.
- Die Zeit erhöht sich in **30-Minuten-Schritten** bis zu 10 Stunden, dann in **1-Stunden-Schritten** bis zu 24 Stunden. (Z. B. 5-mal drücken = 2,5 Stunden, 10-mal drücken = 5 Stunden)
- Der Timer wird nach 24 Stunden auf **0,0** zurückgesetzt.
- Um den Vorgang abzubrechen, stellen Sie den Timer wieder auf **0,0 Stunden** zurück.

Timer EIN & AUS – Beispiel


Die für beide Funktionen eingestellten Zeiträume beziehen sich auf die **aktuelle Uhrzeit** und nicht auf eine feste Uhrzeit.

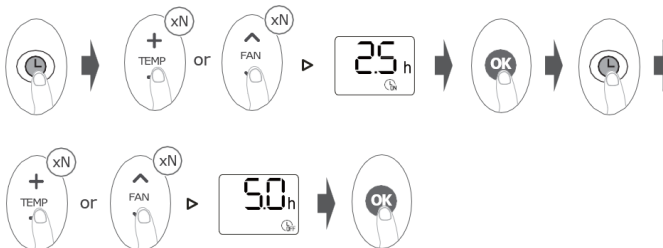

So stellen Sie den Timer ein:

1. Drücken Sie **TIMER** → stellen Sie mit **TEMP +/-** oder **FAN $\wedge$ /V** auf **2,5 Stunden** ein → drücken Sie **OK**
2. Drücken Sie erneut **TIMER** → stellen Sie mit **TEMP +/-** oder **FAN $\wedge$ /V** auf **5,0 h** ein → drücken Sie **OK**

Beispiel: Wenn die aktuelle Uhrzeit **13:00 Uhr** ist:

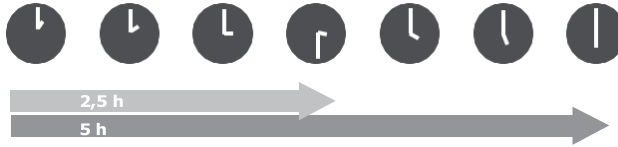

Ereignis	Verzögerung	Uhrzeit
Timer startet	—	13:00
Gerät schaltet sich ein	2,5 Stunden später	15:30
Gerät schaltet sich aus	5 Stunden später	18:00

Verwendung der erweiterten Funktionen

Schwenkfunktion

Nach oben und unten schwenken ↕ (horizontale Lamellen)

Drücken Sie wiederholt die Taste „Schwenk ↕“:

Intervall drücken	Sequenz	
Innerhalb von 3 Sekunden	Automatisches Schwenken stoppen → Automatisches Schwenken starten → Winkel 1 → Winkel 2 → Winkel 3 → Winkel 4 → Winkel 5	
Mehr als 3 Sekunden	Lamellen bleiben im aktuellen Winkel stehen → Automatischer Schwenkstart → Automatischer Schwenkstopp	

Schwenk nach links und rechts ↔ (vertikale Lamellen)

Drücken Sie wiederholt die Taste „Schwenk ↔“:

Intervall drücken	Sequenz	
Innerhalb von 3 Sekunden	Automatisches Schwenken stoppen → Automatisches Schwenken starten → Winkel 1 → Winkel 2 → Winkel 3 → Winkel 4 → Winkel 5	
Mehr als 3 Sekunden	Lamellen bleiben im aktuellen Winkel stehen → Automatischer Schwenkstart → Automatischer Schwenkstopp	

Silent-Funktion

Halten Sie die Taste **FAN** länger als **2 Sekunden** gedrückt, um den Silent-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Aufgrund des Betriebs des Kompressors mit niedriger Frequenz kann der Silent-Modus zu einer Verringerung der Kühl- und Heizleistung führen.



FP-Funktion (nur bei Wärmepumpenmodellen)

Das Gerät läuft mit hoher Lüftergeschwindigkeit und einer automatisch auf **8 °C / 46 °F** eingestellten Temperatur, um vor Frost zu schützen.

Aktivierung: Drücken Sie die Taste **FAN** **zweimal innerhalb einer Sekunde**, während sich das Gerät im Modus **HEAT** befindet und die Temperatur auf **16 °C / 60 °F** eingestellt ist. Das Innengerät zeigt „**FP**“ im Displayfenster an.

Durch Drücken von **Ein/Aus**, **Modus**, **FAN** oder **TEMP** wird die FP-Funktion deaktiviert.



LED-Anzeige

- Drücken Sie einmal die LED-Taste, um **das Display des Innengeräts ein- oder auszuschalten**.
- Halten Sie die LED-Taste länger als **5 Sekunden** gedrückt (*bei einigen Geräten*), um die Anzeige auf die **tatsächliche Raumtemperatur** umzuschalten.
- Halten Sie die Taste erneut länger als **5 Sekunden** gedrückt, um zur Anzeige der **eingestellten Temperatur** zurückzukehren.



ECO-Funktion

Drücken Sie die ECO-Taste im Modus „**Kühlen**“ oder „**Heizen**“, um die Funktion zu aktivieren. Die Lüftergeschwindigkeit wird auf „**Auto**“ umgeschaltet, während die eingestellte Temperatur unverändert bleibt, wodurch Temperaturschwankungen reduziert und die Energieeffizienz verbessert werden.

- Nur im Modus „**Kühlen**“ oder „**Heizen**“ verfügbar.
- Durch die Aktivierung von ECO werden die Funktionen **Turbo** und **Silent** deaktiviert.
- ECO wird durch folgende Funktionen deaktiviert: **Active Clean**, **Turbo**, **FP**, **Silent** oder durch Drücken von **Mode / ON/OFF**.



Turbo-Funktion

Drücken Sie die Turbo-Taste, um schnell die gewünschte Temperatur zu erreichen:

- **COOL-Modus** – Bläst kühle Luft mit maximaler Ventilatorgeschwindigkeit, um die Kühlung schnell zu starten.
- **HEAT-Modus** – Bläst warme Luft mit maximaler Gebläsegeschwindigkeit, um die Heizung schnell zu starten (*einige Geräte*).



Bei Geräten mit elektrischen Heizelementen wird die **elektrische Heizung** aktiviert, um den Heizvorgang zu beschleunigen.

Lamellen-Reset-Funktion (einige Geräte)

1. Schalten Sie das Gerät über die Fernbedienung aus.
2. Halten Sie die Tasten „Mode“ und „Swing“ gleichzeitig gedrückt, bis Sie einen **Piepton** vom Innengerät hören.
3. Das Gerät wechselt in den Lamellen-Reset-Modus und schließt den Vorgang automatisch ab – drücken Sie keine Tasten.



Hier ist der Abschnitt zur SET-Funktion:

SET-Funktion



Drücken Sie **SET**, um die Funktionseinstellungen aufzurufen, und drücken Sie dann erneut **SET**, um durch die verfügbaren Funktionen zu blättern. Das ausgewählte Symbol blinkt auf dem Display – drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Um den Vorgang abzubrechen, wiederholen Sie die gleichen Schritte.

Verfügbare Funktionen (in der Reihenfolge):

Intelligente Feuchtigkeitsregelung (AI) → Schlafmodus (Z) → Frischluft/UV-Lampe* (L) → Breeze Away (A) → Follow Me (P) → Active Clean (C) → AP-Modus* (S)

*Modellabhängig

Intelligente Feuchtigkeitsregelung (nur im COOL-Modus)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Lüftergeschwindigkeit auf „Auto“ umgeschaltet und die eingestellte Temperatur bleibt unverändert. Das System regelt automatisch die Raumfeuchtigkeit, um zu verhindern, dass sich die Luft zu trocken oder zu feucht anfühlt.

- Durch Aktivieren dieser Funktion werden die Funktionen **Turbo**, **Silent**, **ECO** und **Clean** automatisch deaktiviert.
- Durch Ausschalten des Geräts oder Aktivieren der Funktionen **Clean** oder **ECO** wird diese Funktion automatisch beendet.

Schlaf-Funktion

Passt Temperatur und Lüftergeschwindigkeit intelligent an, um eine angenehmere Schlafumgebung zu schaffen.

- Innerhalb von **30 Minuten** nach der Aktivierung speichert das System die eingestellte Temperatur.
- Bei der nächsten Aktivierung wird die zuletzt gespeicherte Temperatur wiederhergestellt.
- Wird nach **9 Stunden** automatisch deaktiviert.

Frischlucht-/UV-Lampenfunktion (einige Geräte)

Bei Aktivierung schaltet sich der Ionisator oder die UV-C-Lampe (je nach Modell) ein, um die Luft zu reinigen. Wenn das Gerät über beide Funktionen verfügt, werden sie gleichzeitig aktiviert.

Breeze Away-Funktion

Leitet den Luftstrom so, dass er nicht direkt auf Personen geblasen wird, und sorgt so für eine sanfte und angenehme Kühlung.

Follow-Me-Funktion

Die Fernbedienung misst die Temperatur an ihrem aktuellen Standort und sendet diese alle **3 Minuten** an das Gerät, sodass die Klimaanlage die Temperatur in Ihrer Umgebung und nicht am Innengerät optimiert.

So aktivieren/deaktivieren Sie die Speicherfunktion: Halten Sie die **Turbo-Taste** 7 Sekunden lang gedrückt.

- Speicher **EIN** – zeigt 3 Sekunden lang „**On**“ an.
- Speicher **AUS** – zeigt 3 Sekunden lang „**OF**“ an.

Wenn der Speicher aktiv ist, wird die Follow-Me-Funktion durch **Ein-/Ausschalten, Moduswechsel** oder einen **Stromausfall** nicht deaktiviert.

Aktive Reinigungsfunktion

Gefriert und taut den Wärmetauscher schnell auf, um Staub, Schimmel und Gerüche zu entfernen. Das Innengerät zeigt während des Vorgangs „**CL**“ an.

Schaltet sich nach **20 bis 130 Minuten** automatisch aus und beendet den Vorgang.

AP-Funktion (einige Geräte)

Verwenden Sie die SET-Taste, um den **AP-Modus (Access Point)** für die drahtlose Konfiguration zu aktivieren.

Wenn der AP-Modus über SET nicht verfügbar ist, drücken Sie die LED-Taste **innerhalb von 10 Sekunden 7 Mal**, um ihn zu aktivieren.



**AIRWELL GROUP
10 RUE DU FORT DE SAINT CYR
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANKREICH**



Manual de usuario

HDMC
DCI R32 Mural

ES



Contenido

Mando a distancia – Guía del usuario	3
Inicio rápido	3
Manejo del mando a distancia	4
1. Mando a distancia	4
2. Eliminación de pilas	4
3. Cumplimiento normativo — Europa	5
Botones y funciones	6
Indicadores de la pantalla del mando a distancia	7
Cómo utilizar las funciones básicas	9
Configuración del temporizador	10
Cómo utilizar las funciones avanzadas	12
Función de oscilación	12
Función silenciosa	12
Función FP (solo modelos con bomba de calor)	12
Pantalla LED	13
Función ECO	13
Función Turbo	13
Función de reinicio de las rejillas (<i>algunas unidades</i>)	13
Función SET	14
Control inteligente de la humedad (<i>solo en modo COOL</i>)	14
Función Sleep	14
Función de aire fresco/lámpara UV (<i>algunas unidades</i>)	14
Función Breeze Away	14
Función «Sígueme»	15
Función Active Clean	15
Función AP (<i>algunas unidades</i>)	15

Mando a distancia – Guía del usuario


1. Especificaciones del mando a distancia

Parámetro	Especificación
Modelo	RC24 / RC24B
Fuente de alimentación	3,0 V CC (2 pilas AAA – R03/LR03)
Alcance máximo de la señal	Hasta 8 m (en condiciones sin obstáculos)
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +60 °C (de 23 °F a 140 °F)

Nota:

El alcance real de la señal puede variar en función de los obstáculos, las interferencias o las condiciones de instalación.

Inicio rápido

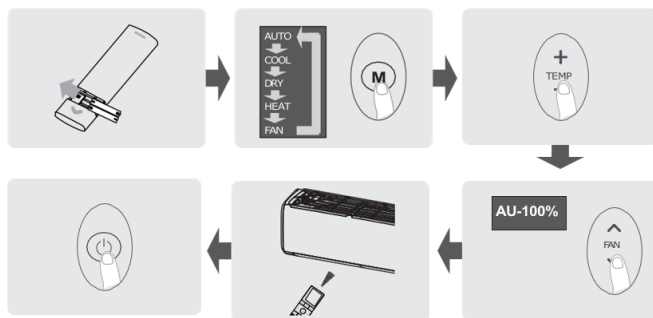

Paso	Acción	Descripción
1	Inserte las pilas	Retire la cubierta trasera e inserte 2 pilas AAA respetando la polaridad (+ / -). Vuelva a colocar la cubierta y asegúrese de que quede bien fijada.
2	Seleccionar modo	Pulse MODE para seleccionar: AUTO / FRÍO / CALOR / SECADO / VENTILADOR.
3	Ajustar la temperatura	Pulse TEMP ▲ / ▼ para ajustar la temperatura (16-30 °C, en incrementos de 1 °C).
4	Seleccionar la velocidad del ventilador	Pulse FAN para elegir: AUTO / BAJA / MEDIA / ALTA.
5	Apunte el mando a distancia	Apunte el mando a distancia hacia el receptor de la unidad interior (distancia máxima 8 m).
6	Encender la unidad	Pulse ON/OFF para encender o apagar el aire acondicionado. La unidad emitirá un pitido para confirmar la recepción de la señal.

Notas

- No mezcle pilas viejas y nuevas. Sustituya ambas pilas al mismo tiempo.
- Asegúrese de que no haya obstáculos que bloqueen la señal entre el mando a distancia y la unidad interior.
- La disposición de los botones puede variar ligeramente según el modelo del mando a distancia.


Manejo del mando a distancia

1. Mando a distancia

Inserción y sustitución de pilas

El mando a distancia necesita 2 pilas (no incluidas). Antes de utilizarlo:

1. Deslice la tapa trasera hacia abajo para acceder al compartimento de las pilas.
2. Inserte las pilas, haciendo coincidir los extremos (+) y (-) con los símbolos del interior.
3. Vuelva a colocar la tapa en su sitio.

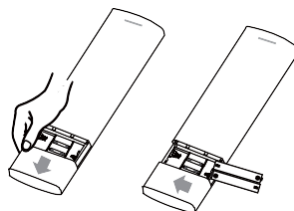

Consejo: No mezcle pilas viejas y nuevas, ni pilas de diferentes marcas. Retire las pilas si no va a utilizar el aparato durante más de 2 meses.

Consejos para el mando a distancia

- Mantenga el mando a distancia alejado de la luz solar directa, ya que puede interferir con la señal infrarroja.
- Mantenga una línea de visión clara entre el mando a distancia y la unidad interior.
- Si el mando a distancia controla accidentalmente otro aparato cercano, mueva el aparato o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Airwell.

2. Eliminación de pilas

Airwell se compromete a realizar una eliminación responsable. Siga estas directrices:

- No deseche las pilas como residuos domésticos sin clasificar; consulte la normativa local.
- Las pilas marcadas con el símbolo Pb contienen más de un 0,004 % de plomo y deben llevarse a un centro de reciclaje certificado.
- La eliminación adecuada protege el medio ambiente y la salud humana.

3. Cumplimiento normativo — Europa

Este aparato cumple con las siguientes directivas y normativas de la UE:

- Marcado CE: cumple con todas las normas europeas aplicables en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.
- Directiva de baja tensión (LVD) 2014/35/UE: garantiza la seguridad eléctrica del equipo.
- Directiva EMC 2014/30/UE: el dispositivo no causa interferencias electromagnéticas perjudiciales y es resistente a las interferencias de otras fuentes.
- Directiva de diseño ecológico 2009/125/CE: cumple los requisitos de eficiencia energética y diseño medioambiental para productos relacionados con la energía.
- Directiva RoHS 2011/65/UE: restringe el uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.
- Directiva RAEE 2012/19/UE: al final de su vida útil, este aparato no debe desecharse como residuo municipal sin clasificar. Devuélvalo a un punto de recogida designado para su reciclaje.


El símbolo del contenedor de basura tachado () en el producto indica que debe recogerse por separado y reciclarse adecuadamente.



Botones y funciones

Antes de utilizar su aire acondicionado split Airwell, familiarícese con los botones del mando a distancia que se muestran a continuación.

#	Botón	Función
1	ENCENDIDO/APAGADO	Enciende o apaga la unidad.
2	Modo	Ciclos entre: Auto → Frío → Secado → Calor → Ventilador. <i>Nota: Los modos Auto y Calor no están disponibles en los modelos solo de refrigeración.</i>
3	ECO	Inicia y detiene el funcionamiento ECO de ahorro de energía.
4	FAN ▲	Aumenta la velocidad del ventilador: AU → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %. Ajustable en incrementos del 1 % mediante TEMP +/-.
5	FAN ▼	Disminuye la velocidad del ventilador: AU → 100 % → 80 % → 60 % → 40 % → 20 %. Ajustable en incrementos del 1 % mediante TEMP +/-.
6	TEMP +	Aumenta la temperatura en 1 °C (1 °F). Máximo: 30 °C (86 °F). <i>Mantenga pulsados + y - durante 3 segundos para cambiar entre °C y °F.</i>
7	TEMP -	Disminuye la temperatura en 1 °C (1 °F). Mínimo: 16 °C (60 °F).
8	OK	Confirma la función seleccionada.
9	SET	Cicla entre: Control de humedad → Suspende → Lámpara UV/Fresca* → Breeze Away → Sígueme → Limpieza activa → Modo AP*. Pulse OK o espere 5 segundos para activar. <i>*Depende del modelo.</i>
10	Turbo	Alcanza rápidamente la temperatura deseada en modo frío o calor.

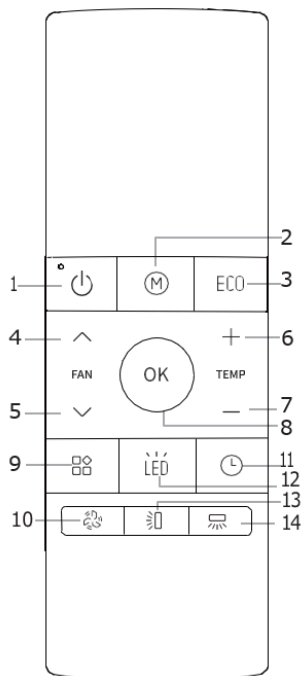

11	Temporizador	Configura la unidad para que se encienda o apague automáticamente.
12	LED	Activa o desactiva la pantalla LED y el zumbador.
13	Oscilación ↓	Inicia/detiene el movimiento horizontal de las lamas.
14	Oscilación ↔	Inicia/detiene el movimiento vertical de las lamas.


Modelo con mando a distancia: RC24 · RC24B — Lámpara de aire fresco/UV no disponible en todos los modelos.

Indicadores de la pantalla del mando a distancia


La información se muestra cuando se enciende el mando a distancia.

**Depende del modelo; no disponible en todas las unidades.*

Nota: Solo se muestran los indicadores relevantes durante el uso.
Los siguientes son solo para referencia.

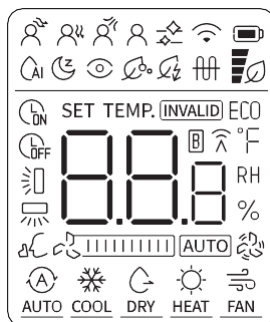

Icono	Indicador	Descripción
	Breeze Away	Modo Breeze Away activo
	Sígueme	Modo Follow Me activo
	Limpieza activa	Modo Limpieza activa activo
	Control inalámbrico*	Control inalámbrico/Wi-Fi activo
	Batería baja	Batería baja (<i>parpadea cuando está baja</i>)
	Control inteligente de humedad	Modo de control de humedad activo
	Modo de suspensión	Modo de suspensión activo
	Ojo inteligente*	Ojo inteligente activo
	Fresh*	Modo aire fresco activo
	Modo Gear*	Modo Gear activo
	Pantalla de temperatura/temporizador/ventilador	Muestra la temperatura establecida por defecto; cambia a la velocidad del ventilador o al valor del


		temporizador cuando se ajustan esos parámetros
	Velocidad del ventilador: AUTO	Velocidad del ventilador ajustada en automático
	Velocidad del ventilador: 1-10 % a 91-100	Velocidad del ventilador manual en incrementos del 10 %. <i>No se puede ajustar en los modos AUTO o DRY.</i>
	Indicador de transmisión	Se está transmitiendo una señal a la unidad
ECO	ECO	Modo de ahorro de energía ECO activo
	Función silenciosa	Modo silencioso activo
	Turbo	Modo turbo activo
	Temporizador activado	El temporizador de encendido programado está activado
	Temporizador desactivado	El temporizador de apagado programado está configurado
	Oscilación horizontal de las lamas ⇕	Oscilación horizontal de las lamas activa
	Oscilación automática de lamas verticales ⇔	Oscilación automática de lamas verticales activa
INVALID	NO VÁLIDO	La operación actual no es válida
	Modo AUTO	Modo automático activo
	Modo COOL	Modo de refrigeración activo
	Modo DRY	Modo Dry activo
	Modo HEAT	Modo calefacción activo (<i>solo modelos con refrigeración y calefacción</i>)
	Modo FAN	Modo solo ventilador activo

Cómo utilizar las funciones básicas

Nota: Antes de ponerlo en funcionamiento, asegúrese de que la unidad esté enchufada y de que haya suministro eléctrico.

Modo AUTO

1. Seleccione el modo **AUTO**
2. Ajuste la temperatura deseada
3. Encienda el aire acondicionado
 - La unidad seleccionará automáticamente REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN o CALEFACCIÓN en función de la temperatura seleccionada.
 - La velocidad del ventilador no se puede ajustar en el modo AUTO.



Modo REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN


1. Seleccione el modo **REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN**
2. Ajuste la temperatura
3. Ajuste la velocidad del ventilador
4. Encienda el aire acondicionado



El modo CALOR solo está disponible en los modelos de refrigeración y calefacción.

Modo DRY

1. Seleccione el modo **DRY**
2. Ajuste la temperatura deseada
3. Encienda el aire acondicionado



La velocidad del ventilador no se puede ajustar en el modo DRY, ya que se controla automáticamente.

Modo FAN

1. Seleccione el modo **FAN**
2. Ajuste la velocidad del ventilador
3. Encienda el aire acondicionado



La temperatura no se puede ajustar en el modo FAN y no se mostrará en la pantalla del mando a distancia.

Configuración del temporizador

TIMER ON/OFF (Temporizador encendido/apagado): establece el tiempo tras el cual la unidad se encenderá o apagará automáticamente.

Temporizador ON

1. Pulse el botón **TIMER** para iniciar la secuencia del temporizador ON.
2. Pulse **TEMP +/-** o **FAN $\wedge$ /V** para ajustar el tiempo de retraso deseado.
3. Pulse **OK** para confirmar y activar.



Temporizador OFF

1. Pulse el botón **TIMER** para iniciar la secuencia de apagado del temporizador.
2. Pulse **TEMP +/-** o **FAN $\wedge$ /V** para ajustar el tiempo de retardo deseado.
3. Pulse **OK** para confirmar y activar.




Notas:

- Pulse el botón varias veces hasta alcanzar el tiempo deseado.
- El tiempo aumenta en **incrementos de 30 minutos** hasta 10 horas, y luego en **incrementos de 1 hora** hasta 24 horas. (Por ejemplo, 5 pulsaciones = 2,5 h, 10 pulsaciones = 5 h).
- El temporizador se reinicia a **0,0** después de 24 horas.
- Para cancelar, vuelva a poner el temporizador a **0,0 h**.

Temporizador ON y OFF: ejemplo


Los periodos de tiempo establecidos para ambas funciones son relativos a la **hora actual**, no a una hora fija del reloj.

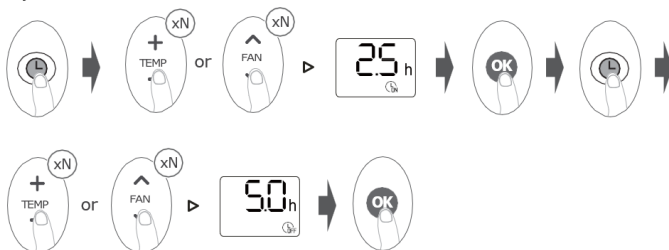

Cómo configurarlo:

1. Pulse **TIMER** → ajuste a **2,5 h** con TEMP +/- o FAN $\wedge$ /V → pulse **OK**
2. Vuelva a pulsar **TIMER** → ajústelo a **5,0 h** con TEMP +/- o FAN $\wedge$ /V → pulse **OK**

Ejemplo: Si la hora actual es **1:00 p. m.**:

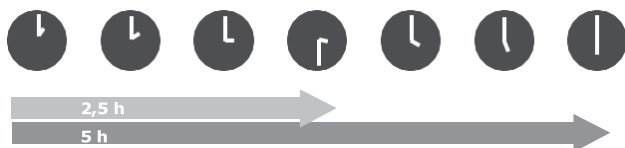


Evento	Retraso	Hora del reloj
El temporizador se inicia	—	1:00 p. m.
La unidad se enciende	2,5 horas más tarde	3:30 p. m.
La unidad se apaga	5 horas después	6:00 p. m.

Cómo utilizar las funciones avanzadas

Función de oscilación


Oscilación hacia arriba y hacia abajo ↓ (persiana horizontal)

Pulse repetidamente el botón **Swing** ⇅:

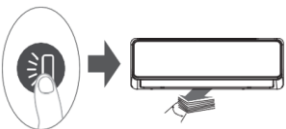Intervalo de pulsación	Secuencia	
En 3 segundos	Auto Swing Stop → Auto Swing Start → Ángulo 1 → Ángulo 2 → Ángulo 3 → Ángulo 4 → Ángulo 5	
Más de 3 segundos	La persiana se mantiene en el ángulo actual → Inicio automático del giro → Parada automática del giro	

Oscilación izquierda y derecha ↔ (persiana vertical)

Pulse repetidamente el botón **Oscilación** ↔:

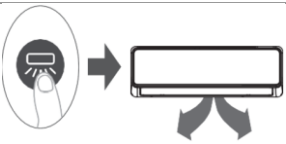Intervalo de pulsación	Secuencia	
En 3 segundos	Auto Swing Stop → Auto Swing Start → Ángulo 1 → Ángulo 2 → Ángulo 3 → Ángulo 4 → Ángulo 5	
Más de 3 segundos	La persiana se mantiene en el ángulo actual → Inicio automático del giro → Parada automática del giro	

Función silenciosa

Mantenga pulsado el botón **FAN** durante más de **2 segundos** para activar o desactivar el modo silencioso.

Debido al funcionamiento del compresor a baja frecuencia, el modo silencioso puede reducir la capacidad de refrigeración y calefacción.



Función FP (solo modelos con bomba de calor)

La unidad funciona a alta velocidad del ventilador con la temperatura ajustada automáticamente a **8 °C / 46 °F**, lo que protege contra las heladas.

Para activarla: pulse **dos veces** el botón **FAN** en un **segundo** mientras se encuentra en modo **HEAT** con la temperatura ajustada a **16 °C / 60 °F**. La unidad interior mostrará «FP» en la ventana de la pantalla.

Al pulsar **On/Off**, **Mode**, **FAN** o **TEMP** se cancelará la función FP.



Pantalla LED

- Pulse el botón **LED** una vez para **encender o apagar la pantalla de la unidad interior**.
- Mantenga pulsado el botón **LED** durante más de **5 segundos** (en algunas unidades) para cambiar la pantalla y mostrar la **temperatura real de la habitación**.
- Manténgalo pulsado de nuevo durante más de **5 segundos** para volver a mostrar la **temperatura establecida**.



Función ECO

Pulse el botón **ECO** mientras se encuentra en modo **REFRIGERACIÓN** o **CALEFACCIÓN** para activarla. La velocidad del ventilador cambiará a **Automático**, mientras que la temperatura establecida permanecerá sin cambios, lo que reducirá las fluctuaciones de temperatura y mejorará la eficiencia energética.



- Solo disponible en modo **REFRIGERACIÓN** o **CALEFACCIÓN**.
- Al activar ECO se cancelarán las funciones **Turbo** y **Silencioso**.
- ECO se cancelará con: **Active Clean**, **Turbo**, **FP**, **Silent** o pulsando **Mode / ON/OFF**.

Función Turbo

Pulse el botón **Turbo** para alcanzar rápidamente la temperatura deseada:



- **Modo COOL:** sopla aire frío a la máxima velocidad del ventilador para iniciar rápidamente la refrigeración.
- **Modo HEAT:** sopla aire caliente a la máxima velocidad del ventilador para iniciar rápidamente la calefacción (algunas unidades).

En las unidades con elementos calefactores eléctricos, el **calentador eléctrico** se activará para acelerar el proceso de calentamiento.

Función de reinicio de las rejillas (algunas unidades)

1. Apague la unidad con el mando a distancia.
2. Mantenga pulsados simultáneamente los botones **Mode + Swing** hasta que oiga un **pitido** procedente de la unidad interior.
3. La unidad entra en modo de reinicio de rejilla y completa el proceso automáticamente; no pulse ningún botón.



Aquí está la sección de la función SET:

Función SET



Pulse **SET** para acceder a los ajustes de funciones y, a continuación, pulse **SET** de nuevo para desplazarse por las funciones disponibles. El símbolo seleccionado parpadeará en la pantalla; pulse **OK** para confirmar. Para cancelar, repita los mismos pasos.

Funciones disponibles (en orden):

Control inteligente de la humedad (AI) → Suspensión (E) → Lámpara fresca/UV* (L) → Breeze

Away (A) → Follow Me (M) → Limpieza activa (C) → Modo AP* (P)

*Depende del modelo

Control inteligente de la humedad (solo en modo COOL)

Cuando se activa, la velocidad del ventilador cambia a **Auto** y la temperatura establecida permanece sin cambios. El sistema controla automáticamente la humedad de la habitación para evitar que el aire resulte demasiado seco o demasiado húmedo.

- Al activar esta función, se cancelarán automáticamente las funciones **Turbo**, **Silencioso**, **ECO** y **Limpio**.
- Al apagar la unidad o activar **Clean** o **ECO**, se saldrá automáticamente de esta función.

Función Sleep

Ajusta de forma inteligente la temperatura y la velocidad del ventilador para crear un ambiente más confortable para dormir.

- En **los 30 minutos** siguientes a la activación, el sistema memoriza la temperatura establecida.
- En la siguiente activación, se reanuda desde la última temperatura memorizada.
- Se cancela automáticamente después de **9 horas**.

Función de aire fresco/lámpara UV (algunas unidades)

Cuando se activa, el ionizador o la lámpara UV-C (dependiendo del modelo) se encienden para ayudar a purificar el aire. Si la unidad tiene ambas funciones, se activan simultáneamente.

Función Breeze Away

Dirige el flujo de aire para evitar que sople directamente sobre los ocupantes, proporcionando una experiencia de refrigeración suave y cómoda.

Función «Sígueme»

El mando a distancia mide la temperatura en su ubicación actual y la envía a la unidad cada **3 minutos**, lo que garantiza que el aire acondicionado optimice la temperatura a su alrededor en lugar de en la unidad interior.

Para activar/desactivar la función de memoria: mantenga pulsado **Turbo** durante 7 segundos.

- Memoria **activada**: muestra «**On**» durante 3 segundos.
- Memoria **desactivada**: muestra «**Of**» durante 3 segundos.

Cuando la memoria está activa, **el encendido/apagado, los cambios de modo o un corte de energía** no cancelarán la función «Sígueme».

Función Active Clean

Congela y descongela rápidamente el intercambiador de calor para eliminar el polvo, el moho y los olores. La unidad interior muestra «**CL**» durante el proceso.

Se apaga automáticamente y finaliza tras **20 a 130 minutos**.

Función AP (algunas unidades)

Utiliza el botón **SET** para activar **el modo AP (punto de acceso)** para la configuración inalámbrica. Si el modo AP no está disponible a través de SET, pulse el botón **LED 7 veces en 10 segundos** para activarlo.



AIRWELL GROUP
10 RUE DU FORT DE SAINT CYR
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANCIA



Manuale d'uso

HDMC
DCI R32 Murale

IT



Contenuto

Telecomando – Guida per l'utente	3
Avvio rapido	3
Utilizzo del telecomando	4
1. Telecomando.....	4
2. Smaltimento delle batterie	4
3. Conformità normativa — Europa.....	5
Pulsanti e funzioni	6
Indicatori sullo schermo del telecomando.....	7
Come utilizzare le funzioni di base	9
Impostazione del timer	9
Come utilizzare le funzioni avanzate.....	11
Funzione Swing.....	11
Funzione silenziosa.....	11
Funzione FP (solo modelli con pompa di calore).....	12
Display LED	12
Funzione ECO.....	12
Funzione Turbo	12
Funzione di ripristino delle alette (<i>alcune unità</i>)	13
Funzione SET	13
Controllo intelligente dell'umidità (<i>solo modalità COOL</i>)	13
Funzione Sleep	13
Funzione aria fresca/lampada UV (<i>alcune unità</i>)	13
Funzione Breeze Away.....	14
Funzione Follow Me	14
Funzione Active Clean.....	14
Funzione AP (<i>alcune unità</i>)	14

Telecomando – Guida per l'utente


1. Specifiche del telecomando

Parametro	Specifiche
Modello	RC24 / RC24B
Alimentazione	3,0 V CC (2 batterie AAA – R03/LR03)
Portata massima del segnale	Fino a 8 m (in condizioni senza ostacoli)
Temperatura di esercizio	Da -5 °C a +60 °C (da 23 °F a 140 °F)

Nota:

La portata effettiva del segnale può variare a seconda degli ostacoli, delle interferenze o delle condizioni di installazione.

Avvio rapido

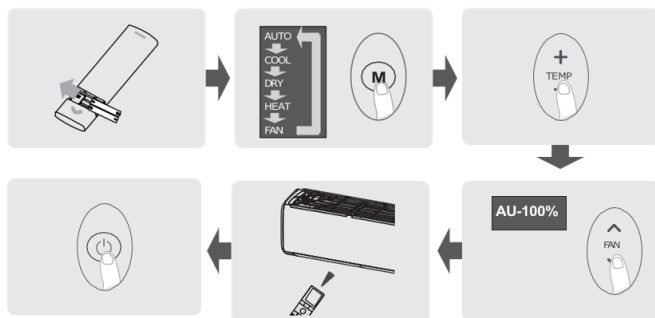

Passaggio	Azione	Descrizione
1	Inserire le batterie	Rimuovere il coperchio posteriore e inserire 2 batterie AAA rispettando la polarità (+ / -). Riposizionare il coperchio fissandolo saldamente.
2	Selezionare la modalità	Premere MODE per selezionare: AUTO / COOL / HEAT / DRY / FAN.
3	Imposta la temperatura	Premere TEMP ▲ / ▼ per regolare la temperatura (16–30 °C, incrementi di 1 °C).
4	Selezionare la velocità della ventola	Premere FAN per scegliere: AUTO / BASSA / MEDIA / ALTA.
5	Puntare il telecomando	Puntare il telecomando verso il ricevitore dell'unità interna (distanza massima 8 m).
6	Avviare l'unità	Premere ON/OFF per avviare o arrestare il condizionatore. L'unità emetterà un segnale acustico per confermare la ricezione del segnale.

Note

- Non mescolare batterie vecchie e nuove. Sostituire entrambe le batterie contemporaneamente.
- Assicurarsi che non vi siano ostacoli che blocchino il segnale tra il telecomando e l'unità interna.
- La disposizione dei pulsanti può variare leggermente a seconda del modello di telecomando.


Utilizzo del telecomando

1. Telecomando

Inserimento e sostituzione delle batterie

Il telecomando richiede 2 batterie (non incluse). Prima dell'uso:

1. Far scorrere il coperchio posteriore verso il basso per aprire il vano batterie.
2. Inserire le batterie, facendo corrispondere i poli (+) e (-) ai simboli all'interno.
3. Far scorrere il coperchio per rimetterlo in posizione.

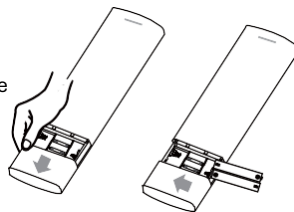

Suggerimento: non mescolare batterie vecchie e nuove o batterie di marche diverse. Rimuovere le batterie se l'unità non verrà utilizzata per più di 2 mesi.

Suggerimenti per il telecomando

- Tenere il telecomando lontano dalla luce solare diretta, che può interferire con il segnale a infrarossi.
- Mantenere una linea di vista libera tra il telecomando e l'unità interna.
- Se il telecomando controlla accidentalmente un altro apparecchio nelle vicinanze, spostare l'apparecchio o contattare il servizio clienti Airwell.

2. Smaltimento delle batterie

Airwell si impegna a garantire uno smaltimento responsabile. Si prega di seguire queste linee guida:

- Non smaltire le batterie come rifiuti domestici non differenziati: verificare le normative locali.
- Le batterie contrassegnate con il simbolo Pb contengono piombo in quantità superiore allo 0,004% e devono essere consegnate a un centro di riciclaggio certificato.
- Uno smaltimento corretto protegge l'ambiente e la salute umana.

3. Conformità normativa — Europa

Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive e normative UE:

- Marcatura CE: conforme a tutte le norme europee applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.
- Direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35/UE — Garantisce la sicurezza elettrica dell'apparecchiatura.
- Direttiva EMC 2014/30/UE — Il dispositivo non causa interferenze elettromagnetiche dannose ed è resistente alle interferenze provenienti da altre fonti.
- Direttiva Ecodesign 2009/125/CE — Soddisfa i requisiti di efficienza energetica e progettazione ambientale per i prodotti connessi all'energia.
- Direttiva RoHS 2011/65/UE — Limita l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Direttiva RAEE 2012/19/UE — Al termine del ciclo di vita, questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato. Restituirlo a un punto di raccolta designato per il riciclaggio.


Il simbolo del bidone della spazzatura barrato () sul prodotto indica che deve essere raccolto separatamente e riciclato in modo appropriato.



Pulsanti e funzioni

Prima di utilizzare il climatizzatore split Airwell, familiarizzare con i pulsanti del telecomando riportati di seguito.

#	Pulsante	Funzione
1	ON/OFF	Accende o spegne l'unità.
2	Modalità	Passa ciclicamente da: Auto → Raffreddamento → Deumidificazione → Riscaldamento → Ventilazione. <i>Nota: le modalità Auto e Riscaldamento non sono disponibili sui modelli solo raffreddamento.</i>
3	ECO	Avvia e interrompe il funzionamento ECO a risparmio energetico.
4	FAN ▲	Aumenta la velocità della ventola: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Regolabile con incrementi dell'1% tramite TEMP +/-.
5	FAN ▼	Riduce la velocità della ventola: AU → 100% → 80% → 60% → 40% → 20%. Regolabile con incrementi dell'1% tramite TEMP +/-.
6	TEMP +	Aumenta la temperatura di 1 °C (1 °F). Max: 30 °C (86 °F). <i>Tenere premuti + e - per 3 secondi per passare da °C a °F.</i>
7	TEMP -	Riduce la temperatura di 1 °C (1 °F). Min: 16 °C (60 °F).
8	OK	Conferma la funzione selezionata.
9	SET	Passa ciclicamente da: Controllo umidità → Sleep → Fresco/Lampada UV* → Breeze Away → Follow Me → Active Clean → Modalità AP*. Premere OK o attendere 5 secondi per attivare. *A seconda del modello.
10	Turbo	Raggiunge rapidamente la temperatura desiderata in modalità raffreddamento o riscaldamento.
11	Timer	Imposta l'unità in modo che si accenda o si spenga automaticamente.
12	LED	Attiva/disattiva il display LED e il cicalino.
13	Oscillazione ↕	Avvia/arresta il movimento orizzontale delle lamelle.
14	Oscillazione ↔	Avvia/interrompe il movimento verticale delle alette.

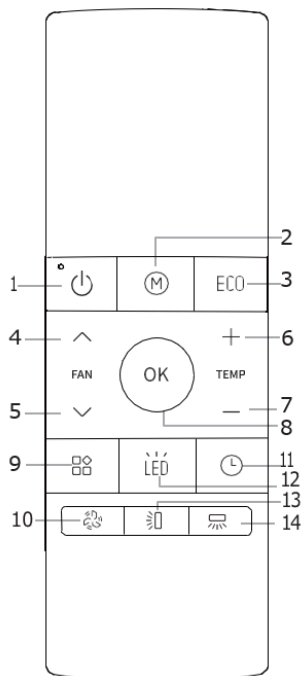


Modello con telecomando: RC24 · RC24B — *Lampada Fresh/UV non disponibile su tutti i modelli.*

Indicatori sullo schermo del telecomando


Le informazioni vengono visualizzate all'accensione del telecomando.

*A seconda del modello — non disponibile su tutte le unità.

Nota: durante l'uso vengono visualizzati solo gli indicatori pertinenti. Quelli riportati di seguito sono solo a titolo di riferimento.

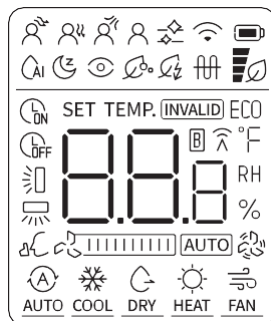

Icona	Indicatore	Descrizione
	Breeze Away	Modalità Breeze Away attiva
	Follow Me	Modalità Follow Me attiva
	Active Clean	Modalità Active Clean attiva
	Controllo wireless*	Controllo Wi-Fi / wireless attivo
	Batteria scarica	Batteria scarica (<i>lampeggia quando è scarica</i>)
	Controllo intelligente dell'umidità	Modalità di controllo dell'umidità attiva
	Modalità Sleep	Modalità Sleep attiva
	Intelligent Eye*	Intelligent Eye attivo
	Fresh*	Modalità aria fresca attiva
	Modalità Gear*	Modalità Gear attiva
	Display temperatura/timer/ventilatore	Mostra la temperatura impostata per impostazione predefinita; passa alla velocità della ventola o al valore del timer quando si regolano tali impostazioni
	Velocità della ventola — AUTO	Velocità della ventola impostata su automatico
	Velocità della ventola — 1–10% a 91–100%	Velocità della ventola impostata manualmente con incrementi del 10%. <i>Non regolabile in modalità AUTO o DRY</i>
	Indicatore di trasmissione	Il segnale viene trasmesso all'unità
	ECO	Modalità risparmio energetico ECO attiva
	Funzione silenziosa	Modalità silenziosa attiva
	Turbo	Modalità Turbo attiva


	Timer ON	Il timer di accensione programmata è impostato
	Timer OFF	Timer di spegnimento programmato impostato
	Oscillazione alette orizzontali ⇕	Oscillazione delle alette orizzontali attiva
	Oscillazione automatica delle alette verticali ⇔	Oscillazione automatica delle alette verticali attiva
	NON VALIDO	L'operazione corrente non è valida
	Modalità AUTO	Modalità automatica attiva
	Modalità COOL	Modalità raffreddamento attiva
	Modalità DRY	Modalità Dry attiva
	Modalità HEAT	Modalità riscaldamento attiva <i>(solo modelli con raffreddamento e riscaldamento)</i>
	Modalità FAN	Modalità solo ventilazione attiva

Come utilizzare le funzioni di base

Nota: prima dell'uso, assicurarsi che l'unità sia collegata alla presa di corrente e che sia disponibile alimentazione.

Modalità AUTO

1. Selezionare la modalità **AUTO**
2. Imposta la temperatura desiderata
3. Accendere il condizionatore
 - L'unità selezionerà automaticamente COOL, FAN o HEAT in base alla temperatura selezionata.
 - La velocità della ventola non può essere impostata in modalità AUTO.



Modalità COOL o HEAT


1. Selezionare la modalità **COOL o HEAT**
2. Imposta la temperatura
3. Impostare la velocità della ventola
4. Accendere il condizionatore



La modalità HEAT è disponibile solo sui modelli Cooling & Heating.

Modalità DRY

1. Selezionare la modalità **DRY**
2. Imposta la temperatura desiderata
3. Accendere il condizionatore



La velocità della ventola non può essere impostata in modalità DRY: viene controllata automaticamente.

Modalità FAN

1. Selezionare la modalità **FAN**
2. Imposta la velocità della ventola
3. Accendere il condizionatore



La temperatura non può essere impostata in modalità FAN e non verrà visualizzata sullo schermo del telecomando.

Impostazione del timer

TIMER ON/OFF — Imposta il tempo dopo il quale l'unità si accenderà o spegnerà automaticamente.

Timer ON

1. Premere il pulsante **TIMER** per avviare la sequenza Timer ON.
2. Premere **TEMP +/-** o **FAN ^/V** per impostare il tempo di ritardo desiderato.
3. Premere **OK** per confermare e attivare.



Timer OFF

1. Premere il pulsante **TIMER** per avviare la sequenza di spegnimento del timer.
2. Premere **TEMP +/-** o **FAN ^/v** per impostare il tempo di ritardo desiderato.
3. Premere **OK** per confermare e attivare.




Note:

- Premere più volte il pulsante fino a raggiungere il tempo desiderato.
- Il tempo aumenta con **incrementi di 30 minuti** fino a 10 ore, quindi con **incrementi di 1 ora** fino a 24 ore. (Ad esempio, 5 pressioni = 2,5 ore, 10 pressioni = 5 ore)
- Il timer si azzerà a **0,0** dopo 24 ore.
- Per annullare, reimpostare il timer su **0,0 ore**.

Timer ON e OFF — Esempio


I periodi di tempo impostati per entrambe le funzioni sono relativi **all'ora corrente**, non a un'ora fissa.

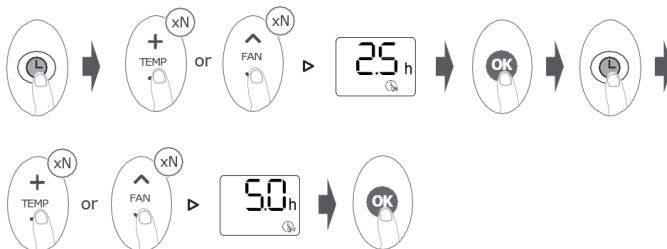

Come impostare:

1. Premere **TIMER** → impostare su **2,5h** utilizzando **TEMP +/-** o **FAN ^/v** → premere **OK**
2. Premere nuovamente **TIMER** → impostare su **5,0h** utilizzando **TEMP +/-** o **FAN ^/v** → premere **OK**

Esempio: se l'ora corrente è **13:00**:

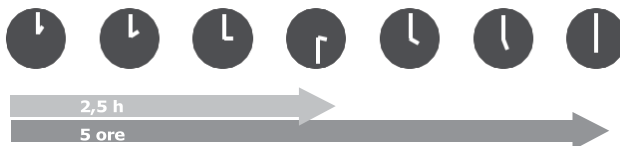

Evento	Ritardo	Ora dell'orologio
Il timer inizia	—	13:00
L'unità si accende	2,5 ore dopo	15:30
L'unità si spegne	5 ore dopo	18:00

Come utilizzare le funzioni avanzate

Funzione Swing

Swing su e giù (lamelle orizzontali)

Premere ripetutamente il pulsante **Swing**:

Intervallo di pressione	Sequenza	
Entro 3 secondi	Auto Swing Stop → Auto Swing Start → Angolo 1 → Angolo 2 → Angolo 3 → Angolo 4 → Angolo 5	
Più di 3 secondi	La lamella rimane all'angolo corrente → Avvio oscillazione automatica → Arresto oscillazione automatica	

Oscillazione sinistra e destra (Lamelle verticali)

Premere ripetutamente il pulsante **Oscillazione**:

Intervallo di pressione	Sequenza	
Entro 3 secondi	Arresto oscillazione automatica → Avvio oscillazione automatica → Angolo 1 → Angolo 2 → Angolo 3 → Angolo 4 → Angolo 5	
Più di 3 secondi	La lamella rimane all'angolo corrente → Avvio automatico dell'oscillazione → Arresto automatico dell'oscillazione	

Funzione silenziosa

Tenere premuto il pulsante **FAN** per più di **2 secondi** per attivare o disattivare la modalità Silenziosa.

A causa del funzionamento a bassa frequenza del compressore, la modalità silenziosa può comportare una riduzione della capacità di raffreddamento e riscaldamento.



Funzione FP (solo modelli con pompa di calore)

L'unità funziona ad alta velocità della ventola con la temperatura impostata automaticamente a **8 °C / 46 °F**, proteggendo dal gelo.

Per attivarla: premere **due volte** il pulsante **FAN** **entro un secondo** mentre si è in modalità **HEAT** con la temperatura impostata a **16 °C / 60 °F**. L'unità interna visualizzerà **"FP"** sul display.

Premendo **On/Off, Mode, FAN** o **TEMP** si annulla la funzione FP.



Display LED

- Premere una volta il pulsante **LED** per **accendere o spegnere il display dell'unità interna**.
- Tenere premuto il pulsante **LED** per più di **5 secondi** (*alcune unità*) per passare alla visualizzazione della **temperatura ambiente effettiva**.
- Tenere premuto nuovamente per più di **5 secondi** per tornare alla visualizzazione della **temperatura impostata**.



Funzione ECO

Premere il pulsante **ECO** in modalità **COOL** o **HEAT** per attivarla. La velocità della ventola passerà alla **modalità Auto** mentre la temperatura impostata rimarrà invariata, riducendo le fluttuazioni di temperatura e migliorando l'efficienza energetica.

- Disponibile solo in modalità **COOL** o **HEAT**.
- L'attivazione della funzione ECO annulla le funzioni **Turbo** e **Silent**.
- La funzione ECO verrà annullata da: **Active Clean, Turbo, FP, Silent** o premendo **Mode / ON/OFF**.



Funzione Turbo

Premere il pulsante **Turbo** per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata:

- **Modalità COOL:** soffia aria fredda alla massima velocità della ventola per avviare rapidamente il raffreddamento.
- **Modalità HEAT:** soffia aria calda alla massima velocità della ventola per avviare rapidamente il riscaldamento (*alcune unità*).

Sulle unità con elementi riscaldanti elettrici, il **riscaldatore elettrico** si attiverà per accelerare il processo di riscaldamento.



Funzione di ripristino delle alette (alcune unità)

1. Spegner l'unità dal telecomando.
2. Tenere premuti contemporaneamente i tasti **Mode** + **Swing** fino a quando non si sente un **segnale acustico** proveniente dall'unità interna.
3. L'unità entra in modalità di ripristino delle alette e completa il processo automaticamente: non premere alcun pulsante.



Ecco la sezione Funzione SET:

Funzione SET



Premere **SET** per accedere alle impostazioni delle funzioni, quindi premere nuovamente **SET** per scorrere le funzioni disponibili. Il simbolo selezionato lampeggerà sul display: premere **OK** per confermare. Per annullare, ripetere gli stessi passaggi.

Funzioni disponibili (in ordine):

Controllo intelligente dell'umidità (AI) → Sleep (Z) → Fresh/UV Lamp* (☀️) → Breeze Away (🌬️) → Follow Me (👤) → Active Clean (🧹) → AP Mode* (📶)

*A seconda del modello

Controllo intelligente dell'umidità (solo modalità COOL)

Quando è attivata, la velocità della ventola passa alla **modalità Auto** e la temperatura impostata rimane invariata. Il sistema controlla automaticamente l'umidità della stanza per evitare che l'aria risulti troppo secca o troppo umida.

- L'attivazione di questa funzione annulla automaticamente le funzioni **Turbo**, **Silent**, **ECO** e **Clean**.
- Spegnendo l'unità o attivando **Clean** o **ECO**, questa funzione verrà automaticamente disattivata.

Funzione Sleep

Regola in modo intelligente la temperatura e la velocità della ventola per creare un ambiente più confortevole durante il sonno.

- Entro **30 minuti** dall'attivazione, il sistema memorizza la temperatura impostata.
- Alla successiva attivazione, riprende dalla temperatura memorizzata l'ultima volta.
- Si disattiva automaticamente dopo **9 ore**.

Funzione aria fresca/lampada UV (alcune unità)

Una volta attivata, la lampada ionizzante o UV-C (a seconda del modello) si accenderà per aiutare a purificare l'aria. Se l'unità dispone di entrambe le funzioni, queste si attivano simultaneamente.

Funzione Breeze Away

Dirige il flusso d'aria in modo da evitare di soffiare direttamente sugli occupanti, offrendo un'esperienza di raffreddamento delicata e confortevole.

Funzione Follow Me

Il telecomando misura la temperatura nella sua posizione attuale e la invia all'unità ogni **3 minuti**, assicurando che il condizionatore ottimizzi la temperatura intorno a te piuttosto che nell'unità interna.

Per abilitare/disabilitare la funzione di memoria: tenere premuto **Turbo** per 7 secondi.

- Memoria **ON**: visualizza "**On**" per 3 secondi.
- Memoria **OFF**: visualizza "**OF**" per 3 secondi.

Quando la memoria è attiva, **ON/OFF**, i **cambiamenti di modalità** o un'**interruzione di corrente** non annullano la funzione Follow Me.

Funzione Active Clean

Congela e scongela rapidamente lo scambiatore di calore per rimuovere polvere, muffa e odori. Durante il processo, l'unità interna visualizza "**CL**".

Si spegne automaticamente e termina dopo **20-130 minuti**.

Funzione AP (*alcune unità*)

Utilizza il pulsante **SET** per abilitare la **modalità AP (Access Point)** per la configurazione wireless.

Se la modalità AP non è disponibile tramite SET, premere il pulsante **LED 7 volte entro 10 secondi** per attivarla.



AIRWELL GROUP
10 RUE DU FORT DE SAINT CYR
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANCIA



Gebruikershandleiding

HDMC

DCI R32 Muurschildering

NL



Inhoud

Afstandsbediening – Gebruikershandleiding	3
Snel aan de slag	3
Omgaan met de afstandsbediening.....	4
1. Afstandsbediening	4
2. Afvoer van batterijen.....	4
3. Naleving van regelgeving — Europa	4
Knoppen en functies.....	6
Indicatoren op het scherm van de afstandsbediening	7
Hoe de basisfuncties te gebruiken	9
De timer instellen	10
Hoe gebruik je geavanceerde functies	11
Zwenkfunctie.....	11
Stille functie	11
FP-functie (alleen modellen met warmtepomp).....	12
LED-display	12
ECO-functie	12
Turbo-functie.....	12
Lamellenresetfunctie (<i>sommige apparaten</i>).....	13
SET-functie.....	13
Intelligente vochtigheidsregeling (<i>alleen in de COOL-modus</i>)	13
Slaapfunctie	13
Functie voor frisse lucht/UV-lamp (<i>sommige apparaten</i>)	13
Breeze Away-functie	14
Follow Me-functie.....	14
Actieve reinigingsfunctie	14
AP-functie (<i>sommige units</i>)	14

Afstandsbediening – Gebruikershandleiding


1. Specificaties afstandsbediening

Parameter	Specificatie
Model	RC24 / RC24B
Voeding	3,0 V DC (2 × AAA-batterijen – R03/LR03)
Maximaal signaalbereik	Tot 8 m (in onbelemmerde omstandigheden)
Bedrijfstemperatuur	–5 °C tot +60 °C (23 °F tot 140 °F)

Opmerking:

Het werkelijke signaalbereik kan variëren afhankelijk van obstakels, interferentie of installatieomstandigheden.

Snel aan de slag

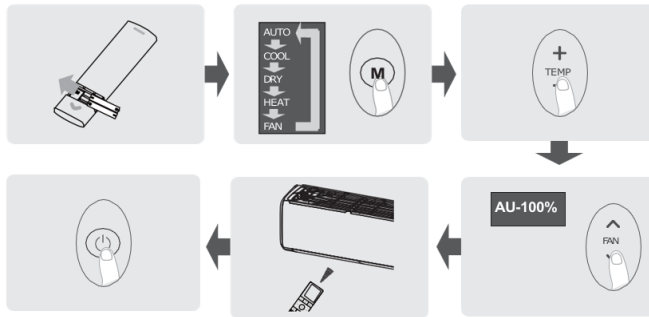

Stap	Actie	Beschrijving
1	Plaats de batterijen	Verwijder de achterklep en plaats 2 × AAA-batterijen volgens de polariteit (+ / –). Plaats de klep weer goed terug.
2	Selecteer de modus	Druk op MODE om te selecteren: AUTO / KOELEN / VERWARMEN / DROGEN / VENTILATOR.
3	Temperatuur instellen	Druk op TEMP ▲ / ▼ om de temperatuur aan te passen (16–30 °C, stappen van 1 °C).
4	Ventilatorsnelheid selecteren	Druk op FAN om te kiezen: AUTO / LAAG / MIDDEL / HOOG.
5	Richt de afstandsbediening	Richt de afstandsbediening op de ontvanger van de binneneenheid (max. afstand 8 m).
6	Apparaat starten	Druk op ON/OFF om de airconditioner te starten of te stoppen. Het apparaat geeft een pieptoon om te bevestigen dat het signaal is ontvangen.

Opmerkingen

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang beide batterijen tegelijkertijd.
- Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn die het signaal tussen de afstandsbediening en de binnenunit blokkeren.
- De indeling van de knoppen kan enigszins variëren, afhankelijk van het model van de afstandsbediening.


Omgaan met de afstandsbediening

1. Afstandsbediening

Batterijen plaatsen en vervangen

De afstandsbediening werkt op 2 batterijen (niet meegeleverd). Voor gebruik:

1. Schuif de achterklep naar beneden om het batterijcompartiment te openen.
2. Plaats de batterijen met de (+) en (-) polen in overeenstemming met de symbolen in het compartiment.
3. Schuif het klepje weer op zijn plaats.

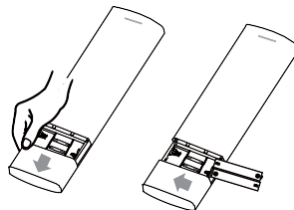

Tip: Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar, of batterijen van verschillende merken.

Verwijder de batterijen als het apparaat langer dan 2 maanden niet wordt gebruikt.

Tips voor de afstandsbediening

- Houd de afstandsbediening uit direct zonlicht, omdat dit het infraroodsignaal kan verstoren.
- Zorg voor een onbelemmerd zicht tussen de afstandsbediening en de binnenunit.
- Als de afstandsbediening per ongeluk een ander apparaat in de buurt bedient, verplaats dan het apparaat of neem contact op met de klantenservice van Airwell.

2. Afvoer van batterijen

Airwell zet zich in voor verantwoord afvalbeheer. Volg deze richtlijnen:

- Gooi batterijen niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval — raadpleeg de lokale voorschriften.
- Batterijen met het Pb-symbool bevatten meer dan 0,004% lood en moeten naar een gecertificeerde recyclingfaciliteit worden gebracht.
- Correcte verwijdering beschermt het milieu en de menselijke gezondheid.

3. Naleving van regelgeving — Europa

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen en -voorschriften:

- CE-markering — Voldoet aan alle toepasselijke Europese normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming.
- Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU — Garandeert de elektrische veiligheid van de apparatuur.

- EMC-richtlijn 2014/30/EU — Het apparaat veroorzaakt geen schadelijke elektromagnetische interferentie en is bestand tegen interferentie van andere bronnen.
- Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG — Voldoet aan de energie-efficiëntie- en milieuvriendelijke ontwerpvereisten voor energiegerelateerde producten.
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU — Beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
- WEEE-richtlijn 2012/19/EU — Aan het einde van de levensduur mag dit apparaat niet als ongesorteerd huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng het naar een aangewezen inzamelpunt voor recycling.


Het symbool van een doorgestreepte afvalbak () op het product geeft aan dat het apart moet worden ingezameld en op de juiste wijze moet worden gerecycled.



Knoppen en functies

Maak uzelf vertrouwd met de onderstaande knoppen op de afstandsbediening voordat u uw Airwell split-airconditioner gebruikt.

#	Knop	Functie
1	AAN/UIT	Schakelt het apparaat in of uit.
2	Modus	Schakelt tussen: Auto → Koelen → Drogen → Verwarmen → Ventileren. <i>Opmerking: De modi Auto en Verwarmen zijn niet beschikbaar op modellen die alleen kunnen koelen.</i>
3	ECO	Start en stopt de energiebesparende ECO-modus.
4	FAN ▲	Verhoogt de ventilatorsnelheid: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Instelbaar in stappen van 1% via TEMP +/-.
5	FAN ▼	Verlaagt de ventilatorsnelheid: AU → 100% → 80% → 60% → 40% → 20%. Instelbaar in stappen van 1% via TEMP +/-.
6	TEMP +	Verhoogt de temperatuur met 1 °C (1 °F). Max: 30 °C (86 °F). <i>Houd + en - 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen °C en °F.</i>
7	TEMP -	Verlaagt de temperatuur met 1 °C (1 °F). Min: 16 °C (60 °F).
8	OK	Bevestigt de geselecteerde functie.
9	SET	Schakelt tussen: Vochtigheidsregeling → Slaapstand → Fris/UV-lamp* → Breeze Away → Follow Me → Active Clean → AP-modus*. Druk op OK of wacht 5 seconden om te activeren. <i>*Afhankelijk van het model.</i>
10	Turbo	Bereikt snel de gewenste temperatuur in de koel- of verwarmingsmodus.
11	Timer	Stelt het apparaat in om automatisch in of uit te schakelen.
12	LED	Schakelt het LED-display en de zoemer in of uit.
13	Swing ↓	Start/stopt de horizontale lamellenbeweging.
14	Swing ↔	Start/stopt de verticale lamellenbeweging.

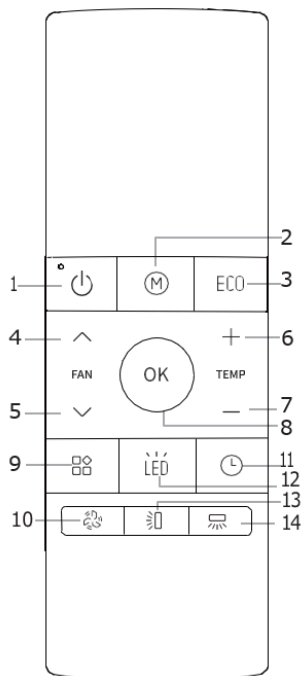


Model met afstandsbediening: RC24 · RC24B — *Vers/UV-lamp niet beschikbaar op alle modellen.*

Indicatoren op het scherm van de afstandsbediening


De informatie wordt weergegeven wanneer de afstandsbediening wordt ingeschakeld.

**Afhankelijk van het model — niet beschikbaar op alle apparaten.*

Opmerking: tijdens het gebruik worden alleen relevante indicatoren weergegeven. Onderstaande informatie is alleen ter referentie.

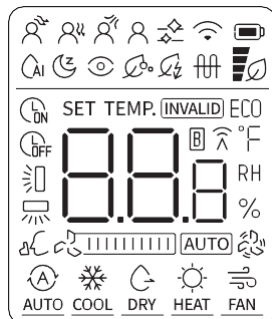

Pictogram	Indicator	Beschrijving
	Breeze Away	Breeze Away-modus actief
	Follow Me	Follow Me-modus actief
	Active Clean	Active Clean-modus actief
	Draadloze bediening*	Wi-Fi / draadloze bediening actief
	Batterij bijna leeg	Batterij bijna leeg (<i>knippert wanneer bijna leeg</i>)
	Intelligente vochtigheidsregeling	Luchtvochtigheidsregeling actief
	Slaapmodus	Slaapmodus actief
	Intelligent Eye*	Intelligent Eye actief
	Fresh*	Frisse luchtmodus actief
	Versnellingsmodus*	Versnellingsmodus actief
	Temperatuur / Timer / Ventilatorweergave	Geeft standaard de ingestelde temperatuur weer; schakelt over naar ventilatorsnelheid of timerwaarde wanneer deze instellingen worden aangepast
	Ventilatorsnelheid — AUTO	Ventilatorsnelheid ingesteld op automatisch
	Ventilatorsnelheid — 1–10% tot 91–100%	Handmatige ventilatorsnelheid in stappen van 10%. <i>Kan niet worden aangepast in de modus AUTO of DRY</i>
	Transmissie-indicator	Er wordt een signaal naar het apparaat verzonden
	ECO	ECO-energiebesparingsmodus actief
	Stille functie	Stille modus is actief
	Turbo	Turbo-modus actief
	Timer AAN	De timer voor geplande inschakeling is ingesteld


	Timer UIT	Timer voor geplande uitschakeling is ingesteld
	Horizontale lamellenzwaai ↓	Horizontale lamellenzwaai actief
	Verticale lamellen automatisch draaien ↔	Automatische verticale lamellendraaiing actief
	ONGELDIG	Huidige bediening is ongeldig
	AUTO-modus	Automatische modus actief
	COOL-modus	Koelmodus actief
	DRY-modus	Droogmodus actief
	HEAT-modus	Verwarmingsmodus actief <i>(alleen modellen met koeling en verwarming)</i>
	FAN-modus	Alleen ventilatiemodus actief

Hoe de basisfuncties te gebruiken

Opmerking: Controleer voor gebruik of het apparaat is aangesloten en er stroom beschikbaar is.

AUTO-modus

1. Selecteer de **AUTO**-modus
2. Stel de gewenste temperatuur in
3. Schakel de airconditioner in
 - Het apparaat selecteert automatisch COOL, FAN of HEAT op basis van de geselecteerde temperatuur.
 - De ventilatorsnelheid kan niet worden ingesteld in de AUTO-modus.



COOL- of HEAT-modus


1. Selecteer de modus **KOELEN** of **VERWARMEN**
2. Stel de temperatuur in
3. Stel de ventilatorsnelheid in
4. Schakel de airconditioner in



De verwarmingsmodus is alleen beschikbaar op modellen met koeling en verwarming.

DRY-modus

1. **Selecteer** de DRY-modus
2. Stel de gewenste temperatuur in
3. Zet de airconditioner aan



De ventilatorsnelheid kan niet worden ingesteld in de DRY-modus — deze wordt automatisch geregeld.

FAN-modus

1. **Selecteer** de FAN-modus
2. Stel de ventilatorsnelheid in
3. Zet de airconditioner aan



De temperatuur kan niet worden ingesteld in de FAN-modus en wordt niet weergegeven op het scherm van de afstandsbediening.

De timer instellen

TIMER AAN/UIT — Stelt de tijd in waarna het apparaat automatisch wordt in- of uitgeschakeld.

Timer AAN

1. Druk op de **TIMER**-knop om de Timer ON-reeks te starten.
2. Druk op **TEMP +/-** of **FAN ^/v** om de gewenste vertragingstijd in te stellen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen en te activeren.



Timer UIT

1. Druk op de knop **TIMER** om de timer UIT-reeks te starten.
2. Druk op **TEMP +/-** of **FAN ^/v** om de gewenste vertragingstijd in te stellen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen en te activeren.




Opmerkingen:

- Druk meerdere keren op de knop totdat de gewenste tijd is bereikt.
- De tijd wordt met **stappen van 30 minuten** verhoogd tot 10 uur, daarna met **stappen van 1 uur** tot 24 uur. (Bijv. 5 keer indrukken = 2,5 uur, 10 keer indrukken = 5 uur)
- De timer wordt na 24 uur teruggezet op **0,0**.
- Om te annuleren, zet u de timer terug op **0,0 uur**.

Timer AAN & UIT — Voorbeeld


De tijdsperioden die voor beide functies zijn ingesteld, zijn relatief ten opzichte van de **huidige tijd**, niet ten opzichte van een vaste kloktijd.

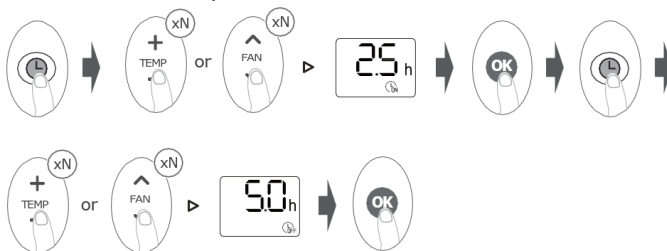

Instellen:

1. Druk op **TIMER** → stel in op **2,5 uur** met TEMP +/- of FAN ^/v → druk op **OK**
2. Druk nogmaals op **TIMER** → stel in op **5,0 uur** met TEMP +/- of FAN ^/v → druk op **OK**

Voorbeeld: Als de huidige tijd **13:00 uur** is:

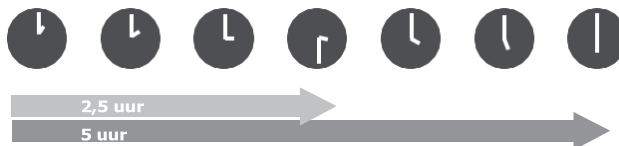

Gebeurtenis	Vertraging	Kloktijd
Timer start	—	13:00
Apparaat gaat aan	2,5 uur later	15:30
Apparaat wordt uitgeschakeld	5 uur later	18:00

Hoe gebruik je geavanceerde functies

Zwenkfunctie

Omhoog en omlaag zwaaien ↓ (horizontale lamellen)

Druk herhaaldelijk op de knop **Swing** ⇅:

Druk op Interval	Volgorde	
Binnen 3 seconden	Auto Swing Stop → Auto Swing Start → Hoek 1 → Hoek 2 → Hoek 3 → Hoek 4 → Hoek 5	
Meer dan 3 seconden	Lamellen blijven in huidige hoek staan → Automatisch zwenken starten → Automatisch zwenken stoppen	

Naar links en rechts draaien ↔ (verticale lamellen)

Druk herhaaldelijk op de knop **Zwenken** ↔:

Druk op Interval	Volgorde	
Binnen 3 seconden	Auto Swing Stop → Auto Swing Start → Hoek 1 → Hoek 2 → Hoek 3 → Hoek 4 → Hoek 5	
Meer dan 3 seconden	Lamellen blijven in huidige hoek staan → Automatisch zwenken starten → Automatisch zwenken stoppen	

Stille functie

Houd de FAN-knop langer dan **2 seconden** ingedrukt om de stille modus in of uit te schakelen.

Door de werking van de compressor op lage frequentie kan de stille modus leiden tot een verminderde koel- en verwarmingscapaciteit.



FP-functie (alleen modellen met warmtepomp)

Het apparaat werkt op hoge ventilatorsnelheid met een automatisch ingestelde temperatuur van **8 °C / 46 °F**, ter bescherming tegen vorst.

Om te activeren: druk **tweemaal binnen één seconde** op de FAN-knop terwijl u zich in de HEAT-modus bevindt en de temperatuur is ingesteld op **16 °C / 60 °F**. Het binnenapparaat geeft "**FP**" weer op het display.

Door op **On/Off**, **Mode**, **FAN** of **TEMP** te drukken, wordt de FP-functie geannuleerd.



LED-display

- Druk eenmaal op de LED-knop om **het display van de binnenunit in of uit te schakelen**.
- Houd de LED-knop langer dan **5 seconden** ingedrukt (bij *sommige units*) om het display te schakelen naar de weergave van **de werkelijke kamertemperatuur**.
- Houd de knop opnieuw langer dan **5 seconden** ingedrukt om terug te keren naar de weergave van de **ingestelde temperatuur**.



ECO-functie

Druk op de ECO-knop in de modus **KOELEN** of **VERWARMEN** om deze functie te activeren. De ventilatorsnelheid wordt ingesteld op **Auto**, terwijl de ingestelde temperatuur ongewijzigd blijft, waardoor temperatuurschommelingen worden verminderd en de energie-efficiëntie wordt verbeterd.

- Alleen beschikbaar in de modus **KOELEN** of **VERWARMEN**.
- Door ECO te activeren worden de **Turbo-** en **Silent**-functies geannuleerd.
- ECO wordt geannuleerd door: **Active Clean**, **Turbo**, **FP**, **Silent** of door op **Mode / ON/OFF** te drukken.



Turbo-functie

Druk op de Turbo-knop om snel de gewenste temperatuur te bereiken:

- **COOL-modus** — Blaast koele lucht met maximale ventilatorsnelheid om het koelen snel op gang te brengen.
- **HEAT-modus** — Blaast warme lucht op maximale ventilatorsnelheid om het verwarmen snel op gang te brengen (*sommige units*).



Bij apparaten met elektrische verwarmingselementen wordt de **elektrische verwarming** geactiveerd om het verwarmingsproces te versnellen.

Lamellenresetfunctie (sommige apparaten)

1. Schakel het apparaat uit met de afstandsbediening.
2. Houd **Mode** + **Swing** tegelijkertijd ingedrukt totdat u een **pieptoon** hoort uit het binnenapparaat.
3. Het apparaat gaat naar de lamellenresetmodus en voltooit het proces automatisch — druk op geen enkele knop.



Hier volgt het gedeelte over de SET-functie:

SET-functie



Druk op **SET** om de functie-instellingen te openen en druk vervolgens nogmaals op **SET** om door de beschikbare functies te bladeren. Het geselecteerde symbool knippert op het display — druk op **OK** om te bevestigen. Herhaal dezelfde stappen om te annuleren.

Beschikbare functies (in volgorde):

Intelligente vochtigheidsregeling (AI) → Slaapstand (Z) → Fris/UV-lamp* (☀️) → Breeze Away (🌀) → Follow Me (👤) → Active Clean (🧹) → AP-modus* (📶)

**Afhankelijk van het model*

Intelligente vochtigheidsregeling (alleen in de COOL-modus)

Wanneer deze functie is geactiveerd, schakelt de ventilatorsnelheid over naar **Auto** en blijft de ingestelde temperatuur ongewijzigd. Het systeem regelt automatisch de luchtvochtigheid in de kamer om te voorkomen dat de lucht te droog of te vochtig aanvoelt.

- Als u deze functie activeert, worden de functies **Turbo**, **Silent**, **ECO** en **Clean** automatisch geannuleerd.
- Als u het apparaat uitschakelt of **Clean** of **ECO** activeert, wordt deze functie automatisch uitgeschakeld.

Slaapfunctie

Past de temperatuur en ventilatorsnelheid op intelligente wijze aan om een comfortabelere slaapomgeving te creëren.

- Binnen **30 minuten** na activering onthoudt het systeem de ingestelde temperatuur.
- Bij de volgende activering wordt de laatst onthouden temperatuur weer hervat.
- Wordt automatisch geannuleerd na **9 uur**.

Functie voor frisse lucht/UV-lamp (sommige apparaten)

Wanneer deze functie wordt geactiveerd, wordt de ionisator of UV-C-lamp (afhankelijk van het model) ingeschakeld om de lucht te zuiveren. Als het apparaat beide functies heeft, worden ze tegelijkertijd geactiveerd.

Breeze Away-functie

Leidt de luchtstroom om te voorkomen dat deze rechtstreeks op personen blaast, voor een zachte en comfortabele koeling.

Follow Me-functie

De afstandsbediening meet de temperatuur op de huidige locatie en stuurt deze elke **3 minuten** naar het apparaat, zodat de airconditioner de temperatuur om u heen optimaliseert in plaats van bij het binnenapparaat.

Om de geheugenfunctie in of uit te schakelen: houd **Turbo** 7 seconden ingedrukt.

- Geheugen **AAN** — geeft gedurende 3 seconden "**On**" weer.
- Geheugen **UIT** — geeft gedurende 3 seconden "**OF**" weer.

Wanneer het geheugen actief is, worden de Follow Me-functie niet geannuleerd door **ON/OFF**, **moduswijzigingen** of **stroomuitval**.

Actieve reinigingsfunctie

Vriest en ontdooit de warmtewisselaar snel om stof, schimmel en geurtjes te verwijderen. Tijdens het proces geeft de binnenunit "**CL**" weer.

Schakelt automatisch uit en beëindigt na **20 tot 130 minuten**.

AP-functie (sommige units)

Gebruik de SET-knop om de **AP-modus (Access Point)** in te schakelen voor draadloze configuratie.

Als de AP-modus niet beschikbaar is via SET, drukt u **binnen 10 seconden 7 keer** op de LED-knop om deze te activeren.



AIRWELL GROUP
10 RUE DU FORT DE SAINT CYR
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANKRIJK