



TÉLÉCOMMANDE
MANUEL D'UTILISATION

MFHA
Climatiseur mobile R290

FR



IMPORTANT :

Merci d'avoir choisi notre climatiseur.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre nouvel appareil.

Conservez ce document afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.


Contenu

1.	Caractéristiques de la télécommande	3
2.	Manipulation de la télécommande	4
3.	Touches et fonctions.....	5
4.	Indicateurs de l'écran de la télécommande.....	8
5.	Utilisation des fonctions de base	9
6.	Utilisation des fonctions avancées	10

1. Caractéristiques de la télécommande

Élément	Description
Modèle	RC25
Tension nominale	3,0 V (2 piles sèches R03 / LR03)
Portée du signal	8 m
Température de fonctionnement	-5 °C à 60 °C (23 °F à 140 °F)

Quick Start Guide

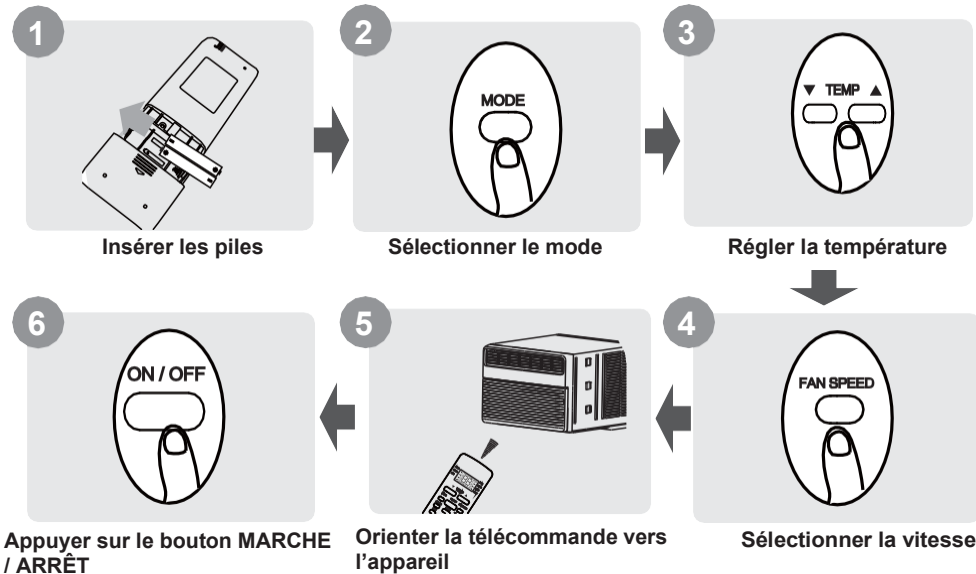

VOUS NE SAVEZ PAS A QUOI CORRESPOND UNE FONCTION ?
Reportez-vous aux sections Utilisation des fonctions de base et Utilisation des fonctions avancées pour une description détaillée.

NOTE IMPORTANTE


- Le design des touches peut légèrement différer selon le modèle.
- Si l'unité intérieure ne dispose pas d'une fonction spécifique, l'appui sur la touche correspondante n'aura aucun effet.
- En cas de différence entre la description figurant dans le manuel de la télécommande et celle du manuel utilisateur, le manuel utilisateur prévaut.

2. Manipulation de la télécommande

Insertion et remplacement des piles

Votre appareil peut être livré avec deux piles (selon modèle).

1. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande vers le bas.
2. Insérez les piles en respectant les polarités (+) et (-).
3. Remplacez le couvercle.

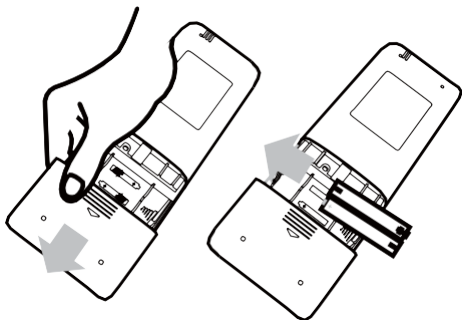

Performance des piles

Pour garantir des performances optimales:

- N'utilisez pas simultanément des piles neuves et usagées, ni des piles de marques différentes.
- Retirez les piles de la télécommande si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plus de 2 mois

Informations relatives à la conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de **classe B**, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont destinées à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Télécommande

- La lumière directe du soleil peut perturber la réception du signal infrarouge.
- Assurez-vous qu'il existe une ligne de visée dégagée entre la télécommande et l'appareil.
- Si la télécommande commande involontairement un autre appareil, déplacez celui-ci ou contactez le service client.

! Élimination des piles

- Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers non triés.
- Respectez la réglementation locale relative à l'élimination des piles.
- Les piles peuvent comporter un symbole chimique sous l'icône de recyclage. Ce symbole indique que la pile contient un métal lourd au-delà d'un certain seuil.
- Exemple : Pb (plomb) > 0,004 %.
- Les appareils et les piles usagées doivent être traités dans des centres spécialisés pour la réutilisation, le recyclage et la valorisation.
- Une élimination correcte permet de réduire les impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à l'absence totale d'interférences dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.






⚠ Toute modification ou changement non approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

3. Touches et fonctions

Avant d'utiliser votre nouveau climatiseur, prenez le temps de vous familiariser avec sa télécommande. La section suivante présente une description générale de la télécommande.

Pour connaître les instructions détaillées d'utilisation du climatiseur, reportez-vous à la section Utilisation des fonctions de base de ce manuel.







Selon le modèle, votre appareil peut être équipé de l'une des télécommandes présentées ci-dessous.

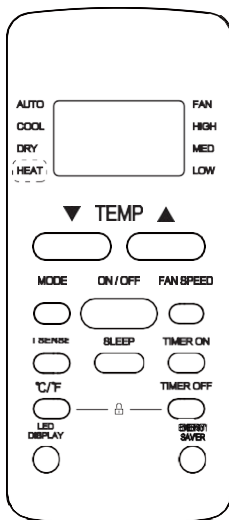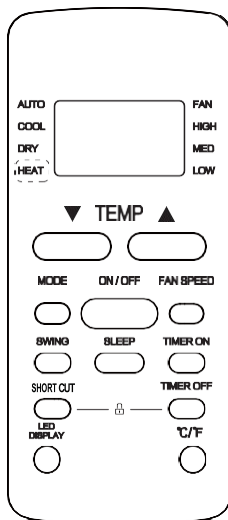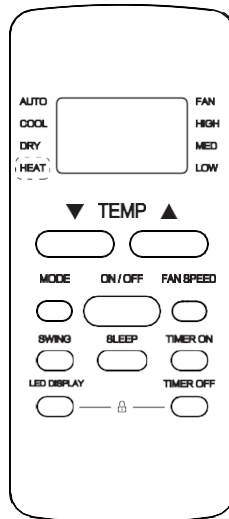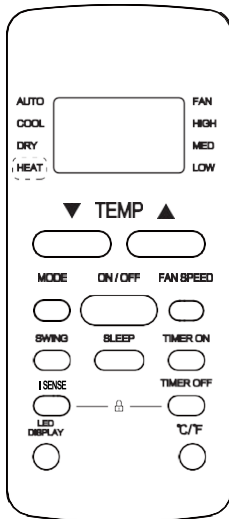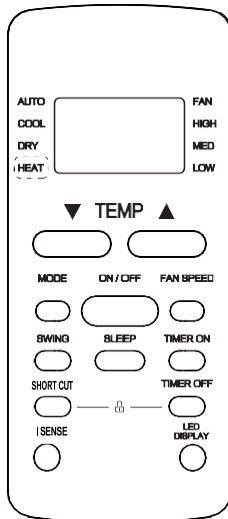


REMARQUE : le mode HEAT n'est pas disponible pour les modèles suivants :

MFHA-025C-04M25

MFHA-035C-04M25

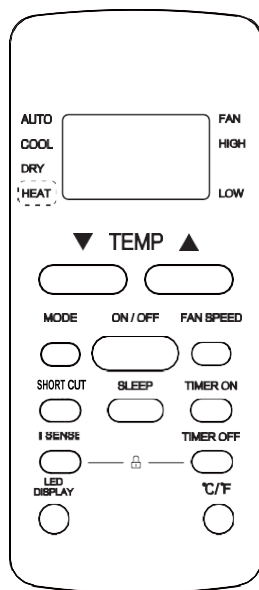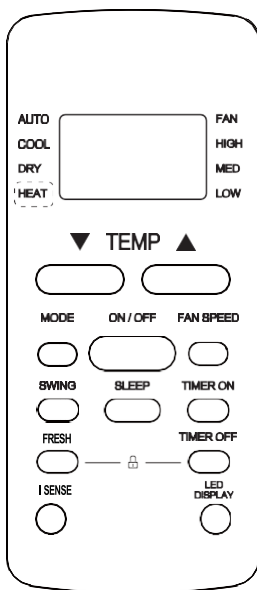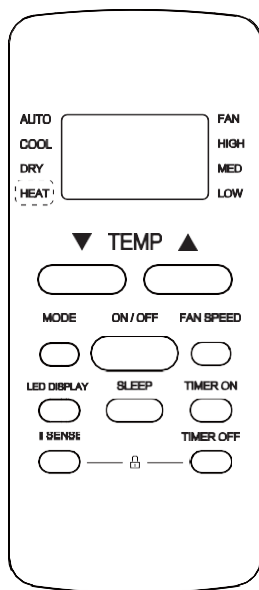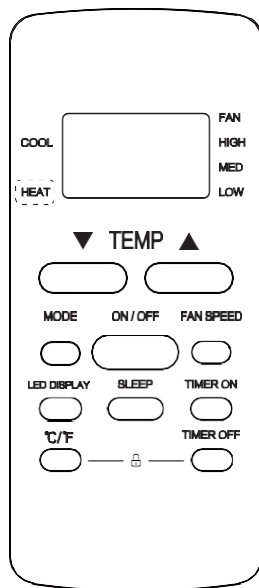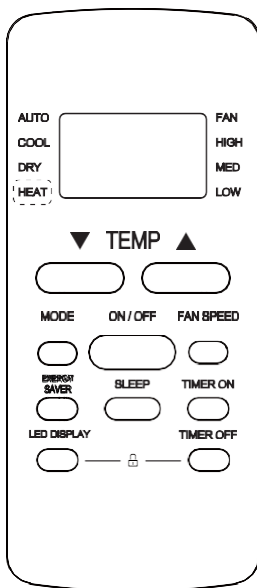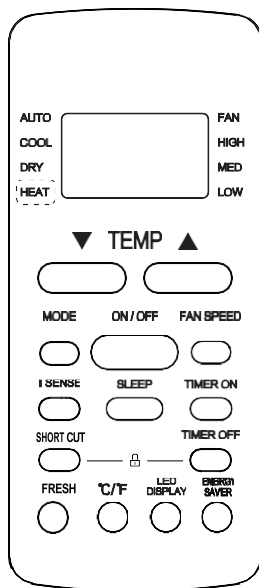

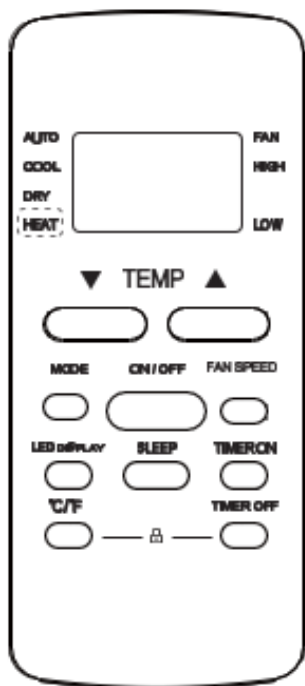

TEMP ▼ : Diminue la température par paliers de 1 °C / 1 °F. Température minimale : 16 °C (60 °F).

TEMP ▲ : Augmente la température par paliers de 1 °C / 1 °F. Température maximale : 30 °C (86 °F).
°F. Température maximale : 30 °C (86 °F).

Remarque : Maintenez simultanément les touches **TEMP ▲** et **TEMP ▼** pendant 3 secondes pour basculer entre l'affichage °C / °F.

FAN SPEED (Vitesse du ventilateur)

AUTO → BAS → (MOYEN) → ÉLEVÉ*

MODE: Permet de sélectionner le mode de fonctionnement dans l'ordre suivant :

AUTO → REFROIDISSEMENT → DÉSHUMIDIFICATION → CHAUFFAGE → VENTILATION

SLEEP: Permet de réduire la consommation d'énergie pendant les heures de sommeil.

SHORT CUT: Permet d'enregistrer et d'activer rapidement vos réglages favoris.

TIMER ON: Permet de programmer la mise en marche automatique de l'appareil (reportez-vous à la section *Utilisation des fonctions de base*).

I SENSE: Fonction de détection de la température ambiante à l'emplacement de la télécommande, avec affichage de la température mesurée.

TIMER OFF: Permet de programmer l'arrêt automatique de l'appareil

LED DISPLAY: Permet d'activer ou de désactiver l'affichage lumineux de l'unité intérieure.

°C/°F: Permet de basculer l'affichage de la température entre degrés Celsius (°C) et degrés Fahrenheit (°F).

SWING: Active ou désactive l'oscillation des volets : Appui court : oscillation horizontale, Appui prolongé (2 secondes) : oscillation verticale automatique (selon modèle)

FRESH: Active le générateur d'ions afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur.

ENERGY SAVER: Appuyez sur la touche **ENERGY SAVER** pour activer cette fonction.


Fonctionnement :

Le ventilateur continue de fonctionner pendant 3 minutes après l'arrêt du compresseur.

Ensuite, il fonctionne 2 minutes toutes les 10 minutes jusqu'à ce que la température ambiante dépasse la température réglée.

Le compresseur redémarre alors automatiquement et le refroidissement reprend.


Verrouillage du clavier : Appuyez simultanément sur les deux touches indiquées pendant 5 secondes pour verrouiller le clavier.



Appuyez simultanément pendant 2 secondes pour le déverrouiller.

4. Indicateurs de l'écran de la télécommande

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est sous tension.

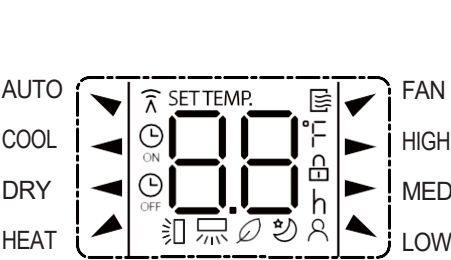

Mode Affichage du mode

AUTO ► COOL ◀ DRY ◀
HEAT ▲ ▼ FAN

⏰ Affiché lors de la transmission des données
📶 Affiché lorsque la télécommande est allumée

⌚ ON Minuterie MARCHE activée
⌚ OFF Minuterie ARRÊT activée
SET TEMP. 00.0 °C Température réglée / ambiante / temps

🔒 Réglages verrouillés

👤 Fonction I SENSE activée (selon modèle)

🌙 Fonction VEILLE activée

🍃 Fonction FRESH activée

🔄 Oscillation horizontale activée

🔄 Oscillation verticale automatique activée

Fan speed indication

► HIGH vitesse élevée
► MED vitesse moyenne (selon modèle)
▲ LOW vitesse faible
Aucun affichage vitesse automatique

Note:

Seuls les symboles des fonctions actives s'affichent à l'écran.

5. Utilisation des fonctions de base

! ATTENTION

Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil est branché et alimenté.

Mode AUTO

Sélectionner le mode AUTO
température



Régler la
température



Mettre l'appareil en marche



NOTE:

- L'appareil sélectionne automatiquement REFROIDISSEMENT, VENTILATION ou CHAUFFAGE.
- La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.

Mode REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE

Sélectionner le mode
COOL / HEAT



Régler la température



Régler la vitesse du
ventilateur



Mettre l'appareil en
marche



Mode DÉSHUMIDIFICATION (DRY)

Sélectionner le mode
DRY



Régler la
température



Mettre l'appareil en
marche



NOTE: La vitesse du ventilateur est réglée automatiquement.

Mode VENTILATION (FAN)

Sélectionner le mode
FAN



Régler la vitesse du
ventilateur



Mettre l'appareil en
marche



NOTE: La température ne peut pas être réglée et ne s'affiche pas.

Réglage de la minuterie (TIMER)


TIMER ON/OFF - Permet de programmer la mise en marche ou l'arrêt automatique de l'appareil.

Réglage TIMER ON

Appuyer sur **TIMER ON**.

Régler la durée avec **TEMP ▲ / ▼**.

Pointer la télécommande vers l'appareil et attendre **1 seconde**.



Réglage TIMER OFF

Appuyer sur **TIMER OFF**.

Régler la durée avec **TEMP ▲ / ▼**.

Pointer la télécommande vers l'appareil et attendre **1 seconde**.





NOTE:

- Réglage par pas de 30 minutes jusqu'à 10 h.
- De 10 h à 24 h, réglage par pas de 1 heure.
- Après 24 h, la minuterie revient à 0.0 h.
- Pour annuler, régler la minuterie sur 0.0 h.

Exemple TIMER ON & OFF

Les durées programmées correspondent au **temps écoulé à partir de l'heure actuelle**.

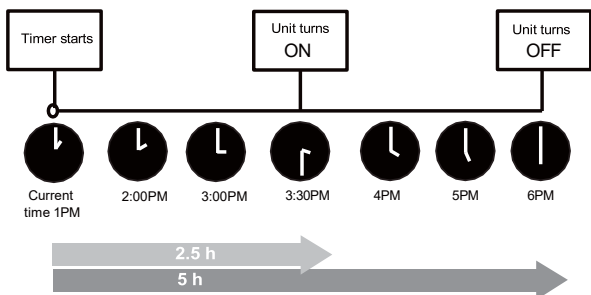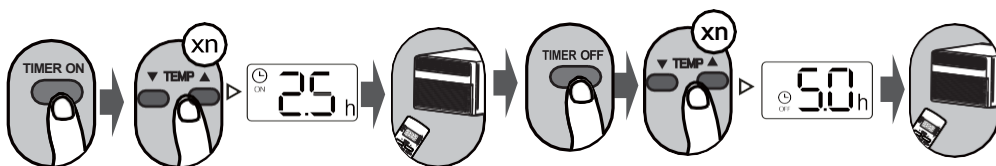

Exemple :


Heure actuelle : 13:00

Démarrage après 2,5 h → 15:30

Arrêt après 5 h → 18:00

6. Utilisation des fonctions avancées

Fonction SWING (selon modèle)



Appui court : oscillation horizontale automatique.
Appuyer à nouveau pour arrêter.



Appui prolongé (**2 secondes**) : oscillation verticale automatique (selon modèle).

Fonction VEILLE (SLEEP)



Réduit la consommation d'énergie pendant le sommeil.
Activation uniquement via la télécommande.
Non disponible en modes VENTILATION et DÉSHUMIDIFICATION.
Voir les manuels pour plus de détails.

Fonction I SENSE (selon modèle)




- Affiche la température réelle à l'emplacement de la télécommande.
- Envoie automatiquement la température à l'appareil toutes les **3 minutes**.
- Appuyer à nouveau sur **I SENSE** pour désactiver.

Mémoire I SENSE :

- Maintenir la touche **7 secondes** pour activer / désactiver la mémoire.
- « ON » s'affiche 3 s : mémoire activée.
- « OF » s'affiche 3 s : mémoire désactivée.
- Lorsque la mémoire est active, l'arrêt, le changement de mode ou une coupure de courant n'annulent pas la fonction.

Fonction SHORT CUT (selon modèle)

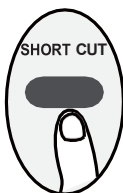


Permet de restaurer les réglages actuels ou précédents.

Appui bref : retour aux réglages précédents (mode, température, vitesse du ventilateur, fonction veille).

Appui prolongé (plus de 2 secondes) : restauration des réglages actuels (mode, température, vitesse du ventilateur, fonction veille).

Fonction FP (selon modèle)

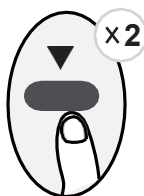

Fonctionnement à **vitesse élevée** du ventilateur (compresseur en marche).

Température réglée automatiquement à **8 °C (46 °F)**.

Note: Fonction réservée aux climatiseurs **pompe à chaleur**.

Activation :

Appuyer 2 fois en 1 seconde en mode CHAUFFAGE, avec une température réglée à 16 °C (60 °F).

Désactivation :

Appuyer sur ON/OFF, SLEEP, MODE, FAN ou TEMP.

La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis dans le cadre de l'amélioration du produit.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le distributeur ou le fabricant.



AIRWELL GROUP
10 RUE DU FORT DE SAINT CYR
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANCE