



Global Solar
SOLUTIONS


















Manuel d'utilisation

Télécommande IR – RC22

FR



Contenu

Utilisation de la télécommande	4
Insertion et remplacement des piles	4
Conseils pour optimiser les performances des piles	4
Conseils d'utilisation de la télécommande	4
Remarques concernant l'utilisation de la télécommande	5
Boutons et fonctions	5
Boutons de la télécommande	6
Icône de l'écran de la télécommande	8
Télécommande AFFICHAGE, signification des symboles sur l'écran à cristaux liquides	8
Instructions d'utilisation	9
Mise en marche / Arrêt du climatiseur	9
MODE REFROIDISSEMENT	9
MODE CHAUFFAGE	9
MODE VENTILATION (bouton MODE, pas bouton FAN)	9
MODE DÉSHUMIDIFICATION (DRY) 	10
MODE AUTOMATIQUE (AUTO) 	10
Fonction VITESSE DU VENTILATEUR (bouton FAN) 	10
Fonction Verrouillage Enfant 	10
Fonction MINUTERIE — TIMER ON 	11
Fonction MINUTERIE — TIMER OFF 	11
Fonction BALAYAGE (SWING)	12
Fonction TURBO 	12
Fonction MUTE (Silencieux) 	13
Mode SOMMEIL (SLEEP) 	13
Fonction I FEEL (Option) 	13
Activation / Désactivation de l'affichage LED 	13
Mode GÉNÉRATEUR (Option) 	14
Mode ECO (Option) 	14
Fonction Chauffage 8 °C (Option)	15
Fonction NETTOYAGE (CLEAN) 	15
Fonction BRASSE DOUCE (GENTLE WIND) (Option) 	16
Fonction HEALTH 	16
Fonction ANTI-MOISSISURE (Option) 	16

Fonction VOICE (Option)	17
Fonction GEN	17
Module Bluetooth (Option)	17
Fonction Buzzer (Option)	17
Réinitialisation WiFi (Option)	18
Commutation °C / °F	18
Élimination des piles	18


Utilisation de la télécommande

Insertion et remplacement des piles

Votre climatiseur peut être équipé de deux piles (selon le modèle). Insérez les piles dans la télécommande avant utilisation.

Étapes

1. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande vers le bas pour exposer le compartiment à piles.
2. Insérez les piles en veillant à faire correspondre les pôles (+) et (-) des piles avec les symboles à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

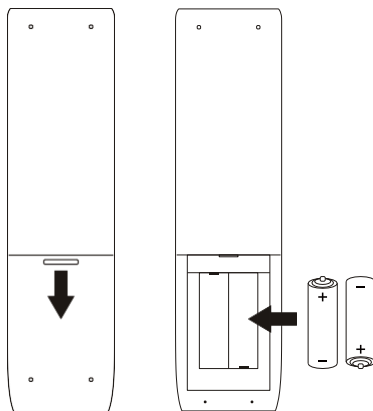

L'image est fournie à titre indicatif uniquement ; veuillez-vous référer au produit réel.

Conseils pour optimiser les performances des piles

Pour des performances optimales du produit :

- Utilisez 2 piles LRO 3 AAA (1,5 V).
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Remplacez les anciennes piles par des neuves du même type lorsque l'affichage n'est plus lisible.
- Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, ni des piles de marques différentes.
- Ne laissez pas les piles dans la télécommande si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plus de 2 mois.

Conseils d'utilisation de la télécommande

Recommandations pour localiser et utiliser le support de la télécommande (le cas échéant). La télécommande doit être rangée dans un support mural.


Remarques concernant l'utilisation de la télécommande

1. Dirigez la télécommande vers le climatiseur.
2. Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et le récepteur de signal de l'unité intérieure.
3. Ne laissez jamais la télécommande exposée aux rayons du soleil.
4. Gardez la télécommande à une distance d'au moins 1 mètre du téléviseur ou d'autres appareils électriques.

Caractéristiques techniques




Modèle	RC22
Tension nominale	3 V
Portée de réception du signal	8 m
Environnement	-5 °C à 60 °C (23 °F à 140 °F)

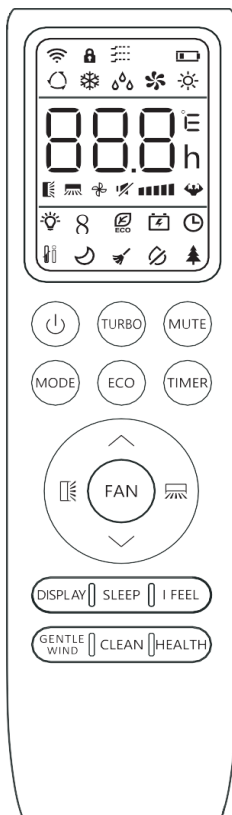Boutons et fonctions



L'affichage et certaines fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle.

Boutons de la télécommande


























N	Bouton	Fonction
1		Pour allumer/éteindre le climatiseur.
2	^	Pour augmenter la température ou régler l'heure de la minuterie.
3	∨	Pour diminuer la température ou le réglage de l'horloge.
4	MODE	Pour sélectionner le mode de fonctionnement (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5	ECO	Pour activer/désactiver la fonction ECO.
		Appuyez longuement pour activer/désactiver la fonction de chauffage à 8 °C (selon les modèles).
6	TURBO	Pour activer/désactiver la fonction TURBO.
7	FAN	Pour sélectionner la vitesse du ventilateur : auto/silencieux/faible/moyen-faible/moyen/moyen-élevé/élevé/turbo.
8	TIMER	Pour régler l'heure d'activation/désactivation de la minuterie.
9	SLEEP	Pour activer/désactiver la fonction SLEEP.
10	DISPLAY	Pour activer/désactiver l'affichage LED.
11		Pour arrêter ou démarrer le mouvement des volets horizontaux ou régler la direction souhaitée du flux d'air vers le haut/bas.
12		Pour arrêter ou démarrer le mouvement des déflecteurs verticaux ou régler la direction souhaitée du flux d'air vers la gauche ou vers la droite.
13	I FEEL	Pour activer/désactiver la fonction I FEEL.
14	MUTE	Pour activer/désactiver la fonction MUTE.
15	CHILD-LOCK	Pour activer la fonction Child Lock, appuyez simultanément sur les boutons MODE et TIMER pendant plus de 3 secondes.
16	CLEAN	Pour activer/désactiver la fonction SELF-CLEAN (selon les modèles).
17	GENTLE WIND	Pour activer/désactiver la fonction VENT DOUX (selon les modèles).
		Pour activer la fonction VENT DOUX, appuyez simultanément sur les boutons FAN et MUTE pendant plus de 3 secondes (selon les modèles).
18	HEALTH	Pour activer/désactiver la fonction HEALTH (selon les modèles).

19	ANTI-MILDEW	Pour activer/désactiver la fonction ANTI-MOISSISSURE (selon les modèles).
20	VOICE	Pour activer/désactiver la fonction VOICE, appuyez simultanément sur les boutons MODE + (TEMP DN) pendant plus de 3 secondes (selon les modèles).
21	GEN	Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez longuement sur le bouton MUTE pendant 3 secondes pour activer/désactiver le mode GENERATOR.
22	AUTO GEN	Pour activer/désactiver la fonction AUTO GEN, appuyez simultanément sur les boutons MODE + MUTE pendant plus de 3 secondes (selon les modèles).
23	BLUETOOTH	Pour réinitialiser le module Bluetooth, appuyez simultanément sur les boutons MODE + TURBO pendant plus de 3 secondes (selon les modèles).
24	BUZZER	Pour activer ou désactiver la fonction Buzzer, appuyez simultanément sur les boutons FAN + (TEMP UP) pendant plus de 3 secondes (selon les modèles).
25	RESET Wi-Fi	Pour réinitialiser le Wi-Fi, appuyez simultanément sur les boutons MODE + (TEMP UP) pendant plus de 3 secondes (selon les modèles).
26	o C/o F	Appuyez longuement sur les boutons TURBO ou FAN pour basculer entre l'affichage oC/oF.

- L'affichage et certaines fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle.
- La forme et la position des boutons et des voyants peuvent varier selon le modèle, mais leurs fonctions sont identiques.
- L'appareil confirme la bonne réception de chaque pression sur un bouton par un bip.
- Rappel : certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre climatiseur. Si vous appuyez sur un tel bouton, vous entendrez un bip, mais l'appareil ne répondra pas.

Icône de l'écran de la télécommande

Télécommande AFFICHAGE, signification des symboles sur l'écran à cristaux liquides


N°	Symboles	Signification
1		Indicateur de BATTERIE
2		Indicateur du mode AUTO
3		Indicateur du mode REFROIDISSEMENT
4		Indicateur du mode DRY (DÉSHUMIDIFICATION)
5		Indicateur du mode VENTILATION
6		Indicateur du mode HEATING (chauffage)
7		Indicateur ECO
8		Indicateur TIMER
9		Indicateur TEMPERATURE/ CLOCK
10		Vitesse du ventilateur : Auto/faible/moyenne-faible/moyenne/moyenne-élevée/élevée
11		Indicateur MUTE
12		Indicateur TURBO
13		Balancement automatique haut-bas
14		Balancement automatique gauche-droite
15		Indicateur du mode VEILLE
16		Indicateur HEALTH (santé)
17		Indicateur I FEEL (Je me sens bien)
18		Indicateur de fonction de chauffage à 8 °C
19		Indicateur de signal
20		Indicateur GENTLE WIND
21		Indicateur CHILD LOCK (verrouillage enfant)
22		Indicateur DISPLAY LIGHT (ÉCLAIRAGE DE L'ÉCRAN)
23		Indicateur du mode GENERATOR (Générateur)
24		Indicateur de fonction CLEAN (nettoyage)
25		Indicateur ANTI-MOISSISURE

- L'affichage et certaines fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle.
- La forme et la position des boutons et des voyants peuvent varier selon le modèle, mais leurs fonctions sont identiques.
- L'appareil confirme la bonne réception de chaque pression sur un bouton par un bip sonore

Instructions d'utilisation

Mise en marche / Arrêt du climatiseur

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer ou éteindre le climatiseur.

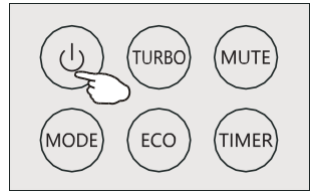


MODE REFROIDISSEMENT

La fonction **Refroidissement** permet de rafraîchir la pièce et de réduire l'humidité ambiante en même temps.

Pour activer la fonction de refroidissement (**COOL**), appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le symbole * apparaisse à l'écran.

Utilisez les boutons ▼ / ▲ pour régler une température inférieure à la température ambiante actuelle.

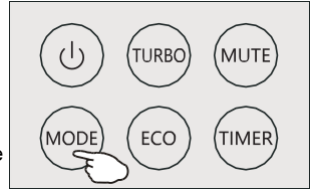

MODE CHAUFFAGE

La fonction **Chauffage** permet de chauffer la pièce.

Pour activer la fonction de chauffage (**HEAT**), appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le symbole * apparaisse à l'écran.

Utilisez les boutons ▼ / ▲ pour régler une température supérieure à la température ambiante actuelle.

⚠ En mode **CHAUFFAGE**, l'appareil peut activer automatiquement un cycle de dégivrage. Ce cycle est nécessaire pour éliminer le givre sur le condenseur afin de rétablir la capacité d'échange thermique.

Cette procédure dure généralement entre 2 et 10 minutes.


Pendant le dégivrage, le ventilateur de l'unité intérieure s'arrête.

Une fois le dégivrage terminé, l'appareil revient automatiquement en mode **CHAUFFAGE**.

⚠ (**Pour le marché nord-américain**)

Si nécessaire, vous pouvez appuyer 10 fois sur le bouton **ECO** en moins de 8 secondes en mode chauffage pour lancer un dégivrage forcé.

Cela permettra d'éliminer plus rapidement le givre sur l'unité extérieure.

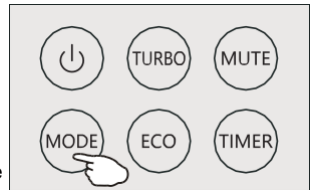

MODE VENTILATION (bouton MODE, pas bouton FAN)

VENTILATION : ventilation d'air uniquement.


Pour sélectionner le mode **VENTILATION**, appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le symbole apparaisse à l'écran.

MODE DÉSHUMIDIFICATION (DRY)

Cette fonction permet de réduire l'humidité de l'air afin d'améliorer le confort.

Pour sélectionner le mode **DÉSHUMIDIFICATION (DRY)**, appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le symbole apparaisse à l'écran.

Une fonction automatique de préréglage est activée.

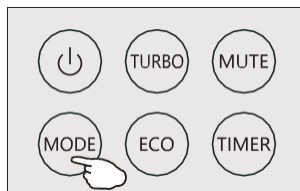

MODE AUTOMATIQUE (AUTO)

AUTO : mode automatique.

Pour sélectionner le mode **AUTO**, appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le symbole apparaisse à l'écran.

En mode **AUTO**, l'appareil fonctionne automatiquement en fonction de la température ambiante.

Fonction VITESSE DU VENTILATEUR (bouton FAN)

Permet de modifier la vitesse de fonctionnement du ventilateur.

Appuyez sur le bouton **FAN** pour régler la vitesse.

Les vitesses disponibles peuvent être :


AUTO / MUTE / LOW / MID-LOW / MID / MID-HIGH / HIGH / TURBO

(selon modèle).



Fonction Verrouillage Enfant

1. Appuyez simultanément et maintenez enfoncés les boutons **MODE** et **TIMER** pour activer cette fonction. Répétez l'opération pour la désactiver.
2. Lorsque cette fonction est activée, aucune touche ne fonctionne individuellement.

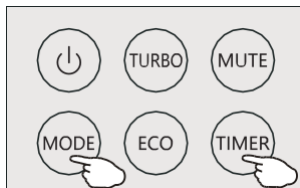


Fonction MINUTERIE — TIMER ON

Permet la mise en marche automatique de l'appareil.

Lorsque l'appareil est éteint, vous pouvez programmer la fonction **TIMER ON**.

Réglage de l'heure de mise en marche automatique :

1. Appuyez une première fois sur le bouton **TIMER** pour activer la programmation.

Le symbole  apparaît sur l'écran de la télécommande et l'affichage clignote.

2. Appuyez sur les boutons **▼ / ▲** pour régler l'heure souhaitée.

Chaque pression augmente ou diminue le temps par :

- pas de 30 minutes entre 0 et 10 heures,
- pas de 1 heure entre 10 et 24 heures.

3. Appuyez une seconde fois sur le bouton **TIMER** pour confirmer.

4. Après le réglage de l'heure, sélectionnez le mode souhaité (**Cool / Heat / Auto / Fan / Dry**) à l'aide du bouton **MODE**.

Réglez ensuite la vitesse du ventilateur avec le bouton **FAN**.

Utilisez les boutons **▼ / ▲** pour régler la température de fonctionnement si nécessaire.



Annulation de la fonction :

1. Appuyez une fois sur le bouton **TIMER**.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **TIMER** ; si aucun réglage n'est effectué dans les 5 secondes, la fonction sera annulée.

Fonction MINUTERIE — TIMER OFF

Permet l'arrêt automatique de l'appareil.

Lorsque l'appareil est en marche, vous pouvez programmer la fonction **TIMER OFF**.

Réglage de l'heure d'arrêt automatique :


1. Vérifiez que l'appareil est en fonctionnement.
2. Appuyez une première fois sur le bouton **TIMER** pour activer la programmation d'arrêt.
3. Appuyez sur les boutons **▼ / ▲** pour régler l'heure souhaitée.
4. Appuyez une seconde fois sur le bouton **TIMER** pour confirmer.

Annulation de la fonction :

1. Appuyez une fois sur le bouton **TIMER**.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **TIMER** ; si aucun réglage n'est effectué dans les 5 secondes, la programmation sera annulée.





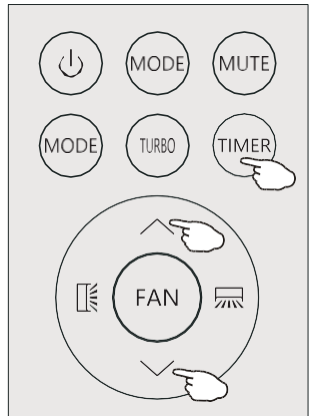

Remarque :



Tous les réglages doivent être effectués dans un délai de 5 secondes, sinon la programmation sera annulée automatiquement.



Fonction BALAYAGE (SWING)




1. Appuyez sur le bouton **SWING** pour activer le mouvement des volets.
 1. Appuyez sur le bouton  pour activer le balayage des volets horizontaux (de haut en bas).
L'icône  apparaît sur l'écran de la télécommande.
 2. Appuyez sur le bouton  pour activer le balayage des déflecteurs verticaux (de gauche à droite).
L'icône  apparaît sur l'écran de la télécommande.
 3. Appuyez de nouveau sur le bouton pour arrêter le balayage à l'angle souhaité.
2. Si les déflecteurs verticaux sont positionnés manuellement (situés sous les volets), ils permettent d'orienter le flux d'air vers la droite ou vers la gauche.
3. Maintenez appuyé le bouton  /  pendant plus de 3 secondes pour sélectionner davantage d'angles d'orientation du flux d'air (uniquement pour les modèles non hôteliers).

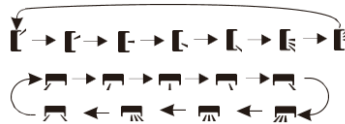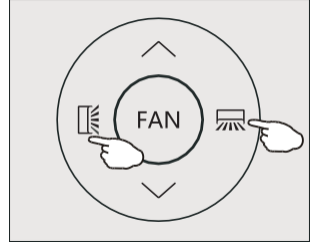

- ⚠ Ne positionnez jamais les volets manuellement. Les mécanismes délicats pourraient être sérieusement endommagés.
- ⚠ N'introduisez jamais les doigts, des objets ou tout autre élément dans l'entrée ou la sortie d'air. Un contact accidentel avec des pièces sous tension peut entraîner des dommages imprévisibles ou des blessures.
- ⚠ L'affichage et certaines fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle.


Fonction TURBO

Pour activer la fonction **TURBO**, appuyez sur le bouton **TURBO**. L'icône correspondante apparaît à l'écran. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour désactiver la fonction. En mode **REFROIDISSEMENT** ou **CHAUFFAGE**, lorsque la fonction **TURBO** est activée, l'appareil passe en mode **Refroidissement rapide (COOL)** ou **Chauffage rapide (HEAT)** et fonctionne à la vitesse maximale du ventilateur afin de produire un flux d'air puissant.

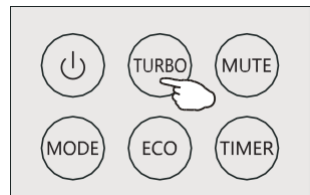

Fonction MUTE (Silencieux)

1. Appuyez sur le bouton **MUTE** pour activer cette fonction. L'icône correspondante apparaît sur l'écran de la télécommande.
Appuyez de nouveau pour la désactiver.
2. Lorsque la fonction **MUTE** est activée, l'appareil fonctionne à la vitesse minimale du ventilateur afin d'offrir un fonctionnement plus silencieux.
3. Si vous appuyez sur le bouton **FAN** ou **TURBO**, la fonction **MUTE** est automatiquement annulée.
La fonction **MUTE** n'est pas disponible en mode **DÉSHUMIDIFICATION (DRY)**.

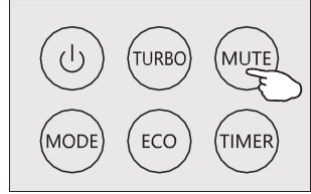


Mode SOMMEIL (SLEEP)

Programme de fonctionnement automatique préréglé.
Appuyez sur le bouton **SLEEP** pour activer la fonction **SLEEP** ; l'icône correspondante apparaît à l'écran.
Appuyez de nouveau pour désactiver cette fonction.
Après 10 heures de fonctionnement en mode **SLEEP**, l'appareil revient automatiquement au mode précédemment sélectionné.




Fonction I FEEL (Option)

Appuyez sur le bouton **I FEEL** pour activer cette fonction ; l'icône correspondante apparaît sur l'écran de la télécommande.
Appuyez de nouveau pour désactiver cette fonction.
Cette fonction permet à la télécommande de mesurer la température à son emplacement et d'envoyer cette information au climatiseur afin d'optimiser la température autour de vous pour un meilleur confort.

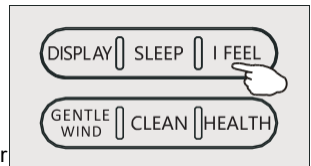

Activation / Désactivation de l'affichage LED

Permet d'allumer ou d'éteindre l'affichage LED du panneau.
Appuyez sur le bouton **DISPLAY** pour éteindre l'affichage LED du panneau.
Appuyez de nouveau pour rallumer l'affichage LED.

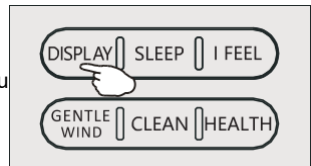


Mode GÉNÉRATEUR (Option)

Lorsque le climatiseur fonctionne en mode **GÉNÉRATEUR**, il est adapté aux zones où l'alimentation électrique est instable. En mode GEN, vous pouvez sélectionner le niveau de courant de fonctionnement de l'appareil.

Trois niveaux sont disponibles : **L1, L2, L3**, avec un courant croissant.

1. Allumez d'abord l'unité intérieure, puis maintenez le bouton **MUTE** enfoncé pendant 3 secondes pour activer cette fonction.
Répétez l'opération pour la désactiver.
2. Lorsque la fonction est activée, appuyez brièvement sur le bouton **MUTE** pour sélectionner le niveau souhaité : **L3** → **L2** → **L1** → **OFF**.
3. Sélectionnez **OFF** et patientez 2 secondes pour quitter le mode.

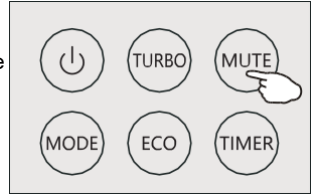

Dans les zones où l'alimentation électrique est instable, l'utilisateur peut ajuster indépendamment le niveau de fonctionnement lors de l'utilisation d'un générateur.

Le niveau **L1** correspond au courant minimal, tandis que le niveau **L3** correspond au courant maximal.

Mode ECO (Option)


En mode **ECO**, l'appareil ajuste automatiquement son fonctionnement afin d'économiser l'énergie.

Appuyez sur le bouton **ECO** ; l'icône **ECO** apparaît à l'écran et l'appareil passe en mode ECO.

• En mode REFROIDISSEMENT

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, la plage de température réglable devient **26~31 °C**.

1. Si la température initialement réglée est inférieure à 26 °C, l'appui sur le bouton **ECO** la forcera à **26 °C**.
2. Si la température initiale est comprise entre **26~31 °C**, l'appui sur le bouton **ECO** ne modifiera pas la température.
3. Si la température est de nouveau réglée en dessous de 26 °C, l'appui sur le bouton **ECO** désactivera la fonction ECO.

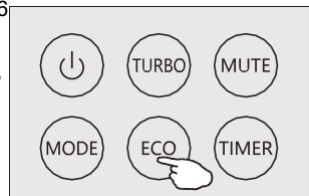

• En mode CHAUFFAGE

L'appui sur le bouton **ECO** désactive la fonction de chauffage auxiliaire (selon modèle) et la plage de température réglable devient **16~25 °C**.

1. Si la température initialement réglée est supérieure à 25 °C, elle sera automatiquement réglée à **25 °C**.
2. Si la température initiale est comprise entre **16~25 °C**, l'appui sur le bouton **ECO** ne modifiera pas la température.
3. Si la température est de nouveau réglée au-dessus de 25 °C, l'appui sur le bouton **ECO** désactivera la fonction ECO.

REMARQUE :

La fonction **ECO** est disponible en modes **REFROIDISSEMENT** et **CHAUFFAGE**.


En mode **ECO**, l'appareil ajuste automatiquement son fonctionnement afin d'économiser l'énergie. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton **ECO** en mode **REFROIDISSEMENT** ou **CHAUFFAGE**, quelle que soit la température réglée, pour activer ou désactiver la fonction ECO. L'icône **ECO** apparaît à l'écran et l'appareil passe en mode ECO, avec une plage de température réglable de **16 à 31 °C**.

- En mode **REFROIDISSEMENT**, si la fonction ECO est activée et que la température est inférieure à 26 °C, elle sera automatiquement réglée à **26 °C** ;
- En mode **CHAUFFAGE**, si la fonction ECO est activée et que la température est supérieure à 25 °C, elle sera automatiquement réglée à **25 °C** ;

Une fois la fonction ECO activée, la plage de température réglable est de **16 à 31 °C**.

Fonction Chauffage 8 °C (Option)

1. Maintenez le bouton **ECO** enfoncé pendant plus de 3 secondes pour activer cette fonction ; **8 °C (46 °F)** s'affiche sur l'écran de la télécommande.
2. Cette fonction lance automatiquement le mode **CHAUFFAGE** lorsque la température ambiante est inférieure à **8 °C (46 °F)**, et l'appareil cesse de chauffer lorsque la température atteint **9 à 11 °C (48–52 °F)**.
3. Maintenez de nouveau le bouton **ECO** enfoncé pendant plus de 3 secondes pour désactiver cette fonction ; l'appareil l'annulera automatiquement.

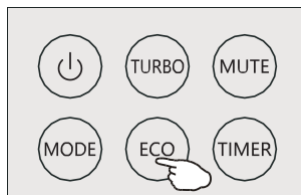

Fonction NETTOYAGE (CLEAN)


Disponible uniquement sur certains modèles de pompes à chaleur Inverter.

Pour activer cette fonction, éteignez d'abord l'unité intérieure, puis appuyez sur le bouton **CLEAN**. Un signal sonore retentit, « AC » s'affiche sur l'écran LED de l'unité intérieure et l'icône correspondante apparaît sur l'écran de la télécommande.

1. Cette fonction permet d'éliminer les poussières, bactéries, etc., accumulées sur l'évaporateur intérieur.
2. La fonction dure environ 30 minutes, puis l'appareil revient automatiquement au mode précédemment sélectionné.

Vous pouvez appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour annuler cette fonction pendant son fonctionnement.

Deux bips retentiront lorsque la fonction sera annulée.

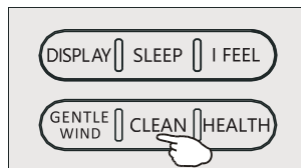

⚠ Il est normal d'entendre un léger bruit pendant cette fonction, les matériaux plastiques se dilatent sous l'effet de la chaleur et se contractent lors du refroidissement.


⚠ Il est recommandé d'utiliser cette fonction dans les conditions ambiantes suivantes afin d'éviter l'activation de certaines protections de sécurité :

Unité intérieure	Température < 30 °C (86 °F)
Unité extérieure	5 °C (41 °F) ≤ Température < 30 °C (86 °F)

⚠ Il est conseillé d'utiliser cette fonction tous les 3 mois.

Fonction BRASSE DOUCE (GENTLE WIND) (Option)

1. Allumez l'unité intérieure et sélectionnez le mode **REFROIDISSEMENT**, puis appuyez sur le bouton **GENTLE WIND** ou maintenez les boutons **FAN** et **MUTE** enfoncés simultanément pendant 3 secondes pour activer cette fonction.
L'icône correspondante apparaît à l'écran.
Appuyez de nouveau pour la désactiver.
2. Cette fonction ferme automatiquement les volets verticaux afin de diffuser un flux d'air plus doux et confortable.

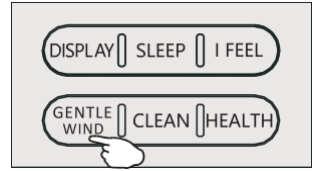

Fonction HEALTH

1. Allumez d'abord l'unité intérieure, puis appuyez sur le bouton **HEALTH** pour activer la fonction ; l'icône correspondante apparaît à l'écran.
Appuyez de nouveau pour la désactiver.
2. Lorsque la fonction **HEALTH** est activée, l'ioniseur / ioniseur plasma / lampe UV (selon modèle) est mis en fonctionnement.



Fonction ANTI-MOISSISSURE (Option)

Appuyez sur le bouton **ANTI-MILDEW** pour activer la fonction ; l'icône correspondante apparaît à l'écran.


Appuyez de nouveau pour la désactiver.

Après un fonctionnement en mode **REFROIDISSEMENT** ou **DÉSHUMIDIFICATION (DRY)** pendant plus de 30 minutes, cette fonction peut être activée.

Ensuite, lorsque l'appareil est arrêté, il continue de souffler de l'air pendant environ 15 minutes afin de sécher les composants internes et d'éviter la formation de moisissures, puis il s'arrête automatiquement.

Remarque :

La fonction **ANTI-MOISSISSURE** est disponible uniquement en modes **REFROIDISSEMENT** et **DÉSHUMIDIFICATION**.

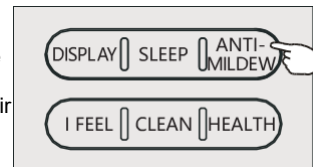


Fonction VOICE (Option)

Pour activer ou désactiver la fonction **VOICE**, appuyez simultanément sur les boutons **MODE** et **▼ (TEMP DN)** pendant plus de 3 secondes (selon modèle).




Fonction GEN

Pour activer ou désactiver la fonction **AUTO GEN**, appuyez simultanément sur les boutons **MODE** et **MUTE** pendant plus de 3 secondes (selon modèle).

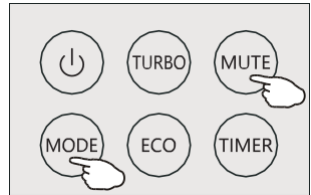

Module Bluetooth (Option)

Pour réinitialiser le module **Bluetooth**, appuyez simultanément sur les boutons **MODE** et **TURBO** pendant plus de 3 secondes (selon modèle).

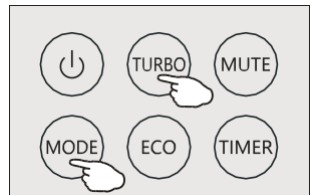

Fonction Buzzer (Option)

Pour activer ou désactiver la fonction **Buzzer**, appuyez simultanément sur les boutons **FAN** et **▲ (TEMP UP)** pendant plus de 3 secondes (selon modèle).



Réinitialisation WiFi (Option)


Pour réinitialiser le **WiFi**, appuyez simultanément sur les boutons **MODE** et **▲ (TEMP UP)** pendant plus de 3 secondes (selon modèle).




Commutation °C / °F

Pour certains modèles de télécommande, il est possible de régler l'affichage de la température en °C ou en °F.

1. Appuyez sur le bouton **TURBO** ou **FAN** et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes pour accéder au mode de modification.
2. Continuez à maintenir le bouton **TURBO** ou **FAN** enfoncé jusqu'à ce que l'affichage bascule en °C ou en °F.
3. Relâchez ensuite le bouton et attendez 5 secondes ; la sélection sera alors validée.

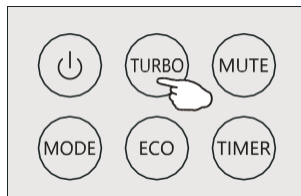

OU

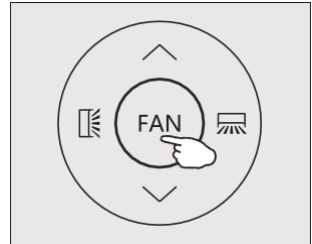

Élimination des piles

- Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers non triés. Respectez la réglementation locale en vigueur pour leur élimination.
- Les piles peuvent comporter un symbole chimique sous l'icône de mise au rebut. Ce symbole indique que la pile contient un métal lourd au-delà d'une certaine concentration. Exemple : **Pb** : **plomb (> 0,004 %)**.
- Les appareils et piles usagés doivent être traités dans un centre spécialisé pour la réutilisation, le recyclage et la valorisation. Une élimination appropriée permet d'éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Ces instructions sont fournies à titre indicatif. Les fonctions réelles ou l'affichage peuvent différer de ceux décrits dans ce manuel.

Veuillez-vous référer au produit lui-même comme référence finale.