

# KIT SAV: ENS/PR REPRISE FAISCEAU SPH-R 08/10/12 MONO


F




**MISE HORS TENSION OBLIGATOIRE  
AVANT TOUTE INTERVENTION DANS  
LES BOITIERS ELECTRIQUES.**




**Concerne uniquement câblage  
soft start ALCO**

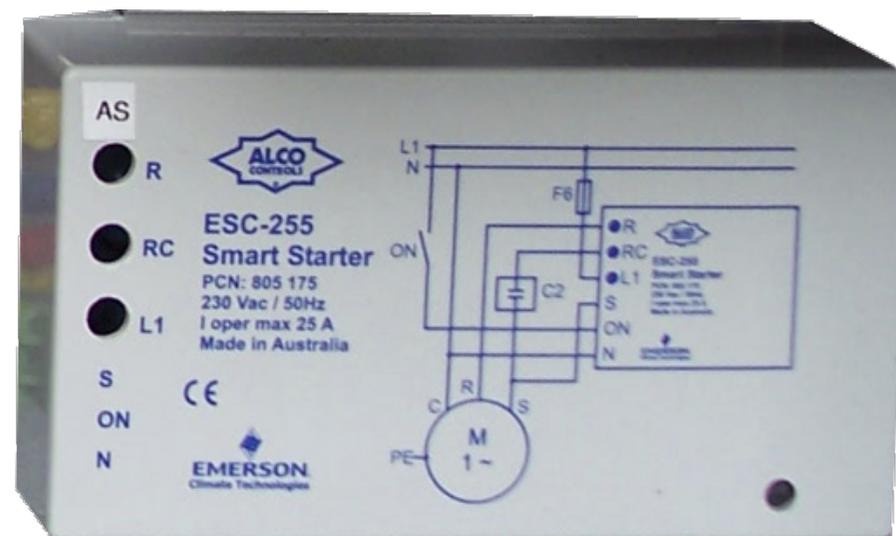


1

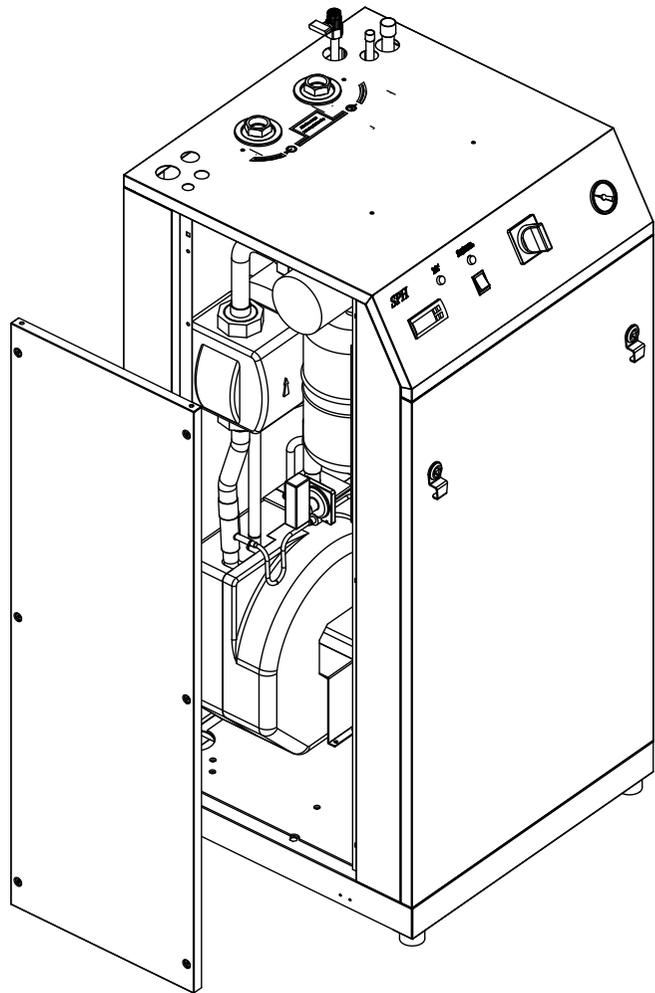

2

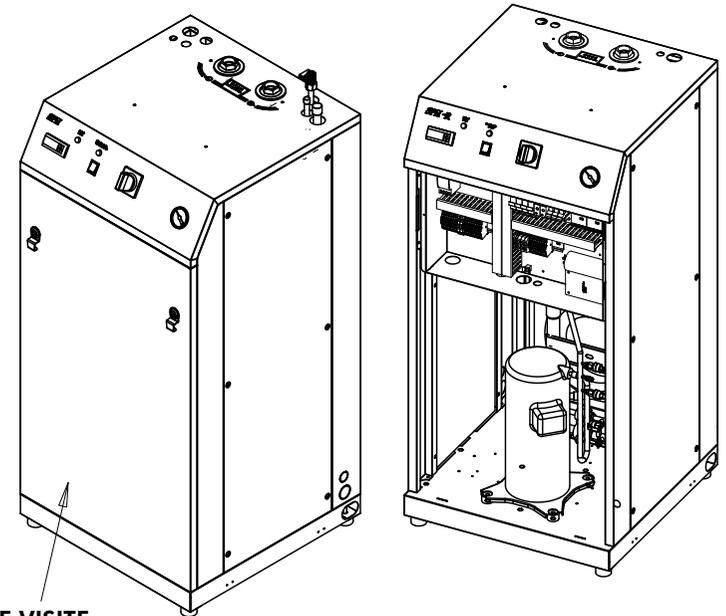

PANNEAU DE VISITE

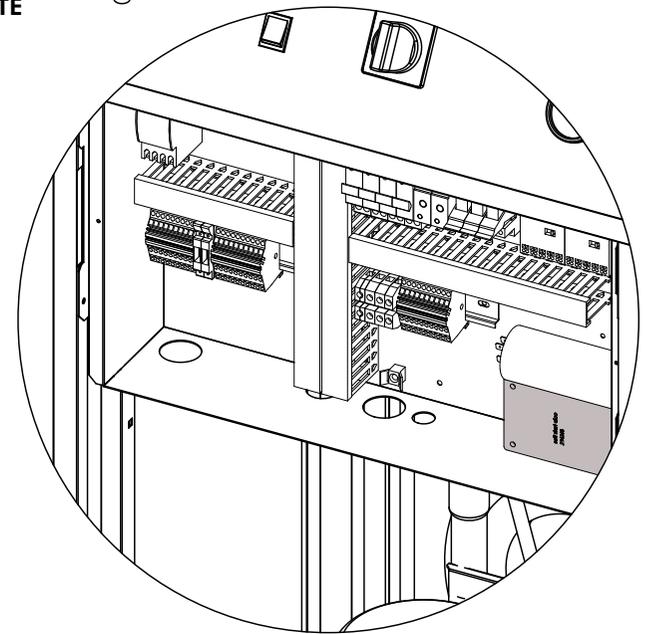

3



Appuyer pour le déclipsage et la désolidarisation du bloc "interrupteur de proximité" sur le panneau électrique.

4

1. débrancher le fil **BLEU** qui va de **FF8.N** (haut) à la **BORNE N** (haut) et le jeter.
2. débrancher le fil **BRUN** qui va de **K11.11** au soft start **AS.L1** et le jeter.
3. débrancher le fil **BLEU** qui va du sectionneur **Q1.T1** à **FF8.N** (haut) et le jeter.
4. débrancher le fil **BLEU** qui va du sectionneur **Q1.T1** au voyant **H2** et le brancher entre le voyant **H2** et **FF8.N** (haut).
5. débrancher le fil **BN** qui va du sectionneur **Q1.T2** à **FF8** (haut) et le jeter.
6. débrancher le fil **BN** qui va du sectionneur **Q1.T2** au voyant **H2** et le brancher entre le voyant **H2** et **K11.11**.
7. prendre le fil double **BLEU** (fourni): brancher le côté embout double sur le sectionneur **Q1.T1**, le fil de 1.5mm<sup>2</sup> sur **FF8.N** (haut) et le fil de 4mm<sup>2</sup> sur la **BORNE N** (haut).
8. prendre le fil double **BRUN** (fourni): brancher le côté embout double sur le sectionneur **Q1.T2**, le fil de 1.5mm<sup>2</sup> sur **FF8** (haut) et le fil de 4mm<sup>2</sup> sur le soft start **AS.L1**.

**SPHR (SPLIT)**  
230V 50HZ  
**SE 3600 A**  
**3991005**      **N767**

BK	NOIR	BLACK
BN	BRUN	BROWN
BU	BLEU	BLUE
GNYE	VERT/JAUNE	GREEN/YELLOW
GY	GRIS	GREY
OG	ORANGE	ORANGE
RD	ROUGE	RED
VT	VIOLET	VIOLET
WH	BLANC	WHITE

--- OPTION  
 - - - BRANCHEMENT CLIENT  
 [ ] UNITE EXTERIEURE

