

Installation and maintenance manual
Manuel d'installation et de maintenance
Installations- und Wartungshandbuch
Manuale di installazione e di manutenzione
Manual de instalación y de mantenimiento

X



UC

1100

1900

33

54

English

Français

Deutsch

Italiano

Español



Packaged Air Conditioners

air cooled: X AR / X ARV

Centrales Autonomes de Climatisation

à condensation par air: X AR / X ARV

Zentralklimageräte

luftkühlung: X AR / X ARV

Centrali Autonome di Climatizzazione

con raffreddamento ad aria: X AR / X ARV

Centrales Autónomas de Climatisación

con condensación por aire: X AR / X ARV

water cooled: X AO

à condensation par eau: X AO

wasserkühlung: X AO

con raffreddamento ad acqua: X AO

con condensación por agua: X AO

IOM X 01-N-4ALL

Part number / Code / Teil Nummer / Codice / Código : **3990527**

Supersedes / Annule et remplace / Annulliert und ersetzt /

Annulla e sostituisce / Anula y sustituye : **IOM X 01-N-3ALL**



INSTALLATION INSTRUCTION

NOTICE D'INSTALLATION

INSTALLATIONSHANDBUCH

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

CONTENTS

GENERAL RECOMMENDATIONS	3
SAFETY DIRECTIONS	3
WARNING	3
EQUIPMENT SAFETY DATA	4
INSPECTION AND STORAGE	5
WARRANTY	5
CONTENTS OF PACKAGE	6
DIMENSIONS	6
NET WEIGHT	6
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	7
POWER SUPPLY	7
INTERCONNECTION WITH OUTDOOR UNIT (AIR COOLED UNIT)	7
DESCRIPTION.....	8
INSTALLATION	8
INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT	8
CLEARANCE	8
UNIT LOCATION	9
AIR DISCHARGE AND INTAKE	10
INSTALLATION OF THE OUTDOOR UNIT.....	11
CLEARANCES.....	11
INSTALLATION	11
ATTACHMENT TO THE GROUND	11
REFRIGERANT CONNECTIONS (AIR COOLED UNIT)	11
PIPES TO BE MADE ON SITE	12
REFRIGERATION PIPE BENDING	12
REFRIGERANT LINES.....	12
REFRIGERANT	12
TIGHTENING TORQUE FOR REFRIGERANT VALVES	13
FOLLOW THE CONNECTION INSTRUCTIONS FOR THE VALVES WITH NON-REMOVABLE MEMBRANES.....	13
HYDRAULIC CONNECTIONS.....	13
SAFETY DRAIN	13
ELECTRICAL CONNECTIONS.....	14
CHOISE OF INDOOR THE UNIT FAN SPEED	14
TRANSFORMER.....	14
INTERCONNECTIONS	15
INTERCONNECTIONS WITH REMOTE CONTROL	15
CONTROL PANEL	16



**POWER SUPPLY MUST BE
SWITCHED OFF
BEFORE STARTING WORK
IN THE ELECTRIC
CONTROL BOX**

GENERAL RECOMMENDATIONS

Please read the following safety precautions very carefully before installing the unit.

SAFETY DIRECTIONS

Follow the safety rules in forces when you are working on your appliance.

The installation, commissioning and maintenance of these units should be performed by qualified personnel having a good knowledge of standards and local regulations, as well as experience of this type of equipment.

The unit should be handled using lifting and handling equipment appropriate to the unit's size and weight.

Any wiring produced on site must comply with the corresponding national electrical regulations.

Make sure that the power supply and its frequency are adapted to the required electric current of operation, taking into account specific conditions of the location and the current required for any other appliance connected to the same circuit.

The unit must be EARTHED to avoid any risks caused by insulation defects.

It is forbidden to start any work on the electrical components if water or high humidity is present on the installation site.

WARNING

Cutoff power supply before starting to work on the appliance.

When making the hydraulic connections, ensure that no impurities are introduced into the pipe work.

The manufacturer declines any responsibility and the warranty becomes void if these instructions are not respected.

If you meet a problem, please call the Technical Department of your area.

If possible, assemble the compulsory or optional accessories before placing the appliance on its final location. (see instructions provided with each accessory).

In order to become fully familiar with the appliance, we suggest to read also our Technical Instructions.

-The informations contained in these Instructions are subject to modification without advance notice.

EQUIPMENT SAFETY DATA

Safety Data	R407C
Toxicity	Low
In contact with skin	Liquid splashes or sprays may cause freeze burns. Unlikely to be hazardous by skin absorption. However, R407C may be slightly irritant and, if liquid, it has a strong degreasing effect. Flush contaminated skin areas with running water. If it comes into contact with wet fabrics, the liquid refrigerant will cause them to freeze and adhere to the skin. Carefully remove the contaminated clothing since it might adhere to the skin and cause freeze burns. Apply to a doctor if the affected skin areas should be reddened or irritated.
In contact with eyes	Vapours have no effect. Liquid splashes or sprays may cause freeze burns. In these cases rinse your eyes with running water or with a solution for eye lavages for at least 10 minutes. Immediately apply to a doctor.
Ingestion	Very unlikely to occur. If this should be the case, it may cause freeze burns. Never induce vomiting. Keep the patient awake. Make it rinse its mouth with running water and make it drink about 1/4 of a litre. Immediately apply to a doctor.
Inhalation	R407C: High concentration levels of its vapours in the air can produce an anaesthetic effect, including the loss of consciousness. Particularly severe exposures may cause heart arrhythmia and sometimes prove to be also fatal. At high concentrations there is a danger of asphyxia due to a reduced oxygen content in the atmosphere. In these cases take the patient to the open air, in a cool place and keep it at rest. Administer oxygen, if required. Apply artificial respiration if breathing has ceased or if it has become irregular. In case of heart failure immediately apply cardiac massage. Immediately apply to a doctor.
Further Medical Advice	A symptomatic and supportive therapy is generally suitable. A heart sensitisation has been observed in some cases, as a result of exposures to particularly high concentrations. In the presence of catecholamines (such as for example adrenaline) in the blood flow, it has increased the irregularity of the cardiac rhythm and then caused the heart failure.
Long-term exposure	R407C: A lifetime study which has been conducted on the effects inhalation may have on rats at 50,000 ppm has shown the onset of benign tumours of the testicle. These remarks suggest that there is no danger for human beings if they are exposed to concentrations below the occupational limits or equal to them.
Occupational exposure limits	R407C: Recommended limits: 1,000 ppm v/v 8 hours TWA.
Stability	R407C: Not specified.
Conditions to avoid	Use in the presence of exposed flames, red heat surfaces and high humidity levels.
Hazardous reactions	Possibility of violent reactions with sodium, potassium, barium and other alkaline substances. Incompatible materials: magnesium and all the alloys containing over 2% of magnesium.
Hazardous decomposition products	R407 C: Halogen acids deriving from thermal decomposition and hydrolysis.
General precautions	Avoid the inhalation of high concentrations of vapours. The concentration in the atmosphere shall be kept at the minimum value and anyway below the occupational limits. Since vapours are heavier than air and they tend to stagnate and to build up in closed areas, any opening for ventilation shall be made at the lowest level.
Breathing protection	In case of doubt about the actual concentration, wear breathing apparatus. It should be self-contained and approved by the bodies for safety protection.
Storage Preservation	Refrigerant containers shall be stored in a cool place, away from fire risk, direct sunlight and all heat sources, such as radiators. The maximum temperature shall never exceed 45°C in the storage place.
Protection clothes	Wear boots, safety gloves and glasses or masks for facial protection.
Behaviour in case of leaks or escapes	Never forget to wear protection clothes and breathing apparatus. Isolate the source of the leakage, provided that this operation may be performed in safety conditions. Any small quantity of refrigerant which may have escaped in its liquid state may evaporate provided that the room is well ventilated. In case of a large leakage, ventilate the room immediately. Stop the leakage with sand, earth or any suitable absorbing material. Prevent the liquid refrigerant from flowing into drains, sewers, foundations or absorbing wells since its vapours may create an asphyxiating atmosphere.
Disposal	The best procedure involves recovery and recycle. If this is not possible, the refrigerant shall be given to a plant which is well equipped to destroy and neutralise any acid and toxic by-product which may derive from its disposal.
Combustibility features	R407C: Non flammable in the atmosphere.
Containers	If they are exposed to the fire, they shall be constantly cooled down by water sprays. Containers may explode if they are overheated.
Behaviour in case of fire	In case of fire wear protection clothes and self-contained breathing apparatus.

INSPECTION AND STORAGE

At the time of receiving the equipment carefully cross check all the elements against the shipping documents in order to ensure that all the crates and boxes have been received. Inspect all the units for any visible or hidden damage.

In the event of shipping damage, write precise details of the damage on the shipper's delivery note and send immediately a registered letter to the shipper within 48 hours, clearly stating the damage caused. Forward a copy of this letter to the manufacturer or their representative.

Never store or transport the unit upside down. It must be stored indoors, completely protected from rain, snow etc. The unit must not be damaged by changes in the weather (high and low temperatures). Excessively high temperatures (above 60 °C) can harm certain plastic materials and cause permanent damage. Moreover, the performance of certain electrical or electronic components can be impaired.

WARRANTY

The appliances are delivered fully assembled, factory tested and ready to operate.

Any modification to the units without the manufacturer's prior approval, shall automatically render the warranty null and void.

The following conditions must be respected in order to maintain the validity of the warranty:

- Commissioning shall be performed by specialised technicians from technical services approved by the manufacturer.
- Maintenance shall be performed by technicians trained for this purpose.
- Only Original Equipment spare parts shall be used.
- All the operations listed in the present manual shall be performed within the prescribed SHEDULE.



THE WARRANTY SHALL BE NULL AND VOID IN THE EVENT OF NON-COMPLIANCE WITH ANY OF THE ABOVE CONDITIONS.

CONTENTS OF PACKAGE


X 1100 / X 1900

- 1 indoor unit
- 1 wiring diagram
- 1 diagram key
- 1 set of grommets


UC 34 / UC 54

- 1 outdoor unit

DIMENSIONS

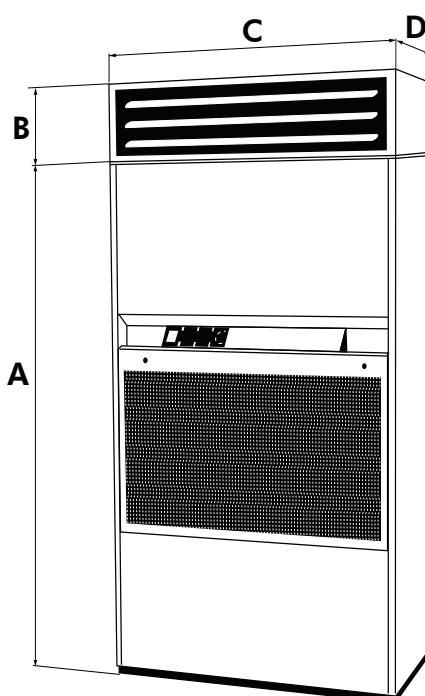

		A	B	C	D
1100	mm	1540	220	890	430
1900	mm	1735	260	1000	500

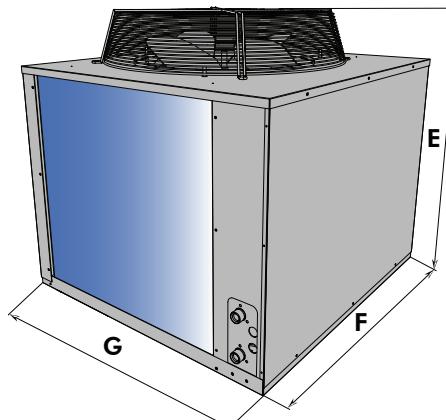

		E	F	G
33	mm	840	825	885
54	mm	840	825	885

NET WEIGHT

		X ARV	X AO
1100	kg	136	151
1900	kg	182	199
		UC	
33	kg	59	
54	kg	68	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER SUPPLY

		1100				1900			
Power supply		3 ~230 V* - 50 Hz		3N ~400 V - 50 Hz		3 ~230 V* - 50 Hz		3N ~400 V - 50 Hz	
Models		X AR	X AO	X AR	X AO	X ARV	X AO	X ARV	X AO
• Cooling + Ventilation(VS/FV)									
Nominal power input	kW	4.2/4.4	3.8/4	4.2/4.4	3.8/4	7/7.5	5.5/6	7/7.5	5.5/6
Maximum intensity	A	22/23	18/19	13/14	11/12	34/37	28/31	22/25	17/20
Starting intensity	A	60/61	58/59	38/39	37/38	107/111	103/107	61/65	57/61
Motor fuse rating aM	A	25	20	16	12	40	32	25	20
Cable size	mm ²	4 x 2.5	4 x 2.5	5 x 1.5	5 x 1.5	4 x 6	4 x 4	5 x 2.5	5 x 2.5
• Electrical heating + Ventilation (VS/FV)									
Nominal power input	kW	9.4/9.6	9.4/9.6	9.4/9.6	9.4/9.6	12.5/13	12.5/13	12.5/13	12.5/13
Maximum intensity	A	30/31	30/31	19/20	19/20	40/43	40/43	24/27	24/27
Starting intensity	A	60/61	58/59	38/39	37/38	106/110	103/107	60/64	57/61
Motor fuse rating aM	A	32	32	20	20	40/45	40/45	25/32	25/32
Cable size	mm ²	4 x 4	4 x 4	5 x 2.5	5 x 2.5	4 x 10	4 x 10	5 x 4	5 x 4
• Cooling+ Ventilation (VS/FV) + Electrical heating (or dehumidification)									
Nominal power input	kW	13.2/13.4	12.8/13	13.2/13.4	12.8/13	19/19.5	17.5/18	19/19.5	17.5/18
Maximum intensity	A	49/50	45/46	29/30	27/28	71/74	64/67	43/46	38/41
Starting intensity	A	87/88	85/86	54/55	53/54	144/147	140/143	83/86	78/81
Motor fuse rating aM	A	50	45	32	32	80	80	45	40/45
Cable size	mm ²	4 x 10	4 x 6	5 x 4	5 x 4	4 x 16	4 x 16	5 x 10	5 x 1

*Mains switch not supplied: to be provided by the installer.

VS: Standard ventilation

HV: High ventilation

INTERCONNECTION WITH OUTDOOR UNIT (AIR COOLED UNIT)


		1100	1900
Power supply		3N ~ 400 V - 50 Hz	3N ~ 400 V - 50 Hz
Outdoor unit		UC 33	UC 54
Power supply		~ 230 V - 50 Hz	~ 230 V - 50 Hz
Nominal power input	kW	175	611
Maximum intensity	A	1	3.1
Starting intensity	A	1.5	5.5
Cable size	mm ²	5 x 1.5	5 x 1.5

IMPORTANT

These values are given for information only. They should be checked and adjusted according to prevailing standards. They depend on the mode of installation and the type of wires selected.

DESCRIPTION

1. Control cable - case of three-phase 400V. power supply without neutral.
2. Cable for remote control (accessory).
3. Interconnections to UC.
4. Power cable.
5. condensate drain hose Ø 20 x 25.
6. Refrigerant lines to UC or cooling water inlet and outlet with hoses (length 1m - connection on female union nut Ø 20x27 - case water cooling).
7. Connection duct fresh air intake (side or rear).
8. Connection of the built-in hot water coil (male water inlet and outlet Ø 26x34).
9. Safety drain at unit bottom (closed with a plug) - pipe Ø 22mm.
10. Access panel to connections (refrigerant, power supply).
11. Removable front air intake panel.
12. Controls and regulation.
13. Air discharge openings.

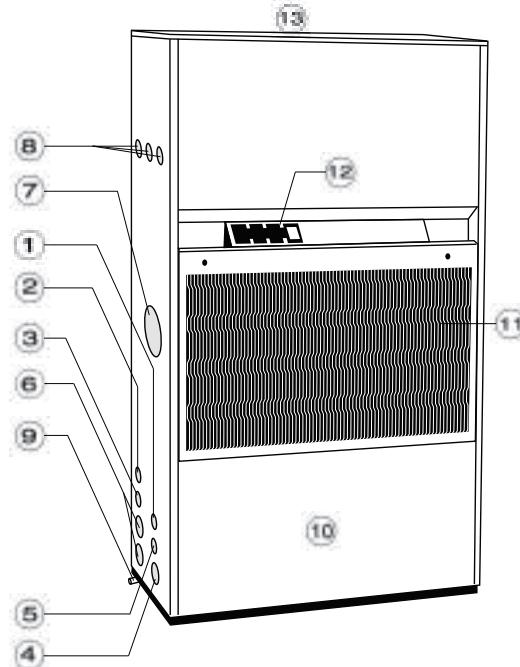

INSTALLATION




The unit is not designed to withstand weights or stresses from adjacent equipment, pipe work or constructions. Any foreign weight or stress on the unit structure could lead to a malfunction or a collapse with dangerous consequences for personnel and property. In such an event, the warranty shall be null and void.

INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT

CLEARANCE

1. on the connection side
2. for total rear air intake
3. for front air discharge with plenum accessory
4. for direct vertical air discharge

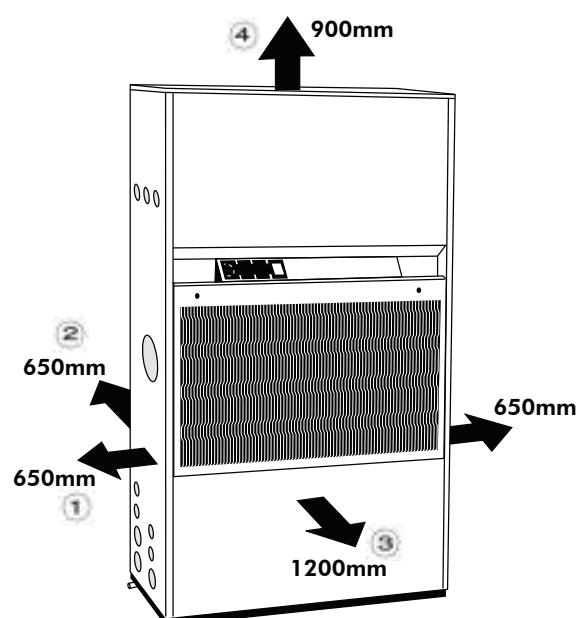

RESPECT MINIMUM CLEARANCES SPECIFIED AROUND THE UNIT.

UNIT LOCATION



The unit base shall be arranged as indicated in the manual. There could be a risk of personal injury or damage to property in the event of the unit being incorrectly supported.

The unit must be installed on a firm level foundation, of adequate strength to support its full operating weight.

1. It must be high enough to permit good drainage of condensates with siphon
2. The unit must be pitched slightly towards condensate drain outlet to provide positive drainage of condensates.
3. Keep duct connections to a minimum to reduce duct losses.
4. When locating unit give consideration to, and locate unit as remote as possible minimise noise.
5. All electrical and ductwork connections to the unit must be made via flexible connections to prevent transmission of vibration.
6. In addition to the service clearances noted on the dimension sheet it is essential that provision is made for adequate and safe service access.

Before final installation of the unit mount the accessories (heater, rear or side air intake, plenum etc...). See the specific document supplied with each accessory.

Remove the upper front panel, air intake panel and lower front panel according to the instructions.

➤ REMOVAL OF UPPER FRONT PANEL A

(Access to the fan and the electrical heating or hot water battery (accessory))

Unscrew the two screws (**a1 and a2**), pull out and up.


➤ REMOVAL OF FRONT AIR INTAKE B

Turn the two fasteners (**b1 and b2**) by a quarter turn, pull out and up.

➤ REMOVAL OF LOWER FRONT PANEL C


(Access to refrigerant, hydraulic and electrical connections)

Unscrew the two screws (**c1 and c2**), pull out and up.

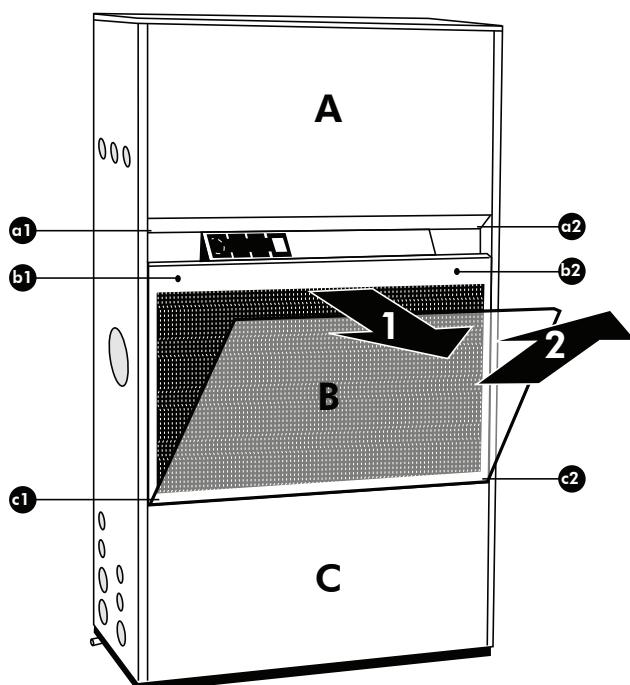

AIR DISCHARGE AND INTAKE

1. Direct air intake through the removable front panel **A** and the filter **D** (factory mounted).
2. Total rear air intake with duct:
Duct **E** to be mounted on the rear of the unit connection elements (remove the panel **J**).
 - 1100 (Acc P/N 687088+20)
 - 1900 (Acc P/N 687088+24)
3. Direct air discharge through plenum **F** with adjustable grilles (accessory) which are mounted on the unit.
 - 1100 (Acc P/N 640105)
 - 1900 (Acc P/N 640106)
4. Air discharge through ducts:
Connection elements for air discharge ducts **G** (accessory) to be mounted on the top of the unit.
 - 1100 (Acc P/N 640101)
 - 1900 (Acc P/N 640102)
5. Possibility of partial fresh air intake, on side or rear with the accessory air intake duct **H**.
 - 1100/1900 (Acc P/N 687090)

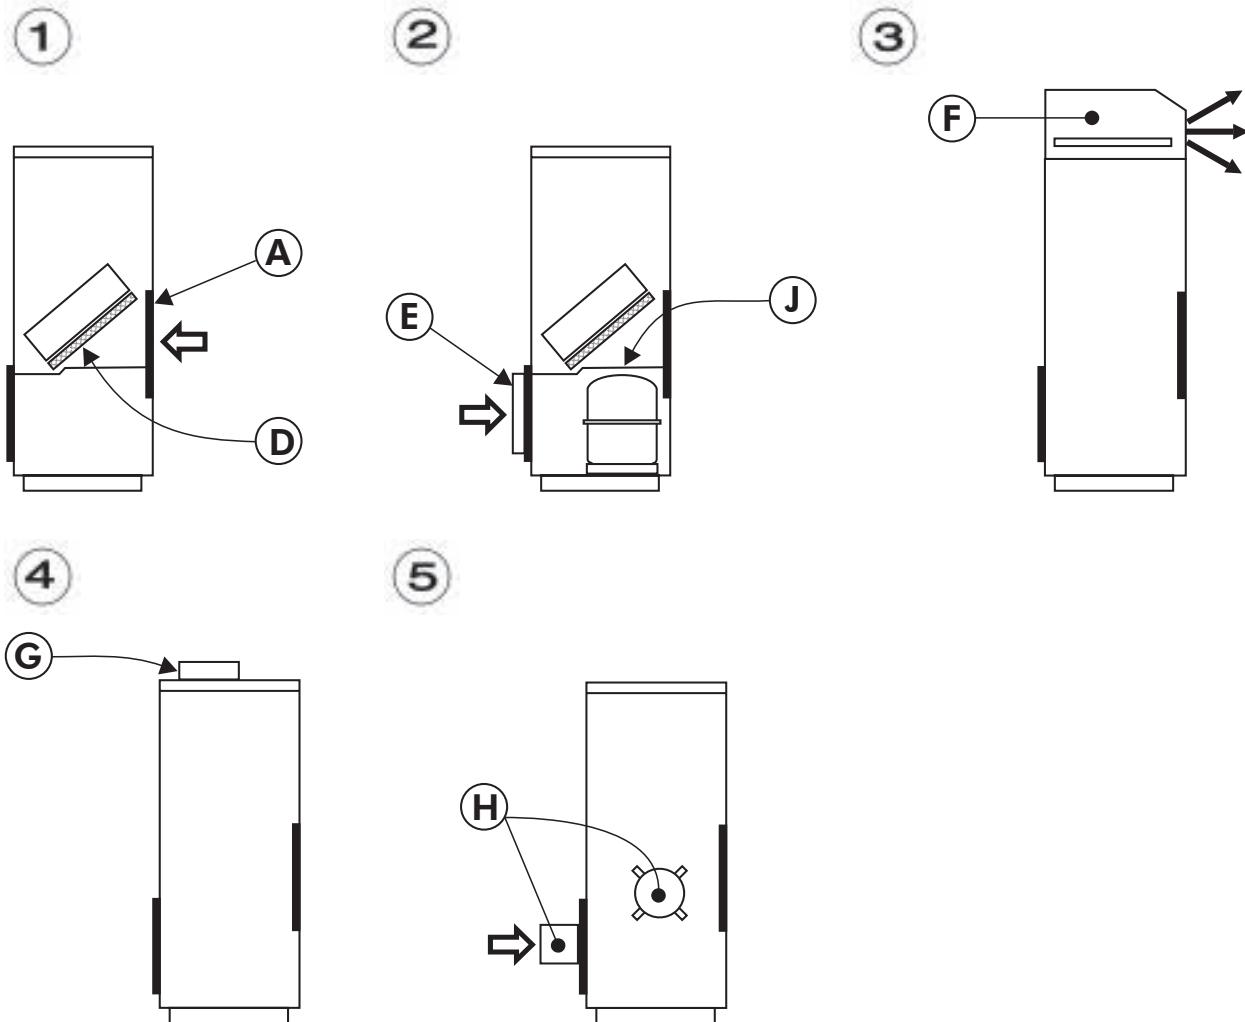

INSTALLATION OF THE OUTDOOR UNIT




Place the AIR COOLED condenser outdoors in a location not accessible to the public and without air pollution (smoke, acid, etc...).

CLEARANCES.


Respect the minimum dimension indicated for correct operation and to avoid air recycling, even partially between air intake and air discharge.

INSTALLATION.

Install and attach the AIR COOLED condenser on a masonry surface (concrete slab).

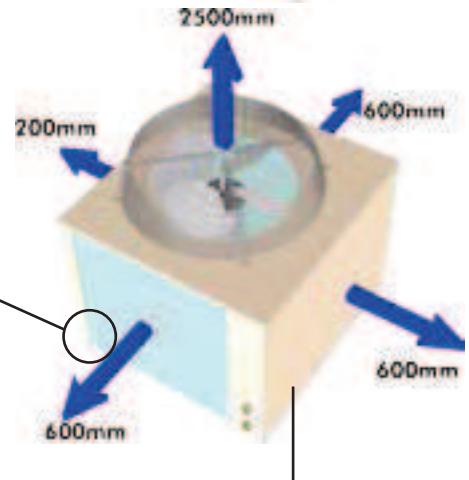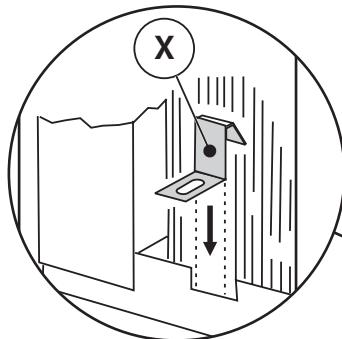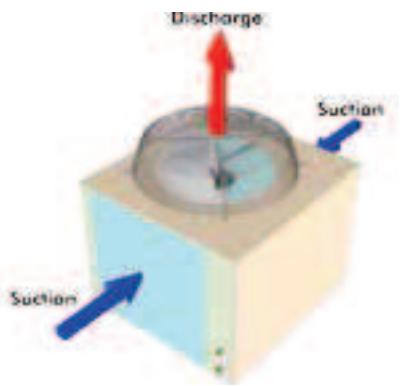

ATTACHMENT TO THE GROUND



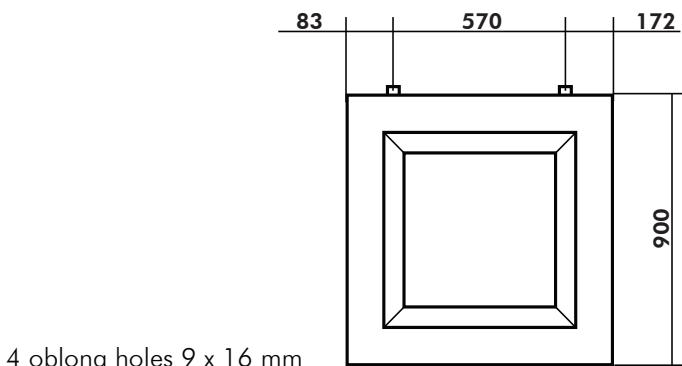


Access panel
electrical section

REFRIGERANT CONNECTIONS (AIR COOLED UNIT)

The refrigerant line couplings valves are situated behind the lower front panel of the unit, at the rear.

- Valve A: GAS line
pipe Ø 1/2"
- Valve B: LIQUID line
pipe Ø 3/8"

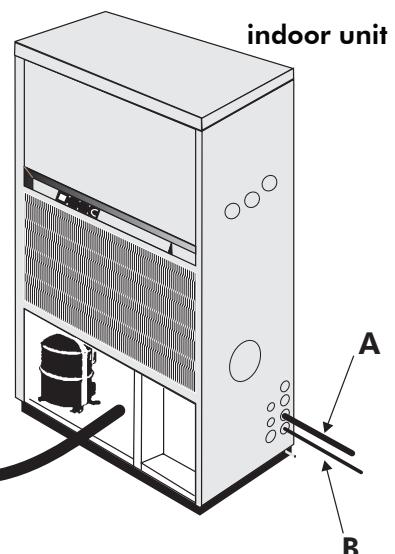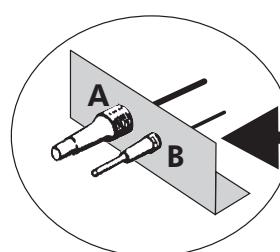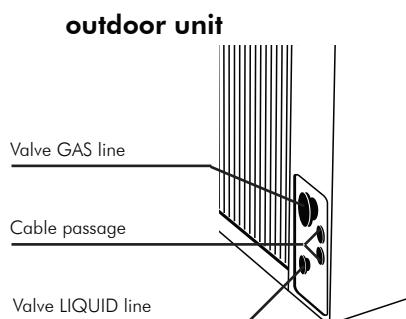

The outdoor unit are factory charged and equipped with refrigerant connections. Follow the connection instructions for the valves with non-removable membranes.

REFRIGERANT LINES

- Supplied precharged in factory:
MAXIMUM LENGTH 25M.
- Realized on the site by the installer:
MAXIMUM LENGTH 45M.

REFRIGERANT

linking pipes up to 25m:

- GAS line:
gas precharge (pipe Ø 1/2")
- LIQUID line (above to 2m):
55 g/m (pipe Ø 3/8")

For refrigerant lines with a length between 25 and 45m (to be mounted on the site) the diameters, the refrigerant charge and the installation safety measures must be determined professionally.



REFRIGERANT LINES

25m < L < 45m

GAS line

PIPE Ø 5/8"

LIQUID line


tube Ø 1/2"

Refrigerant :

+ 110 g/m


PIPES TO BE MADE ON SITE

Condenseur at the same level as the indoor unit

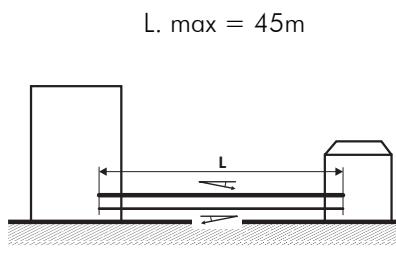

L. max = 45m


Condenseur higher than the indoor unit

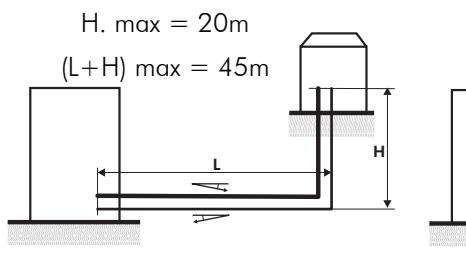

H. max = 20m

(L+H) max = 45m

Condenseur lower than the indoor unit

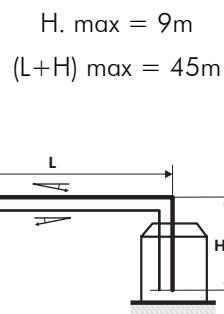


H. max = 9m

(L+H) max = 45m

— "Discharge" line
— "Liquid" line

This operation should be performed expertly by qualified professionals (refrigeration engineer) (brazing, vacuum, charge, etc ...).


Unroll the pipes carefully, in the opposite direction to the spirals, to avoid bending them.

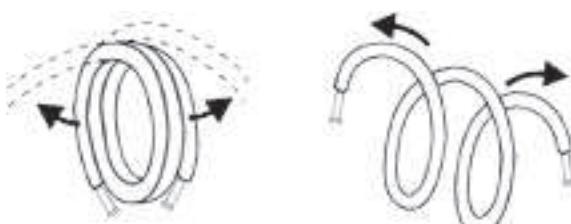

REFRIGERATION PIPE BENDING

The bending radius of the pipes should be equal to or more than 3,5 times de outside diameter of the pipe.

Do not bend the pipes consecutively more than three times and do not make more than 12 bends over the complete length of the link.

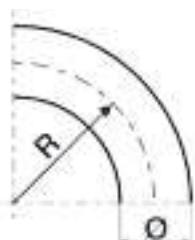

TIGHTENING TORQUE FOR REFRIGERANT VALVES

➤ LIQUID:
(small valve) 15Nm

➤ SUCTION:
(large valve) 55Nm

1 Newton-meter = 0,1 meter-kilo

FOLLOW THE CONNECTION INSTRUCTIONS FOR THE VALVES WITH NON-REMOVABLE MEMBRANES

- Line up the 2 half couplings.
- Remove the protective plugs on each coupling.
- Check if the valves are greased on the inside; if not, lubricate them slightly with oil fit refrigeration use.
- Give a few clockwise turns by hand, to make sure threading is engaged properly.
- Continue screwing clockwise with a wrench, while holding the rear part (tube side) with another wrench placed counter-clockwise, until it is firmly tighten . Just then, resume locking with an additional 1/4 turn of the wrench.
- The reason for this last step is to crimp the internal metal gasket.

NOTE

- Prior to final butt-screwing, a slight freon leak may be noticed which should stop quickly.
- Proceed to leak tests.



**FOR SAFETY'S SAKE NEVER DISCONNECT
THESE COUPLINGS WHILE CIRCUIT IS UNDER REFRIGERANT PRESSURE**

HYDRAULIC CONNECTIONS

The cooling water inlet and outlet (water cooled models) is made by hoses situated in the lower part of the unit with female union nuts on their ends Ø 20x27.

Passage provided on the right or left side.

Condensate drain: the hose (20 x 25) coiled in the lower part of the unit must be brought out through the hole 5 page 8.

SAFETY DRAIN.

The sealed bottom of the indoor unit which collects condensate or abnormal overflow is equipped with a right or left lateral outlet pipe 22mm outer diameter.

The condensate drain pipe must have a minimum slope of 2,5 cm/m in the flow direction.

In case of connection to the sewer it is necessary to provide a trap on the drain pipe.

Thermal insulation (6 mm mini) must be provided when necessary (risk of freezing or condensation).

ELECTRICAL CONNECTIONS


The terminal box is located behind the lower front panel.

The electrical connections are made on the terminal strip situated in the box according to the instructions "ELECTRICAL CONNECTIONS".

CAUTION

In the case of a casing heater it must be started according to the compressor is located: 2 hours before starting of the unit for a temperature of 10°C and 4 hours before starting for a temperature of 0°C.

The outdoor units are supplied wired for a three-phase 400VAC 3-phase + Earth power supply voltage.

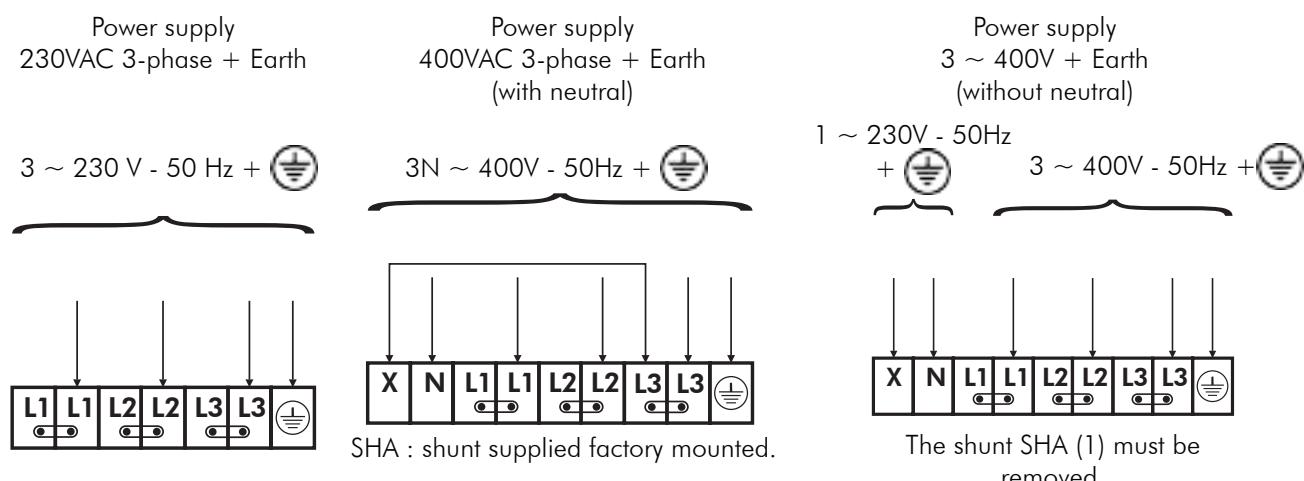


IMPORTANT

Observe the correct order for the electrical connections, including the mains supply (phase, neutral, earth, etc...), in accordance with the markings on the terminal strip.

CHOISE OF INDOOR THE UNIT FAN SPEED

Fan speed	VR (reduced)	VN (normal)	GV (high)
Motor wire	Red (RD)	Violet (VT)	Black (BK)
Connection	22-7	23-7	24-7

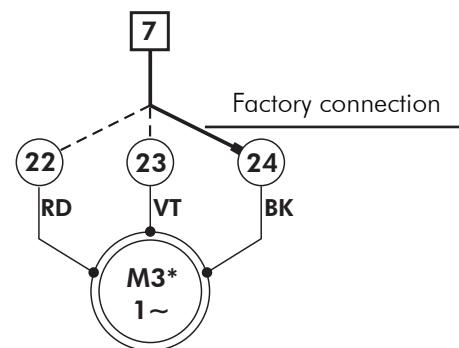


TRANSFORMER

Transformer (not supplied)

-For power supply 400VAC - 3-phase + Earth, without neutral

	air cooled models	water cooled models
Nominal input power single phase transformer 400V - 230V	1000 VA	630 VA


INTERCONNECTIONS

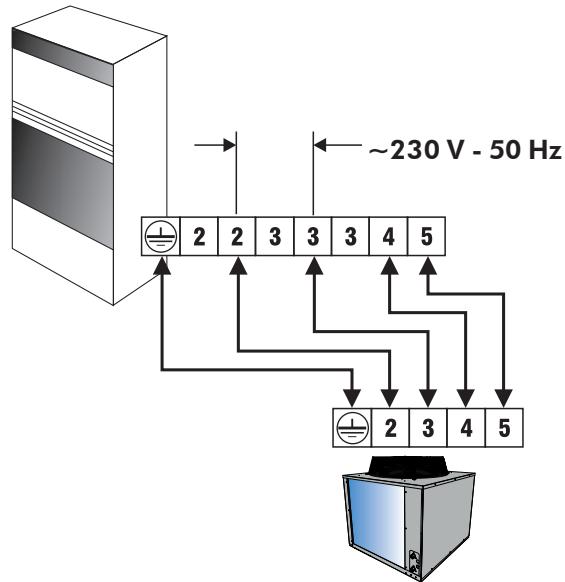

INTERCONNECTIONS WITH REMOTE CONTROL

		1100	1900
COOLING + FAN (VS)			
Nominal current	A	2.1	2.4
Maximum current	A	3	3
Starting current	A	4	5
Cable size	mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5
HEATING + FAN (VS)			
Nominal current	A	2.1	2.4
Maximum current	A	3	3
Starting current	A	4	5
Cable size	mm ²	5 x 1.5	5 x 1.5

CONTROL PANEL

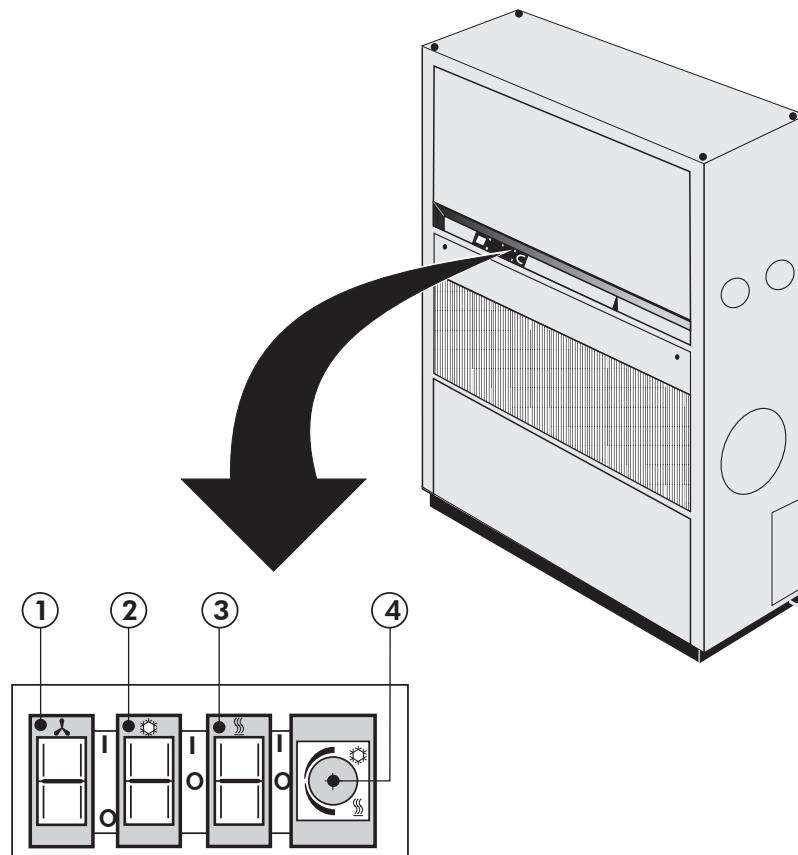

1. Ventilation On/Off switch
0 Off
1 On with warning light
2. Cooling selection
0 Off
1 Cooling operation
3. Heating selection
0 Off
1 Heating operation
4. Ambience thermostat of the type:
Inversion (basic supply)
Neutral zone (accessory)

NOTE:

With the automatic neutral zone cooling/heating thermostat supplied with the incorporated electric heating battery, automatic operation is obtained by setting the two selectors **2** and **3** on position 1.

INSTALLATION INSTRUCTION

English

NOTICE D'INSTALLATION

Français

INSTALLATIONSHANDBUCH

Deutsch

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

Italiano

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español

SOMMAIRE

RECOMMANDATIONS GENERALES	3
CONSEILS DE SECURITE.....	3
AVERTISSEMENT.....	3
DONNEES DE SECURITE DU MATERIEL.....	4
CONTROLE ET STOCKAGE	5
GARANTIE.....	5
COMPOSITION DU COLIS	6
DIMENSIONS	6
POIDS	6
SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	7
ALIMENTATION ELECTRIQUE.....	7
LIAISON AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE (UNITE A CONDENSATION PAR AIR)	7
DESCRIPTION.....	8
INSTALLATION	8
INSTALLATION DE L'UNITÉ INTERIEURE	8
DEGAGEMENT	8
POSITIONNEMENT DE L'UNITE	9
DIFFUSION ET REPRISE D'AIR	10
INSTALLATION DE L'UNITE EXTERIEURE)	11
DÉGAGEMENTS À PRÉVOIR	11
EMPLACEMENT	11
FIXATION AU SOL	11
RACCORDEMENTS FRIGORIFIQUES (UNITE A CONDENSATION PAR AIR).....	11
TUBE A REALISER SUR LE CHANTIER.....	12
CINTRAGE DES TUBES FRIGORIFIQUES	12
LIAISONS FRIGORIFIQUES	12
CHARGE FRIGORIFIQUE	12
COUPLE DE SERRAGE DES VANNES FRIGORIFIQUES	13
CONSIGNES DE RACCORDEMENT DES VANNES A MEMBRANE CREVABLE (NON DEBROCHABLES).....	13
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE.....	13
EVACUATION DE SÉCURITÉ.....	13
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES	14
SELECTION DE LA VITESSE DE VENTILATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	14
TRANSFORMATEUR.....	14
LIAISONS ELECTRIQUES.....	15
LIAISONS AVEC COMMANDE A DISTANCE	15
PLATINE DE COMMANDE.....	16



MISE HORS TENSION OBLIGATOIRE AVANT TOUTES INTERVENTIONS DANS LES BOITIERS ELECTRIQUES

RECOMMANDATIONS GENERALES

Lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant l'installation de l'appareil.

CONSEILS DE SECURITE

Lorsque vous intervenez sur votre matériel, suivez les règles de sécurité en vigueur.

L'installation, l'utilisation et l'entretien doivent être exécutés par du personnel qualifié connaissant bien la législation et la réglementation locales et ayant l'expérience de ce type d'équipement.

L'appareil doit être manipulé à l'aide de systèmes conçus pour résister à son poids.

Tous les câblages utilisateur doivent être réalisés conformément à la réglementation nationale correspondante.

Assurez-vous que l'alimentation électrique disponible et la fréquence du réseau sont adaptées au courant de fonctionnement nécessaire compte tenu des conditions spécifiques de l'emplacement, et du courant nécessaire à tout autre appareil branché sur le même circuit.

L'appareil doit être MIS A LA TERRE pour éviter les éventuels dangers résultant de défauts d'isolation.

Toute intervention sur des éléments électriques de l'appareil est interdite en présence d'eau et d'humidité.

AVERTISSEMENT

Couper l'alimentation électrique générale avant toute intervention ou opération d'entretien.

Lors du branchement hydraulique, veiller à éviter toute introduction de corps étrangers dans la tuyauterie.

Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne sera plus applicable si ces instructions d'installation ne sont pas respectées.

Si vous avez des difficultés, faites appel au Service Technique de votre zone.

Avant la mise en place, procédez si possible au montage des accessoires obligatoires ou non. (Voir notice livrée avec chaque accessoire) .

Pour une meilleure connaissance du produit, nous vous conseillons de consulter également notre notice technique.

Les informations contenues dans cette notice sont sujettes à modifications sans préavis.

DONNEES DE SECURITE DU MATERIEL

Données sur la sécurité	R407C
Degré de toxicité	Bas.
En contact avec la peau	Des éclaboussures ou une projection de fluide frigorigène peuvent causer des brûlures mais ne sont pas dangereuses en cas d'absorption. Dégeler les zones affectées avec de l'eau. Enlever les vêtements contaminés avec soin car ils peuvent coller à la peau en cas de brûlures dues au gel. Nettoyer les zones touchées avec de l'eau chaude en grande quantité. En cas d'apparition de symptômes (irritation ou formation d'ampoules), consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux	La vapeur n'a aucun effet. Des éclaboussures ou une projection de liquide peuvent causer des brûlures. Nettoyer immédiatement avec un collyre ou de l'eau propre pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin de toute urgence.
Ingestion	Presque impossible. Mais si cela arrive, des brûlures peuvent en résulter. Ne pas faire vomir. Lorsque le patient est conscient, lui laver la bouche avec de l'eau et lui faire boire environ 250 ml d'eau. Consulter un médecin de toute urgence.
Inhalation	R407C : Des concentrations atmosphériques importantes peuvent avoir un effet anesthésiant et entraîner une perte de connaissance. De très importantes expositions peuvent provoquer un rythme cardiaque anormal et entraîner une mort subite.
	Avec une concentration plus élevée, il y a danger d'asphyxie à cause d'une baisse en oxygène dans l'atmosphère. Déplacer le patient vers l'air frais, le couvrir et le calmer. Lui faire inhale de l'oxygène si nécessaire. Effectuer la respiration artificielle si le patient ne respire plus ou s'il manque d'air. Dans le cas d'un arrêt cardiaque, effectuer un massage cardiaque externe. Consulter immédiatement un médecin.
Autres conseils médicaux	Un traitement symptomatique de soutien est conseillé. Une sensibilité cardiaque peut, en présence de catécholamines en circulation telles que l'adrénaline, entraîner une augmentation des arythmies et ultérieurement, un arrêt cardiaque en cas d'exposition à de fortes concentrations.
Exposition de longue durée	R407C : une étude portant sur une inhalation à vie effectuée sur des rats montre que l'exposition à 50.000 ppm provoque des tumeurs bénignes sur les testicules. Ceci n'est pas considéré comme étant significatif pour les humains exposés à des concentrations égales ou inférieures à la limite d'exposition professionnelle.
Limites d'exposition professionnelle	R407C : Limite recommandée: 1000 ppm v/v - 8 hr TWA.
Stabilité	R407C : non précisé.
Conditions à éviter	L'utilisation en présence de feu ouvert, de surface portées au rouge et de niveaux d'humidité élevés.
Réactions dangereuses	Peut avoir une réaction violente au contact du sodium, du potassium, du baryum et d'autres métaux alcalino-terreux. Matériaux incompatibles : le magnésium et des alliages contenant plus de 2% de magnésium.
Produits de décomposition dangereux	R407C : de l'hydrcide halogéné formé par la dissociation thermique et l'hydrolyse.
Précautions générales	Éviter d'inhaler d'importantes concentrations de vapeurs. Les concentrations atmosphériques devront être minimisées et conservées autant que faire se peut en dessous de la limite d'exposition professionnelle. La vapeur est plus lourde que l'air et se concentre à un niveau bas et dans des endroits réduits. Ventiler par extraction aux niveaux les plus bas.
Protection respiratoire	En cas de doute sur la concentration atmosphérique, des appareils de respiration agréés par les services de santé devront être utilisés. Ces appareils contiendront de l'oxygène ou permettront une meilleure respiration.
Stockage	Les bacs devront être placés dans un endroit sec et froid à l'abri de tout risque d'incendie, d'un ensoleillement direct et loin de toute source de chaleur telle que les radiateurs. Les températures ne devront pas dépasser 45 °C.
Vêtements de protection	Porter des combinaisons, des gants imperméables et des lunettes de protection ou un masque.
Procédure en cas de déversement ou de fuite	S'assurer que chacun porte bien les vêtements de protection adaptés ainsi que les appareils respiratoires. Si possible isoler la source de la fuite. Favoriser l'évaporation de petits déversements à condition qu'il y ait une ventilation appropriée. Déversements importants : ventiler la zone. Maîtriser les déversements avec du sable, de la terre ou toute autre matière absorbante appropriée. Empêcher le liquide de pénétrer dans les canalisations d'évacuation, les égouts, les sous-sols et les fosses de visite car la vapeur peut créer une atmosphère suffocante.
Evacuation des déchets	De préférence, à récupérer et à recycler. En cas d'impossibilité, assurer leur destruction dans une zone autorisée capable d'absorber et de neutraliser les acides et autres produits de fabrication toxiques.
Données anti-incendie	R407C : Non-inflammable en situation atmosphérique.
Bacs	Les bacs exposés au feu devront être maintenus froids par l'intermédiaire de jets d'eau. Les bacs peuvent éclater en cas de surchauffe.
Equipement de protection anti-incendie	En cas d'incendie, porter des inhalateurs autonomes et des vêtements de protection.

CONTRÔLE ET STOCKAGE

A la réception de l'équipement, vérifier soigneusement tous les éléments en se référant au bordereau de transport afin de s'assurer que toutes les caisses et tous les cartons ont été reçus. Contrôler tous les appareils pour rechercher les dommages visibles ou cachés.

En cas de détérioration, formuler des réserves précises sur le document de transport et envoyer immédiatement un courrier recommandé au transporteur en indiquant clairement les dommages survenus. Transmettre une copie de ce courrier au constructeur ou à son représentant.

Ne pas poser ou transporter l'appareil à l'envers. Il doit être entreposé à l'intérieur, complètement à l'abri de la pluie, de la neige, etc. Les variations météorologiques (températures élevées et basses) ne doivent pas endommager l'appareil. Des températures excessivement élevées (à partir de 60 °C) peuvent détériorer certaines matières plastiques et provoquer des dommages permanents. De plus, certains composants électriques ou électroniques peuvent ne pas fonctionner correctement.

GARANTIE

Les groupes sont livrés entièrement assemblés et après essais pour être prêts à fonctionner.

Toute modification sur les unités, sans accord écrit du constructeur, entraînera une annulation de la garantie.

Pour conserver la validité de la garantie, les conditions suivantes doivent impérativement être satisfaites :

- La mise en service devra être réalisée par des techniciens spécialisés des services agréés par le constructeur.
- La maintenance devra être réalisée par des techniciens formés à cet effet.
- Seules les pièces de rechange d'origine devront être utilisées.
- Toutes les opérations énumérées dans le présent manuel devront être effectuées dans les délais impartis.



**SI UNE DE CES CONDITIONS N'ÉTAIT PAS REMPLIE,
LA GARANTIE SERAIT AUTOMATIQUEMENT ANNULÉE.**

COMPOSITION DU COLIS

X 1100 / X 1900

1 unité intérieure

1 schéma électrique


1 légende

1 lot de passe-fils


UC 34 / UC 54

1 unité extérieure

DIMENSIONS

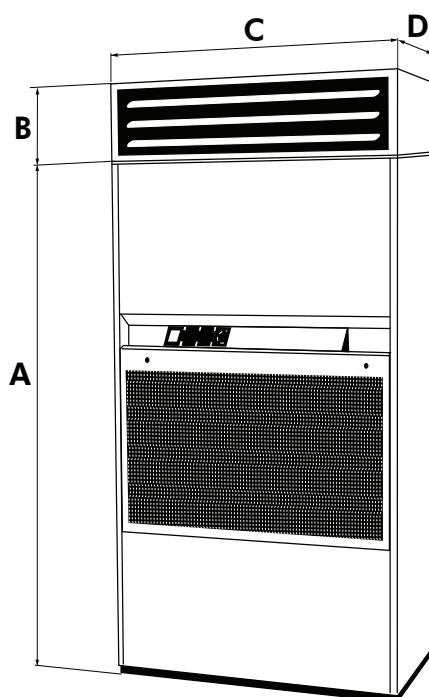

		A	B	C	D
1100	mm	1540	220	890	430
1900	mm	1735	260	1000	500

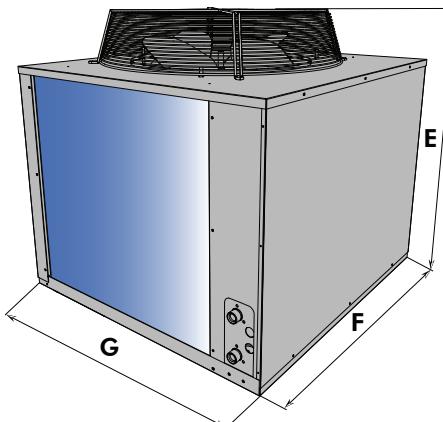

		E	F	G
33	mm	840	825	885
54	mm	840	825	885

POIDS

		X ARV	X AO
1100	kg	136	151
1900	kg	182	199

		UC
33	kg	59
54	kg	68

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION ELECTRIQUE

	1100				1900			
Type d'alimentation	3 ~230 V* - 50 Hz		3N ~400 V - 50 Hz		3 ~230 V* - 50 Hz		3N ~400 V - 50 Hz	
Modèles	X AR	X AO	X AR	X AO	X ARV	X AO	X ARV	X AO
• Froid + Ventilation (VS/FV)								
Puissance absorbée nominale	kW	4.2/4.4	3.8/4	4.2/4.4	3.8/4	7/7.5	5.5/6	7/7.5
Intensité maximale	A	22/23	18/19	13/14	11/12	34/37	28/31	22/25
Intensité démarrage	A	60/61	58/59	38/39	37/38	107/111	103/107	61/65
Calibre fusible aM	A	25	20	16	12	40	32	25
Section de câble	mm ²	4 x 2.5	4 x 2.5	5 x 1.5	5 x 1.5	4 x 6	4 x 4	5 x 2.5
• Chauffage électrique + Ventilation (VS/FV)								
Puissance absorbée nominale	kW	9.4/9.6	9.4/9.6	9.4/9.6	9.4/9.6	12.5/13	12.5/13	12.5/13
Intensité maximale	A	30/31	30/31	19/20	19/20	40/43	40/43	24/27
Intensité démarrage	A	60/61	58/59	38/39	37/38	106/110	103/107	60/64
Calibre fusible aM	A	32	32	20	20	40/45	40/45	25/32
Section de câble	mm ²	4 x 4	4 x 4	5 x 2.5	5 x 2.5	4 x 10	4 x 10	5 x 4
• Froid + ventilation (VS/FV) + Chauffage électrique								
Puissance absorbée nominale	kW	13.2/13.4	12.8/13	13.2/13.4	12.8/13	19/19.5	17.5/18	19/19.5
Intensité maximale	A	49/50	45/46	29/30	27/28	71/74	64/67	43/46
Intensité démarrage	A	87/88	85/86	54/55	53/54	144/147	140/143	83/86
Calibre fusible aM	A	50	45	32	32	80	80	45
Section de câble	mm ²	4 x 10	4 x 6	5 x 4	5 x 4	4 x 16	4 x 16	5 x 10

* Interrupteur général non fourni; à la charge de l'installateur.

VS: Ventilation Standard

FV: Forte Ventilation

LIAISON AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE (UNITE A CONDENSATION PAR AIR)


	1100		1900	
Type d'alimentation	3N ~ 400 V - 50 Hz		3N ~ 400 V - 50 Hz	
Unité extérieure	UC 33		UC 54	
Type d'alimentation		~ 230 V - 50 Hz		~ 230 V - 50 Hz
Puissance absorbée nominale	W	175		611
Intensité maximale	A	1		3.1
Intensité démarrage	A	1.5		5.5
Section de câble	mm ²	5 x 1.5		5 x 1.5

IMPORTANT

Ces valeurs sont données à titre indicatif, elles doivent être vérifiées et ajustées en fonction des normes en vigueur: elles dépendent de l'installation et du choix des conducteurs.

DESCRIPTION

1. Câble circuit de commande - cas alimentation générale en Tri 400V. sans Neutre.
2. Câble pour rappel de commande (accessoire).
3. Liaisons électriques vers l'UC.
4. Câble d'alimentation générale.
5. Evacuation des condensats par tube souple Ø 20 x 25.
6. Liaisons frigorifiques vers l'UC ou alimentation et sortie eau de refroidissement par flexibles (longueur 1m - raccordement sur écrou libre F. Ø 20x27 - condensation par eau).
7. Raccordement gaine reprise air neuf (latéral ou arrière).
8. Raccordement de la batterie de chauffage eau chaude incorporée (entrée et sortie d'eau M.Ø 26x34)
9. Evacuation de sécurité du fond de l'appareil (obturée par un bouchon) - tube lisse Ø 22mm extérieur.
10. Panneau avant inférieur (accès aux raccordements frigo. et électrique).
11. Panneau d'aspiration.
12. Platine de commande.
13. Orifices pour le soufflage dessus.

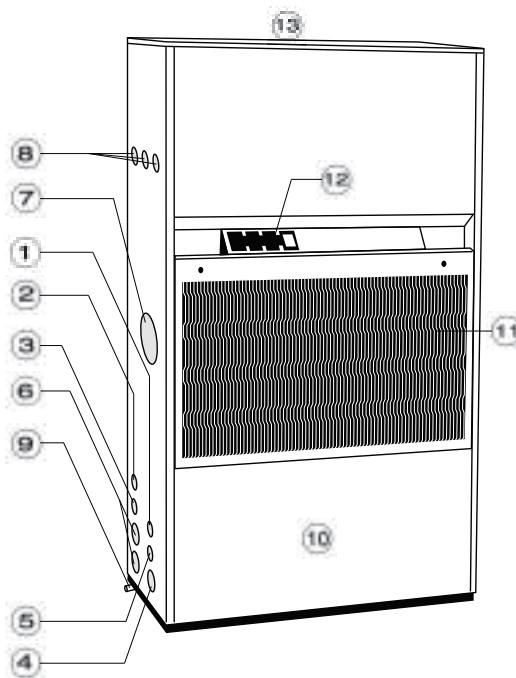

INSTALLATION




L'unité n'est pas conçue pour supporter des poids ou tensions d'équipements adjacents, de tuyauterie et de constructions. Tout poids ou tension étranger pourrait entraîner un dysfonctionnement ou un effondrement pouvant être dangereux et causer des dommages corporels. Dans ces cas la garantie serait annulée.

INSTALLATION DE L'UNITÉ INTERIEURE

DEGAGEMENT

1. du côté choisi pour les raccordements
2. cas reprise totale arrière
3. cas soufflage avant avec accessoire plenum
4. cas soufflage direct vertica

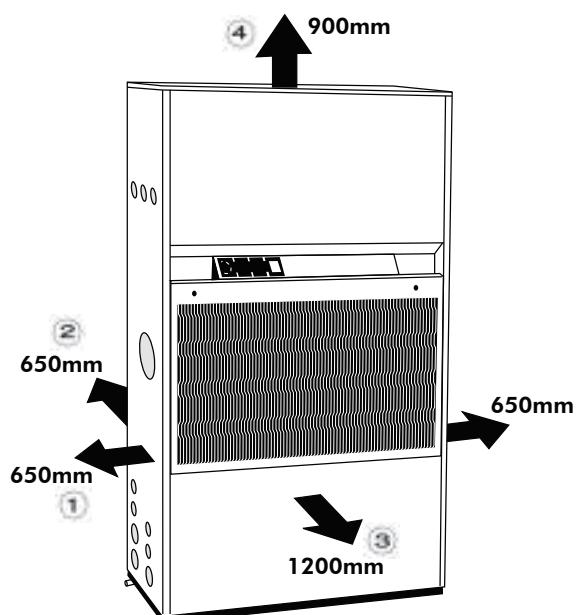

RESPECTER LES DÉGAGEMENTS MINI.INDIQUÉS AUTOUR DE L'ARMOIRE.

POSITIONNEMENT DE L'UNITE



Le support de l'unité devra être prévu tel qu'indiqué dans ce manuel. Dans le cas d'un support inapproprié le personnel court un risque de dommages corporels.

L'unité doit être installée sur une fondation horizontale stable, suffisamment robuste pour supporter son poids en utilisation.

1. Elle doit être suffisamment haute pour assurer une bonne évacuation des condensats AVEC UN SIPHON.
2. L'unité doit être légèrement inclinée vers la sortie de condensat, pour permettre une évacuation directe des condensats.
3. Limiter les raccords de gaine au minimum pour réduire les pertes en gaine.
4. Lors du positionnement de l'unité, veiller à l'installer aussi loin que possible pour réduire le bruit.
5. Tous les raccordements électriques et raccordements de conduits à l'unité devront être du type flexible pour éviter la transmission de vibrations.
6. Outre les dégagements indiqués sur la feuille de dimensions, il est primordial de prévoir un accès sûr et approprié pour le dépannage et l'entretien.

Avant mise en place définitive de l'armoire, procéder au montage des accessoires lorsque ceux-ci sont prévus (chauffage, aspiration arrière ou latérale, plenum, etc ...). Pour cela, se référer aux documents spécifiques livrés avec chaque accessoire ou kit.

Déposer les panneaux avant supérieur, d'aspiration et inférieur en respectant les instructions ci-dessous.

➤ DEPOSE DU PANNEAU AVANT SUPERIEUR A

(Accès au motoventilateur, et à la batterie de chauffage électrique ou eau chaude (accessoire))

Dévisser les 2 vis (**a1-a2**), tirer vers l'avant et vers le haut.


➤ DEPOSE DU PANNEAU AVANT D'ASPIRATION B

Tourner les 2 verrous (**b1 -b2**) d'un quart de tour et tirer vers l'avant puis, lever vers le haut.

➤ DEPOSE DU PANNEAU AVANT INFÉRIEUR C


(Accès aux raccordements frigorifiques, hydrauliques et électriques)

Dévisser les 2 vis (**c1 -c2**), tirer vers l'avant, lever vers le haut .

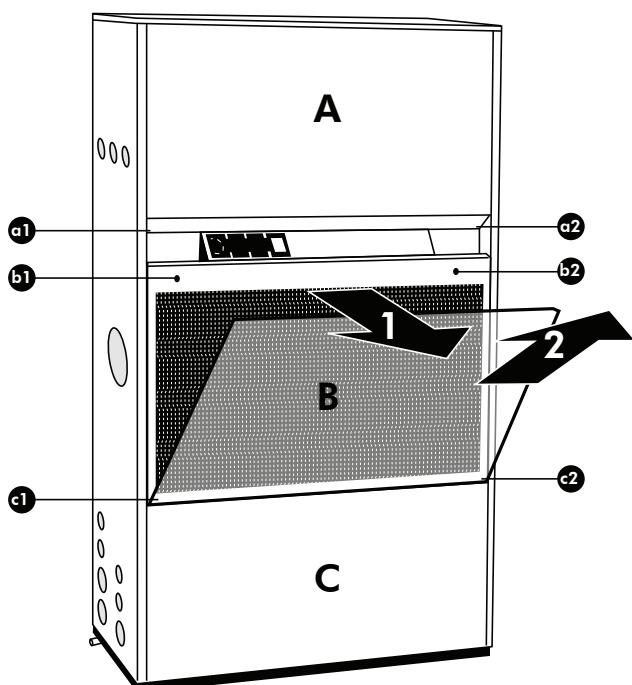

DIFFUSION ET REPRISE D'AIR

1. Reprise directe par le panneau avant amovible **A** et le filtre **D** (montage d'origine),
2. Reprise totale arrière par gaine :
Eléments de raccordements de gaine **E** à monter à l'arrière de l'appareil (Déposer la tôle de bouchage **J**).
 - 1100 (Acc No 687088+20)
 - 1900 (Acc No 687088+24)
3. Soufflage direct par plenum de diffusion **F** avec grilles orientables (accessoire) fixé sur le dessus de l'appareil.
 - 1100 (Acc No 640105)
 - 1900 (Acc No 640106)
4. Soufflage par gaine :
Eléments de raccordement de gaine de soufflage **G** (accessoire) à monter au dessus de l'appareil.
 - 1100 (Acc No 640101)
 - 1900 (Acc No 640102)
5. Possibilité de reprise partielle d'air neuf latéralement ou à l'arrière avec l'accessoire buse de reprise **H**.
 - 1100/1900 (Acc No 687090)

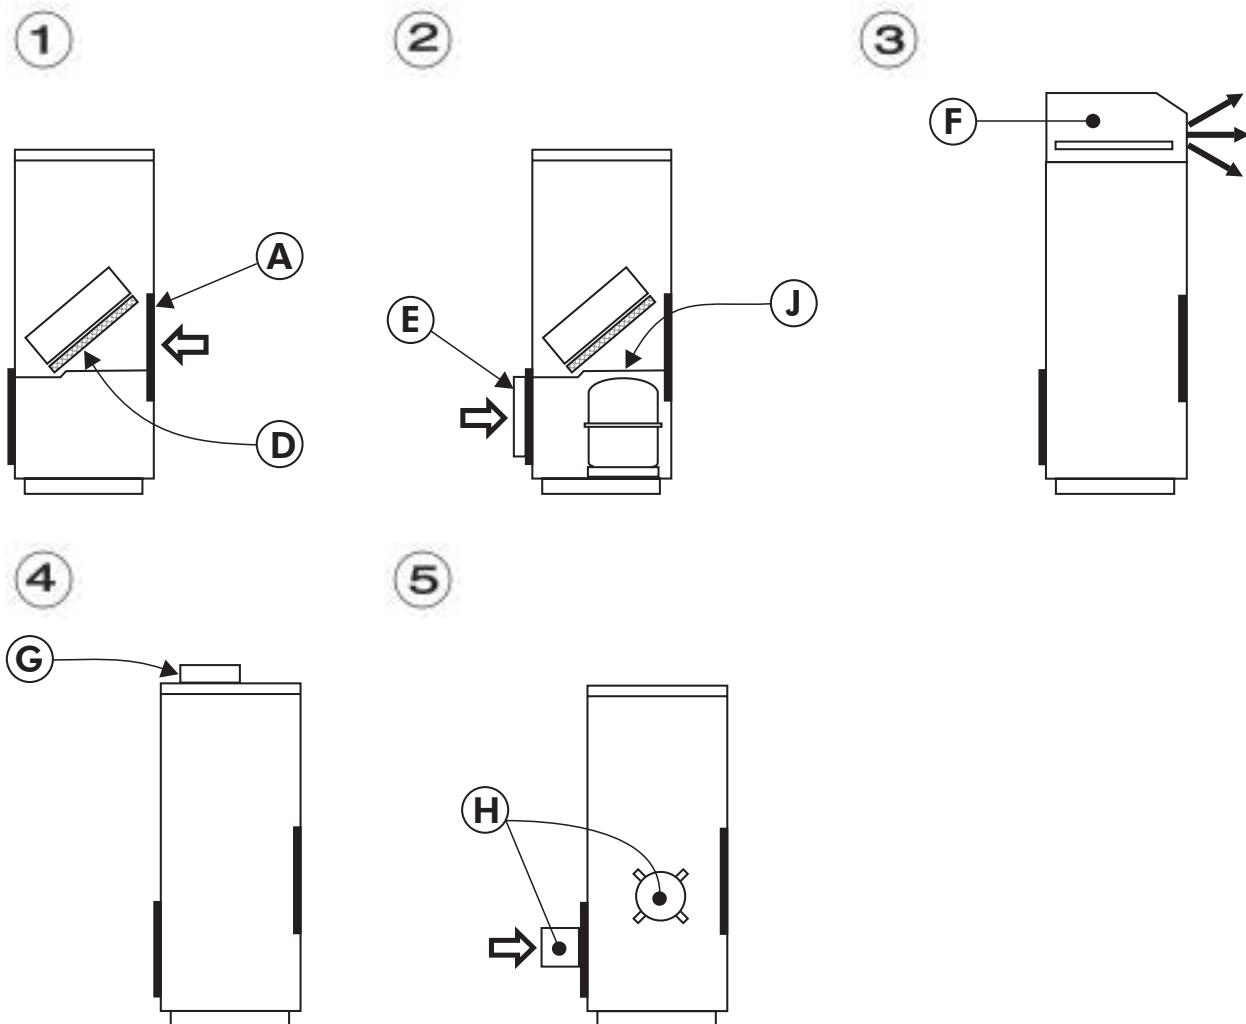

INSTALLATION DE L'UNITE EXTERIEURE)

Placer le condenseur à AIR à l'extérieur, dans un endroit non accessible au public et dans une atmosphère non polluée (fumée, acide etc ...).



DÉGAGEMENTS À PRÉVOIR.

Respecter les cotes mini indiquées pour un fonctionnement correct et pour éviter le recyclage de l'air, même partiel, entre l'aspiration et le soufflage de l'air.

EMPLACEMENT.

Installer le condenseur sur un support maçonnerie (dalle en béton) sur lequel il sera fixé.




FIXATION AU SOL

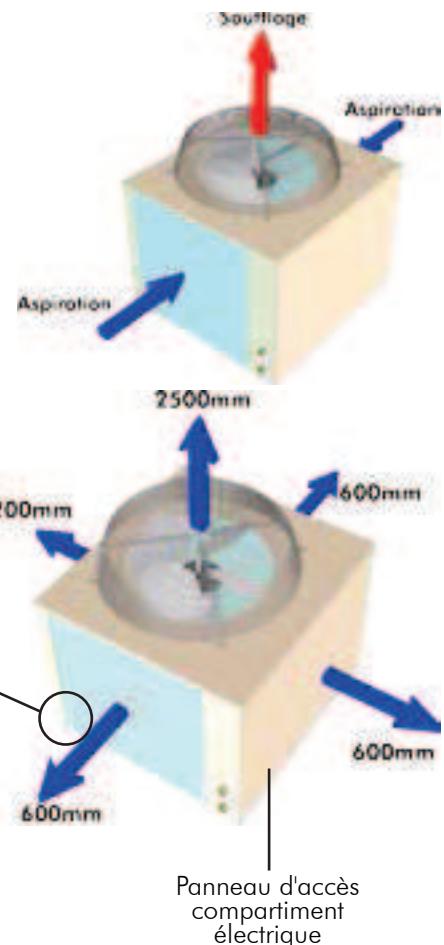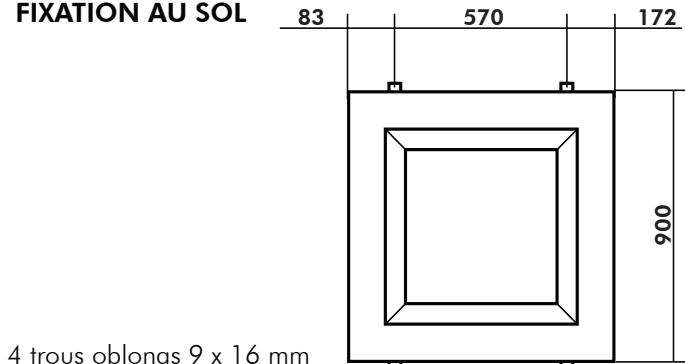

RACCORDEMENTS FRIGORIFIQUES (UNITE A CONDENSATION PAR AIR)

Les vannes de raccordements frigorifiques sont situées derrière le boîtier électrique.

- Vanne A: ligne GAZ
tube Ø 1/2"
- Vanne B : ligne LIQUIDE
tube Ø 3/8"

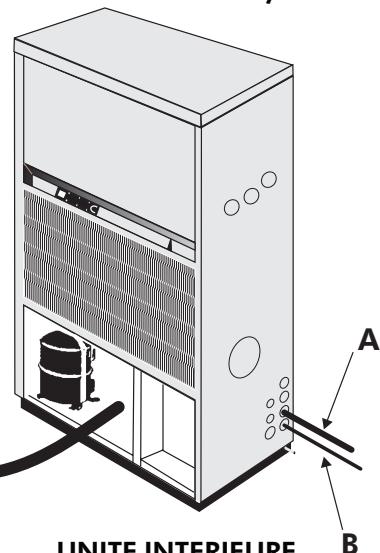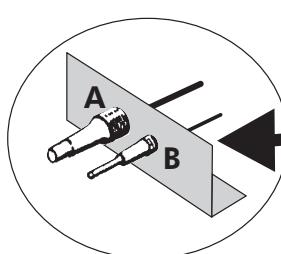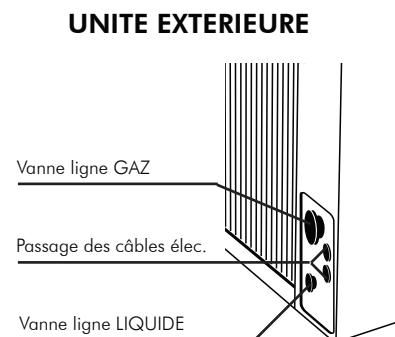

Les unités extérieures sont chargés en usine et sont équipés de vannes de raccordements frigorifiques. Respecter les consignes de raccordements des vannes à membranes non débrouillables.

LIAISONS FRIGORIFIQUES

➤ Livrées préchargées d'usine

LONGUEUR MAXI 25M.

➤ Réalisées sur le chantier par l'installateur

LONGUEUR MAXI 45M.

CHARGE FRIGORIFIQUE

liaisons jusqu'à 25m:

➤ Ligne GAZ:
précharge gazeuse (tube Ø1/2")

➤ Ligne LIQUIDE (au-dessus de 2m):
55 g/m (tube Ø 3/8")

Pour des liaisons frigorifiques d'une longueur comprise entre 25 et 45m (à réaliser sur le chantier) la détermination des diamètres, de la charge, et les précautions d'installation, doivent être réalisées suivant les règles de l'art.



LIAISONS FRIGORIFIQUES

25m < L < 45m

ligne GAZ

tube Ø 5/8"

ligne LIQUIDE


tube Ø 1/2"

Charge frigorifique :

+ 110 g/m


TUBE A REALISER SUR LE CHANTIER

Condenseurs situés au même niveau que l'armoire

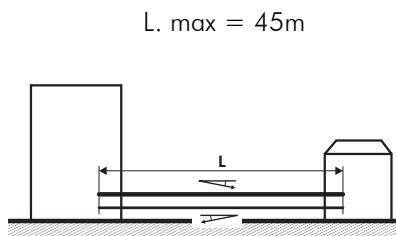

L. max = 45m


Condenseurs situés plus haut que l'armoire

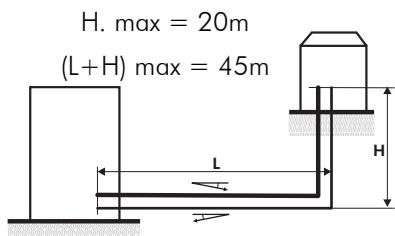

H. max = 20m

(L+H) max = 45m

Condenseurs situés plus bas que l'armoire

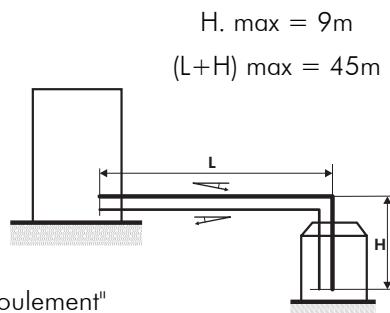

H. max = 9m

(L+H) max = 45m



Pente minimale de 1cm/m vers le bas

Tube "Refoulement"

Tube "Liquide"

Cette opération doit être effectuée par un personnel qualifié et en suivant les règles de l'art du frigoriste (brasure, tirage au vide, charge, etc...).


➤ Dérouler soigneusement les tubes dans le sens inverse des spires afin de ne pas les plier.

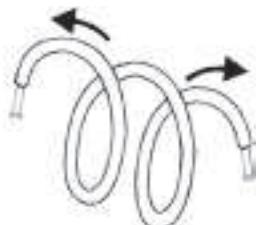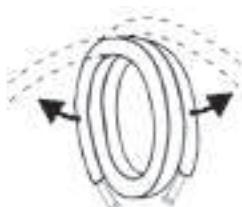

CINTRAGE DES TUBES FRIGORIFIQUES

Le rayon de cintrage des tubes doit être égal ou supérieur à 3,5 fois le Ø extérieur du tube.

Ne pas cintrer les tubes plus de 3 fois consécutivement et ne pas effectuer plus de 12 coudes sur la longueur totale de la liaison.

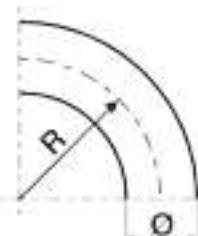

COUPLE DE SERRAGE DES VANNES FRIGORIFIQUES

➤ LIQUIDE:
(petite vanne) 15Nm

1 Newton-mètre = 0,1 mètre-kilo

➤ ASPIRATION:
(grosse vanne) 55Nm

CONSIGNES DE RACCORDEMENT DES VANNES A MEMBRANE CREVABLE (NON DEBROCHABLES)

- S'assurer de l'alignement rigoureux des deux 1/2 corps de chacune des vannes
- Enlever les bouchons de protection vissés sur chaque 1/2 corps de vannes .
- S'assurer de la présence d'un corps gras à l'intérieur des vannes. Dans le cas contraire, huiler légèrement avec de l'huile frigorifique.
- Exécuter les premiers tours de serrage à la main pour s'assurer de la prise normale du filetage (vissage dans le sens des aiguilles d'une montre)
- Poursuivre le serrage à la clé, en maintenant la partie arrière (côté tube) avec une contre clé, jusqu'à constater une très forte résistance . A ce moment, pour obtenir une étanchéité durable, terminer le blocage final par 1/4 de tour de clé supplémentaire .
- La nécessité de cette dernière opération a pour but de sertir le joint métallique interne .

NOTA

Avant d'arriver au serrage en "butée", il peut être constaté une très légère fuite de réfrigérant qui doit cesser rapidement .

- Vérifier l'étanchéité finale des raccordements.



**PAR MESURE DE SECURITE NE JAMAIS DECONNECTER
CES VANNES SOUS PRESSION DE REFRIGERANT.**

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

L'alimentation et la sortie de l'eau de refroidissement (condensation par eau) s'effectuent sur les flexibles, situés en partie basse de l'appareil, à l'extrême desquels se trouvent des écrous libres F. Ø 20x27.

Passage prévu à droite ou à gauche latéralement,

Evacuation des condensats : le tuyau souple (20 x 25) en attente dans la partie basse de l'appareil doit sortir par le préfondément repère 5 page 8.

EVACUATION DE SÉCURITÉ.

Le fond étanche de l'Unité Intérieure. permettant de récupérer les condensats ou débordements anormaux, est équipé d'une sortie latérale droite ou gauche: tube lisse Ø 22mm extérieur.

Le conduit d'évacuation de l'eau condensée doit avoir une pente minimale de 2, 5 cm/m dirigée dans le sens de l'écoulement.

Dans le cas d'un raccordement à l'égoût, il est nécessaire de poser un siphon sur la canalisation d'évacuation.

L'isolation thermique (6mm mini) de l'évacuation devra être effectuée si nécessaire (risque de gel ou de condensation).

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES


Le coffret électrique est situé derrière le panneau avant inférieur.

Les raccordements électriques s'effectuent sur la réglette située dans le coffret.

ATTENTION

Dans le cas d'une résistance de carter, elle doit être mise en oeuvre en fonction de la température ambiante dans laquelle se trouve le compresseur : 2 heures avant commutation de l'appareil dans une ambiance de 10°C et 4 heures avant dans une ambiance de 0°C.

Les unités extérieures sont livrées pour une tension d'alimentation des armoires en 3N ~ 400V - 50Hz

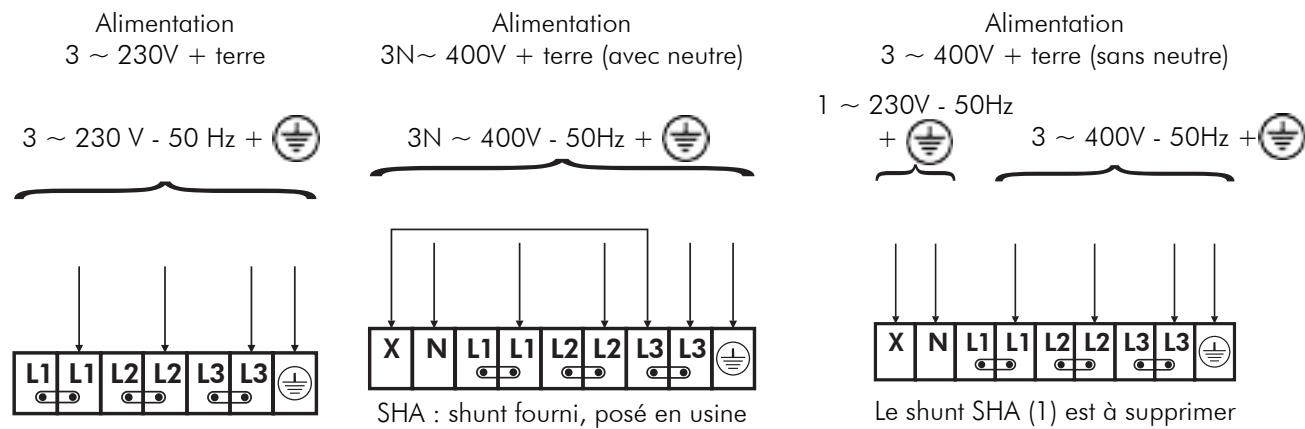


IMPORTANT

Respecter le raccordement des liaisons électriques y compris l'alimentation secteur (phase, neutre, terre, etc...) par rapport au repérage du bornier.

SELECTION DE LA VITESSE DE VENTILATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

Vitesse de ventilation	VR (réduite)	VN (normale)	GV (grande)
Fil moteur	Rouge (RD)	Violet (VT)	Noir (BK)
Connexion	22-7	23-7	24-7

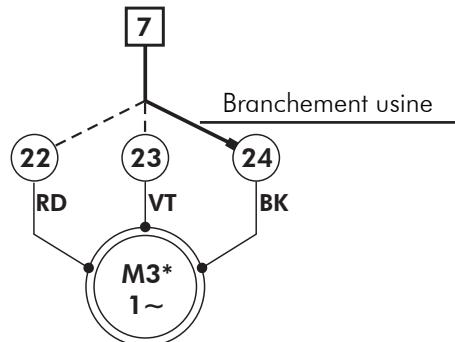


TRANSFORMATEUR

Transformateur (non fourni)

- Pour alimentation 3 ~ 400V + Terre sans neutre

	condensation par air	condensation par eau
Puissance nominale transformateur mono 400V - 230V	1000 VA	630 VA


LIAISONS ELECTRIQUES

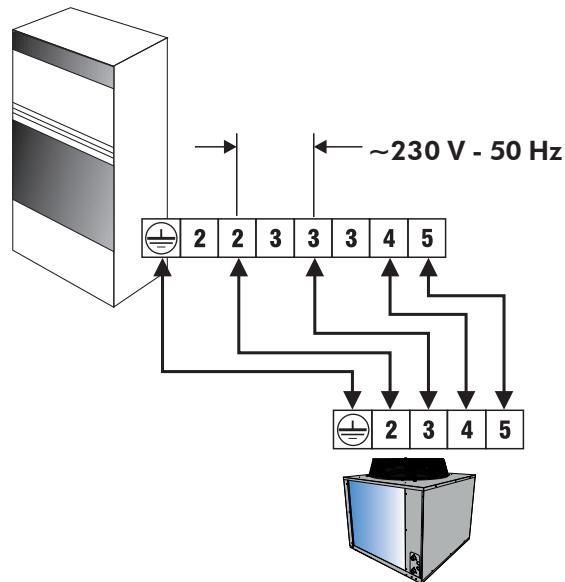

LIAISONS AVEC COMMANDE A DISTANCE

		1100	1900
FROID+VENTILATION (VS)			
Intensité nominale	A	2.1	2.4
Intensité maximale	A	3	3
Intensité totale démarrage	A	4	5
Section cable	mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5
CHAUD+VENTILATION (VS)			
Intensité nominale	A	2.1	2.4
Intensité maximale	A	3	3
Intensité totale démarrage	A	4	5
Section cable	mm ²	5 x 1.5	5 x 1.5

PLATINE DE COMMANDE

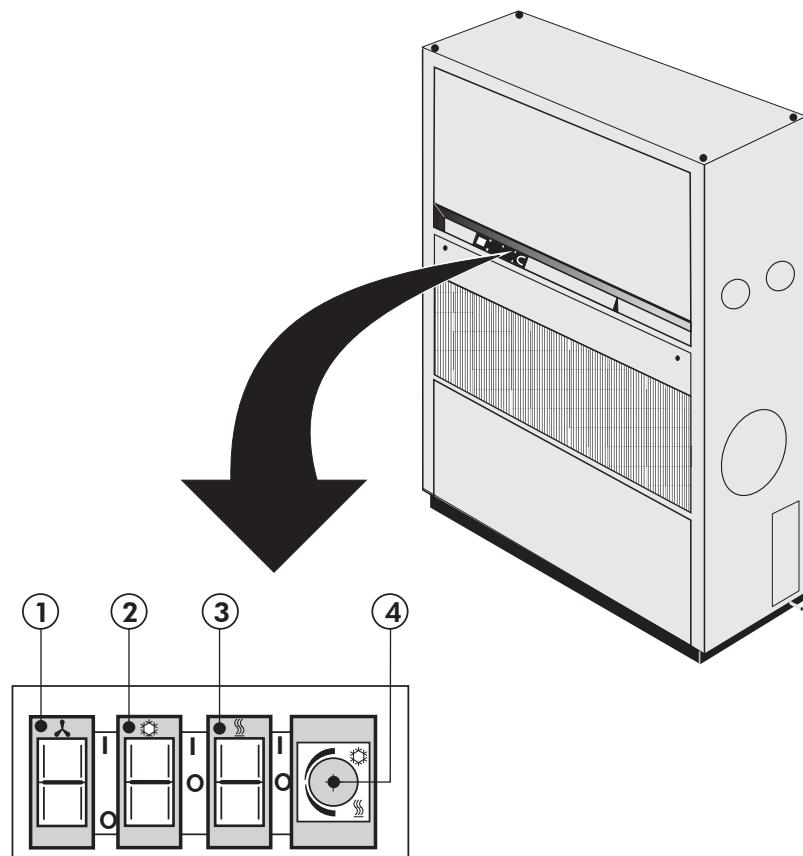

1. Interrupteur Marche/Arrêt ventilation

0 Arrêt

1 Marche avec voyant lumineux

2. Sélecteur froid

0 Arrêt

1 Marche froid

3. Sélecteur chaud

0 Arrêt

1 Marche chaud

4. Thermostat de régulation incorporé

Inverseur (fourniture de base)

A zone neutre (accessoire)

NOTA:

Avec le thermostat froid/chaud automatique à zone neutre livré avec la batterie de chauffage électrique incorporée, le fonctionnement automatique est obtenu en placant les 2 sélecteurs **2** et **3** en position 1

INSTALLATION INSTRUCTION

English

NOTICE D'INSTALLATION

Français

INSTALLATIONSHANDBUCH

Deutsch

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

Italiano

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español

INHALT

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN	3
SICHERHEITSANWEISUNGEN	3
WARNUNG	3
SICHERHEITSDATEN DER GERÄTE	4
KONTROLLE UND LAGERUNG	5
GARANTIE.....	5
LIEFERUMFANG.....	6
ABMESSUNGEN	6
NETTOGEWICHT	6
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	7
NETZANSCLUSS.....	7
VERBINDUNGEN MIT AUSSEINEINHEIT (EINHEIT LUFTKÜHLUNG).....	7
BESCHREIBUNG	8
INSTALLATION	8
INSTALLATION DER INNENEINHEIT.....	8
WARTUNGSFREIRAUM	8
ANBRINGEN DER EINHEIT	9
LUFT-ANSAUG-UND AUSBLAS	10
INSTALLATION DES AUSSEINEINHEIT	11
ZU BEACHTENDE ABSTÄNDE	11
AUFSTELLUNG	11
BEFESTIGUNG AM BODEN	11
KÄLTETECHNISCHEANSchlÜSSE (EINHEIT LUFTKÜHLUNG).....	11
BAUSEITIG GEFERTIGTE LEITUNGEN	12
KÄLTEMITTEL-VERBINDUNGSLEITUNGEN	12
KÄLTMETTELVERBINDUNGSLEITUNGEN	12
KÄLTEMITTELFÜLLUNG	12
ANZUGSDREHMOMENT KÄLTEMITTELKUPPLUNGEN	13
DIE VORSCHRIFTEN FÜR DEN ANSCHLUSS DER NICHT AUSZIEHBAREN PLATTENVENTILE BEFOLGEN.	13
HYDRAULIKANSchlÜSSE.....	13
SICHERHEITS DRAINAGE	13
ELEKTRISCHE ANSchlÜSSE	14
WALL DER LÜFTERDREHZahl DER INNENHEIT	14
TRANSFORMATOR	14
ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN.....	15
VERBINDUNGEN MIT FERNBEDIENUNG.....	15
BEDIENUNGSPLATTE	16



VOR JEDEM EINGRIFF AN DEN ANSCHLUßKÄSTEN UNBEDINGT DAS GERÄT STROMLOS SCHALTEN!

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

Vor dem Installieren des Gerätes sind die folgenden Sicherheitsanweisungen aufmerksam durchzulesen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei Eingriffen an Ihrem Gerät sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu befolgen.

Installation, Gebrauch und Wartung müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das mit den Normen und örtlich geltenden Vorschriften gut vertraut ist und Erfahrung mit diesem Gerätetyp hat.

Zum Fördern des Gerätes müssen Systeme benutzt werden, die seinem Gewicht entsprechen.

Alle Benutzer-Verdrahtungen müssen in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Vorschriften des Landes hergestellt werden.

Vergewissern Sie sich, daß Stromversorgung und Netzfrequenz dem erforderlichen Betriebsstrom entsprechen, wobei die spezifischen Bedingungen des Aufstellungsorts und der erforderliche Strom für die anderen, an den gleichen Stromkreis angeschlossenen Geräte zu berücksichtigen sind.

Zur Vermeidung eventueller Gefahren infolge von Isolationsfehlern muss das Gerät GEERDET werden.

Bei Wasser oder Feuchtigkeit ist jeglicher Eingriff an den elektrischen Geräteteilen verboten.

WARNUNG

Vor jedem Eingriff oder vor Wartungsarbeiten an dem Gerät muß der Strom abgeschaltet werden.

Bei dem Hydraulikanschluss darauf achten, dass keine Fremdkörper in die Rohrleitung eindringen.

Bei Nichtbefolgen dieser Anweisungen lehnt der Hersteller jede Verantwortung ab, und die Garantie wird ungültig.

Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an den für Ihren Bezirk zuständigen Technischen Kundendienst.

Vor dem Aufstellen falls möglich die vorgeschriebenen oder wahlfreien Zubehörteile montieren. (Siehe die mit den jeweiligen Zubehörteilen gelieferte Anleitung).

Um mit dem Gerät besser vertraut zu werden, empfehlen wir, auch unsere Technische Beschreibung durchzulesen.

Die in der vorliegenden Beschreibung enthaltenen Informationen können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

SICHERHEITSDATEN DER GERÄTE

Sicherheitsdaten	R407C
Giftigkeitsgrad	Niedrig.
Bei Berührung mit der Haut	Kältemittelspritzer können Verbrennungen verursachen, sind aber ungefährlich bei einer Absorption. Die betroffenen Zonen mit Wasser behandeln. Die verschmutzten Kleidungsstücke vorsichtig ausziehen, denn sie können durch die durch den Frost verursachten Verbrennungen an der Haut kleben. Die betroffenen Zonen mit sehr viel warmem Wasser reinigen. Bei Symptomen (Reizungen oder Blasenbildung) einen Arzt aufsuchen.
Bei Berührung mit den Augen	Der Dampf hat keine Auswirkung. Flüssigkeitsspritzer können Verbrennungen verursachen. Sofort mit Augentropfen oder sauberem Wasser mindestens 10 Minuten lang reinigen. Sofort einen Arzt aufsuchen.
Schlucken	Fast unmöglich. Sollte es aber dazu kommen, können Verbrennungen entstehen. Nicht erbrechen lassen. Wenn der Patient bei Bewusstsein ist, seinen Mund mit Wasser auswaschen und ihm etwa 250 ml Wasser zu trinken geben. Sofort einen Arzt aufsuchen.
Einatmen	R407C: Größere Konzentrationen können eine betäubende Wirkung haben und zu Bewusstlosigkeit führen. Bei sehr langem Einatmen können Herzrhythmusstörungen entstehen und es kann zu einem plötzlichen Tod kommen.
	Bei noch höheren Konzentrationen besteht wegen der Sauerstoffverringerung in der Atmosphäre Erstickungsgefahr. Den Patienten an die frische Luft bringen, zudecken und beruhigen. Falls notwendig Sauerstoff einatmen lassen. Den Patient künstlich beatmen, wenn er nicht mehr atmet oder keine Luft mehr bekommt. Bei Herzstillstand eine äußere Herzmassage ausführen. Sofort einen Arzt aufsuchen.
Sonstige medizinische Ratschläge	Eine unterstützende symptomatische Behandlung wird empfohlen. Bei Vorhandensein von Catecholaminen im Kreislauf wie Adrenalin kann es bei Herzempfindlichkeit zu stärkerer Arrhythmie und später, wenn die Person sehr hohen Konzentrationen ausgesetzt ist, zu einem Herzstillstand kommen.
Sehr lange Einwirkungszeit	R407C: eine bei Ratten durchgeführte Untersuchung über ein Einatmen "auf Lebenszeit" hat ergeben, dass bei einer Einwirkung von 50.000 ppm gutartige Tumore an den Hoden entstehen. Für den Mensch, der Konzentrationen bis höchstens zu der beruflichen Belastungsgrenze ausgesetzt ist, wird dies nicht als bezeichnend angesehen.
Berufliche Belastungsgrenze	R407C: Empfohlene Grenze: 1000 ppm v/v - 8 hr TWA.
Stabilität	R407C: nicht angegeben.
Zu vermeidende Bedingungen	Die Verwendung in der Nähe von offenem Feuer, glühenden Flächen und bei hoher Feuchtigkeit.
Gefährliche Reaktionen	Kann bei Kontakt mit Natrium, Kalium, Barium und anderen erdalkalischen Metallen eine heftige Reaktion auslösen. Unverträgliche Stoffe: Magnesium und Legierungen mit mehr als 2% Magnesium.
Gefährliche Zersetzungprodukte	R407C: Durch Thermolyse und Hydrolyse gebildete Halogenwasserstoffsäure.
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	Das Einatmen hochkonzentrierter Dämpfe vermeiden. Die atmosphärischen Konzentrationen sollten minimal sein und möglichst unterhalb der beruflichen Belastungsgrenze gehalten werden. Der Dampf ist schwerer als Luft und wird in Bodennähe und engen Räumen konzentriert. Für Absauglüftung an den tiefsten Stellen sorgen.
Atemschutz	Falls Zweifel an der Konzentration bestehen, müssen von der Gesundheitsbehörde zugelassene Atemgeräte benutzt werden. Diese Geräte enthalten Sauerstoff oder ermöglichen eine bessere Atmung.
Lagerung	Die Behälter müssen trocken und kühl, vor jeglicher Brandgefahr, direkter Sonneneinstrahlung geschützt und fern von jeder Wärmequelle wie beispielsweise Heizkörper, gelagert werden. Die Temperaturen dürfen 45°C nicht überschreiten.
Schutzbekleidung	Undurchlässige Anzüge, Handschuhe sowie eine Schutzbrille oder eine Maske tragen.
Vorgehensweise bei Verschütten oder Leckage	Sich vergewissern, dass alle die geeignete Schutzbekleidung und die Atemgeräte tragen. Falls möglich die undichte Stelle isolieren. Bei kleineren Mengen ausgelaufenem Produkt dieses verdampfen lassen, vorausgesetzt, dass eine geeignete Lüftung vorhanden ist. Bei größeren Volumen: die Zone lüften. Das ausgelaufene Produkt mit Sand, Erde oder einem anderen absorbierenden Material abdecken. Verhindern, das das Produkt in die Abwasserleitungen, den Unterboden und in Besichtigungsgruben eindringt, da der Dampf eine stickige Atmosphäre auslösen kann.
Beseitigung von Abfällen	Vorzugweise Rückgewinnung und Recycling. Sollte das nicht möglich sein, für das Zerstören der Produkte in einer zugelassenen Zone sorgen, in der die Säuren und anderen giftigen Fertigungsprodukte absorbiert und neutralisiert werden können.
Brandschutzdaten	R407C: Unentflammbar in der Atmosphäre.
Behälter	Die dem Feuer ausgesetzten Behälter müssen mit Wasserstrahl gekühlt werden. Bei Überhitzung können die Behälter besten.
Brandschutzausrüstung	Bei einem Brand autonome Atemgeräte und Schutzbekleidung tragen.

KONTROLLE UND LAGERUNG

Bei Empfang der Ausrüstung müssen alle Elemente unter Bezugnahme auf den Lieferschein sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass alle Kisten und Kartons eingegangen sind. Alle Geräte auf sichtbare oder versteckte Schäden prüfen.

Bei Beschädigungen müssen genaue Vorbehalte auf dem Transportdokument eingetragen und sofort ein eingeschriebener Brief mit deutlicher Angabe der festgestellten Schäden an den Spediteur gesandt werden. Eine Kopie dieses Schreibens ist an den Hersteller oder seinen Vertreter zu senden.

Das Gerät nicht "auf dem Kopf" stellen oder transportieren. Es muss in einem Raum, vollständig vor Regen, Schnee usw. geschützt, gelagert werden. Witterungsschwankungen (hohe und niedrige Temperaturen) dürfen das Gerät nicht beschädigen. Übermäßig hohe Temperaturen (über 60°C) können gewisse Kunststoffe beschädigen und dauerhafte Schäden verursachen. Außerdem ist es möglich, dass gewisse elektrische oder elektronische Bauelemente nicht mehr richtig funktionieren.

GARANTIE

Die Aggregate werden vollständig montiert geliefert, sie wurden getestet und sind betriebsbereit.

Durch eine Änderung an den Geräten ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers wird die Garantie hinfällig.

Damit die Garantie gültig bleibt, müssen die folgenden Bedingungen unbedingt eingehalten werden:

- Die Inbetriebnahme muss von spezialisierten Technikern der von dem Hersteller zugelassenen Dienststellen ausgeführt werden.
- Die Wartung muss von eigens dafür geschulten Technikern vorgenommen werden.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Alle in dem vorliegenden Handbuch erwähnten Arbeiten müssen innerhalb der gewährten Fristen ausgeführt werden.



**FALLS EINE DIESER BEDINGUNGEN NICHT ERFÜLLT WIRD,
TRITT DIE GARANTIE AUTOMATISCH AUßER KRAFT.**

LIEFERUMFANG

X 1100 / X 1900


- 1 Innenteil
- 1 Stromlaufplan
- 1 Erläuterung
- 1 Satz Durchführungsstüllen

UC 34 / UC 54


- 1 Außeneinheit

ABMESSUNGEN

Deutsch

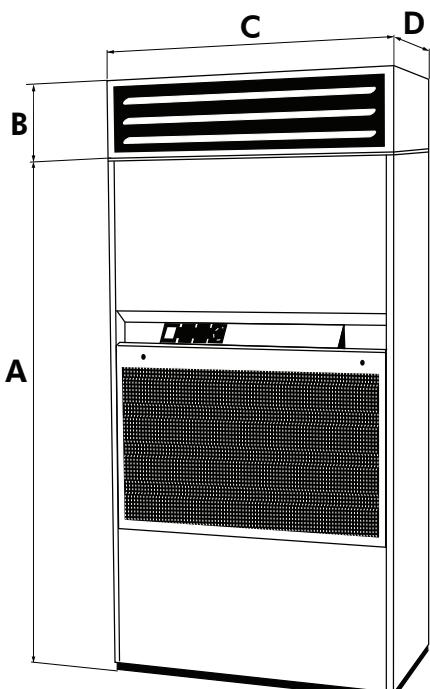

		A	B	C	D
1100	mm	1540	220	890	430
1900	mm	1735	260	1000	500

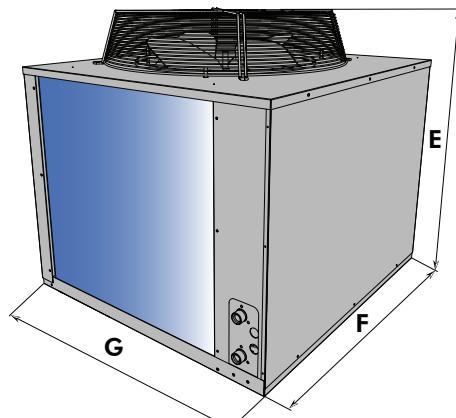

		E	F	G
33	mm	840	825	885
54	mm	840	825	885

NETTOGEWICHT

		X ARV	X AO
1100	kg	136	151
1900	kg	182	199

UC		
33	kg	59
54	kg	68

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

NETZANSLUSS

		1100				1900			
Netzanschluss		3 ~230 V* - 50 Hz		3N ~400 V - 50 Hz		3 ~230 V* - 50 Hz		3N ~400 V - 50 Hz	
Modell		X AR	X AO	X AR	X AO	X ARV	X AO	X ARV	X AO
• Kühlung + Lüftung (VS/FV)									
Leistungsaufn., Nennw.	kW	4.2/4.4	3.8/4	4.2/4.4	3.8/4	7/7.5	5.5/6	7/7.5	5.5/6
Maximalstromstärke	A	22/23	18/19	13/14	11/12	34/37	28/31	22/25	17/20
Anlaufstromstärke	A	60/61	58/59	38/39	37/38	107/111	103/107	61/65	57/61
Absicherung (träige)	A	25	20	16	12	40	32	25	20
Anzahl x Querschnitt	mm ²	4 x 2.5	4 x 2.5	5 x 1.5	5 x 1.5	4 x 6	4 x 4	5 x 2.5	5 x 2.5
• E-Heizung + Lüftung (VS/FV)									
Leistungsaufn., Nennw.	kW	9.4/9.6	9.4/9.6	9.4/9.6	9.4/9.6	12.5/13	12.5/13	12.5/13	12.5/13
Maximalstromstärke	A	30/31	30/31	19/20	19/20	40/43	40/43	24/27	24/27
Anlaufstromstärke	A	60/61	58/59	38/39	37/38	106/110	103/107	60/64	57/61
Absicherung (träige)	A	32	32	20	20	40/45	40/45	25/32	25/32
Anzahl x Querschnitt	mm ²	4 x 4	4 x 4	5 x 2.5	5 x 2.5	4 x 10	4 x 10	5 x 4	5 x 4
• Kühlung + Lüftung (VS/FV) + E-Heizung (oder Entfeuchtung)									
Leistungsaufn., Nennw.	kW	13.2/13.4	12.8/13	13.2/13.4	12.8/13	19/19.5	17.5/18	19/19.5	17.5/18
Maximalstromstärke	A	49/50	45/46	29/30	27/28	71/74	64/67	43/46	38/41
Anlaufstromstärke	A	87/88	85/86	54/55	53/54	144/147	140/143	83/86	78/81
Absicherung (träige)	A	50	45	32	32	80	80	45	40/45
Anzahl x Querschnitt	mm ²	4 x 10	4 x 6	5 x 4	5 x 4	4 x 16	4 x 16	5 x 10	5 x 1

* Haupstschalter nicht geliefert; zu Lasten des Installateurs.

VS: Standardlüftung

FV: Starke Lüftung

VERBINDUNGEN MIT AUSSENEINHEIT (EINHEIT LUFTKÜHLUNG)


		1100	1900
Netzanschluss		3N ~ 400 V - 50 Hz	
Leistung pro Ausseneinheit		UC 33	
Netzanschluss		~ 230 V - 50 Hz	
Leistungsaufn., Nennw.	W	175	
Maximalstromstärke	A	1	
Anlaufstromstärke	A	1.5	
Anzahl x Querschnitt	mm ²	5 x 1.5	

wichtig

Diese Werte dienen als Hinweis; sie müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Normen überprüft und angepaßt werden: sie hängen jeweils von der Anlage und der Wahl der Drahtarten ab.

BESCHREIBUNG

1. Kabel - Fall Netzanschluss Drehstrom 400V. ohne Nulleiter.
2. Kabel für Fernbedienung (Zubehör).
3. Elektroverbindungsleitungen zum UC.
4. Netzanschlusskabel.
5. Abführung des Kondenswassers durch Schlauch Ø 20 x 25.
6. Kältemittelverbindungsleitungen zum UC oder Speisung und Auslass Kühlwasser durch Schlauche (Länge 1m - Anschlüsse auf Überwurfmutter mit Innengewinde Ø 20x27- (Fall bei WASSER).
7. Anschluss Frischluftansaugstutzen (seitlich oder hinten).
8. Anschlüsse für eingebaute Warmwasserbatterie (Einlass + auslass Wasser : Aussengewinde Ø 26x34)
9. Sicherheitsabführung aus dem Geräteboden (mit einem Stopfen verschlossen) - Rohr Ø22 mm aussen.
10. Zugangspanel zu den Anschlüssen (Kältemittel, Strom).
11. Vorderes herausnehmbares Ansaugpanel.
12. Bedienung und regulierung.
13. Ausblasöffnungen.

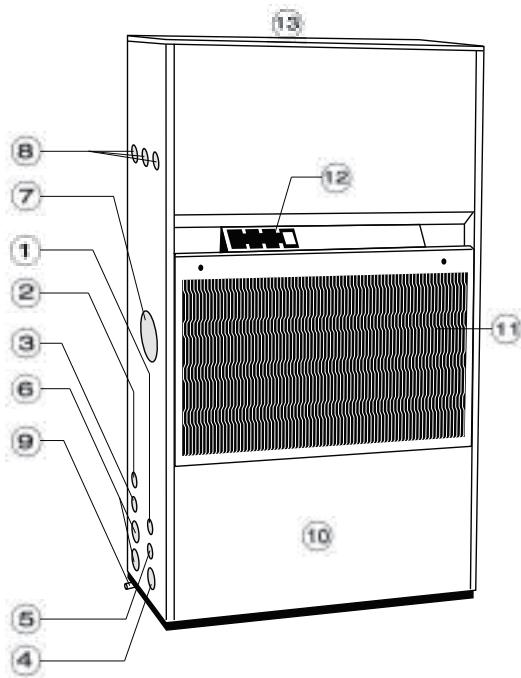

INSTALLATION




Die Einheit ist nicht dafür ausgelegt, Gewichte oder Spannungen von benachbarten Vorrichtungen, Rohrleitungen oder Konstruktionen zu verkraften. Fremdgewichte oder Fremdspannungen könnten eine Funktionsstörung oder ein Zusammenbrechen verursachen, das gefährlich sein und zu Personenschäden führen kann. In diesem Falle würde die Garantie hinfällig.

INSTALLATION DER INNENEINHEIT

WARTUNGSFREIRAUM

1. Seite für Anschlüsse
2. Fall Gesamtansaug hinten
3. Fall Ausblas nach vorne (Zubehör Ausblashaube)
4. Fall Vertikaler Direktausblas

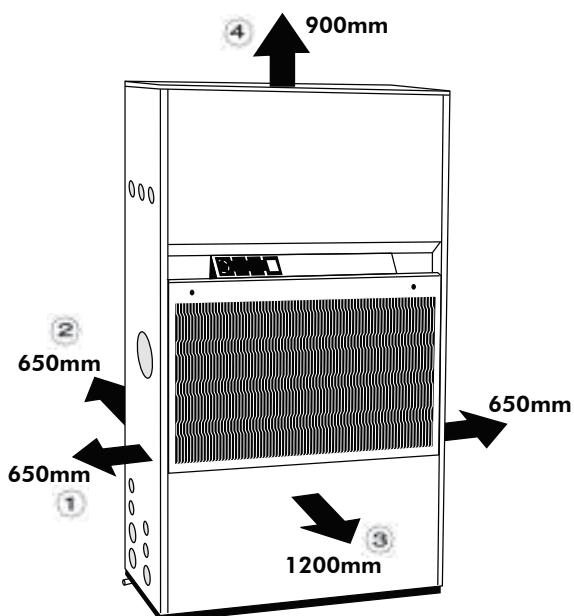

DIE UM DAS GERÄT HERUM ANGEGEBENEN MINDESTABSTÄNDE BEACHTEN

ANBRINGEN DER EINHEIT



Die Auflage des Gerätes muss den Angaben in dem vorliegenden Handbuch entsprechen. Eine ungeeignete Auflage kann zu Personenschäden führen.

Das Gerät muss auf einer stabilen, waagerechten Unterlage installiert werden, die stark genug für das gesamte Betriebsgewicht ist.

1. Es muss hoch genug für einen ungehinderten Abfluss des Kondensatwassers sein, und die eventuell vorhandenen Eisblöcke müssen während dem Entfrostungszyklus von dem Kühler abfallen können.
2. Das Gerät muss leicht in Richtung des Kondenswasseraustritts geneigt werden, um einen direkten Kondenswasserabfluss zu ermöglichen.
3. Die Kanalanschlüsse auf ein Mindestmaß begrenzen, um den Verlust im Kanal zu reduzieren.
4. Beim Anbringen der Einheit darauf achten, dass sie zwecks Lärmekämpfung so entfernt wie möglich installiert wird.
5. Alle elektrischen Anschlüsse und Leitungsanschlüsse an das Gerät müssen mit biegsamen Verbindungsstücken hergestellt werden, um Schwingungsübertragungen zu vermeiden.
6. Außer den auf dem Abmessungsblatt angegebenen Freiräumen muss unbedingt ein sicherer und geeigneter Zugang für Wartungs- und Reparaturzwecke vorgesehen werden.

Vor der definitiven Aufstellung des Gerätes cas Zubehör einbauen falls es vorgesehen ist (Heizung, Ansaug hinten oder seitlich, Ausblashaube, usw ...). Dazu die mit jedem Zubehör (Einbausatz) gelieferten spezifischen Dokumente zu Rate ziehen.

Die vorderen Oberpanele, Ansaugpanele und unteren Paneele ausbauen, wobei die unteren Vorschriften zu beachten.

➤ AUSBAU DES VORDEREN OBERPANELS A

(Zugriff zu dem Lüftersatz und zu der elektrischen Heizbatterie oder Warmwasserbatterie (Zubehörteil))

Die 2 Schrauben (**a1 - a2**) aufschrauben, nach vorne und dann nach oben abziehen.


➤ AUSBAU DES VORDEREN ANSAUGPANELS B

Die beiden Riegel (**b1 - b2**) um eine Vierteldrehung drehen und nach vorne ziehen, dann nach oben abheben.

➤ AUSBAU DES UNTEREN VORDERPANELS C


(Zugriff zu den Kältemittelverbindungen, hydraulischen und elektrischen Anschlüssen)

Die 2 Schrauben (**c1 - c2**) aufschrauben, nach vorne ziehen und dann nach oben abheben.

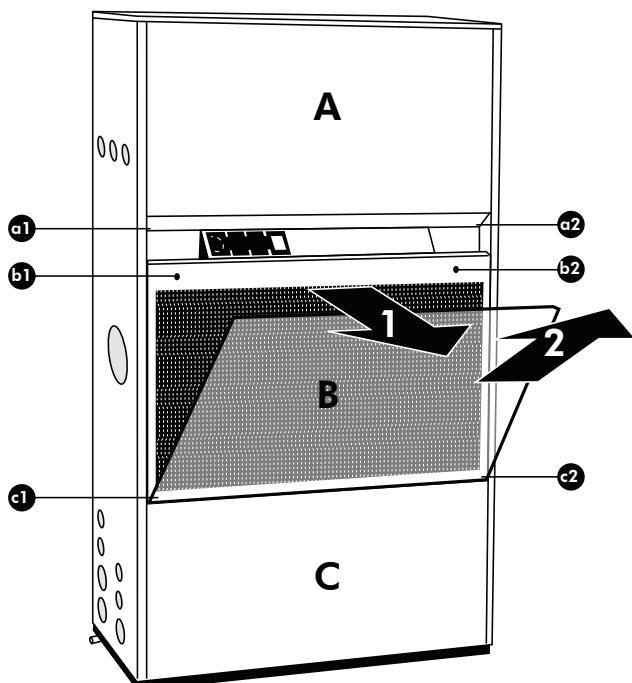

LUFT-ANSAUG-UND AUSBLAS

1. Direktansaug durch cas herausnehmbare Vorderpanel **A** und cas Filter **D** (Normal ausführung).
2. Gesamtansaug hinten über Kanale
Kanalanschlusselemente **E** auf der Rückseite des Gerätes einzubauen (Verschlussblech **J** abnehmen).
 - 1100 (Acc No 687088+20)
 - 1900 (Acc No 687088+24)
3. Direktausblas über Ausblashaube **F** mit orientierbarem Gitter (Zulbehör) wird auf der Oberseite des Gerät eingebaut.
 - 1100 (Acc No 640105)
 - 1900 (Acc No 640106)
4. Ausblas über Kanale :
Auszuslelemente für Ausblaskanale **G** (Zubehör), auf das Gerät einzubauen.
 - 1100 (Acc No 640101)
 - 1900 (Acc No 640102)
5. Möglichkeit für partiellen Frischluftansaug, Seitlich oder hinten mit Zulbehör Ansaugstutzen **H**.
 - 1100/1900 (Acc No 687090)

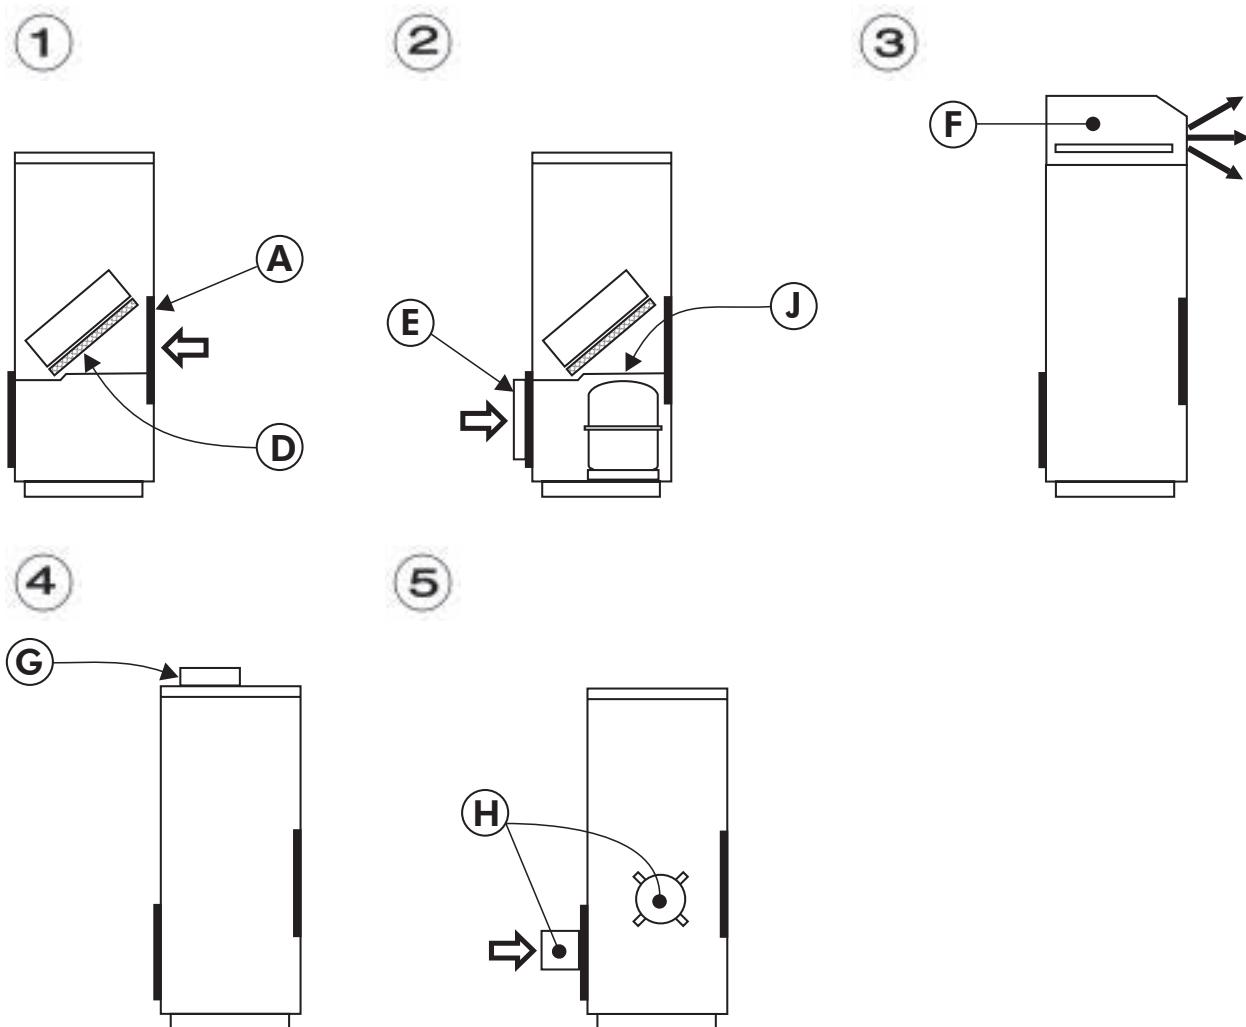

INSTALLATION DES AUSSENEINHEIT


Die LUFTGEKÜHLTEN Verflüssiger aussen aufstellen an einem Ort welcher der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in einer nicht umweltverschmutzten Umgebung (Rauch, Säure, usw ...).

ZU BEACHTENDE ABSTÄNDE.


Die für einen korrekten Betrieb und um selbst teilweise Lüftzirkulation zwischen Luftansaug und Ausblas zu vermeiden die Mindestabstände beachten.

AUFSTELLUNG.

Die LUFTGEKÜHLTEN Verflüssiger auf einen gemauerten Untersatz (Betonplatte) aufbauen und darauf befestigen.

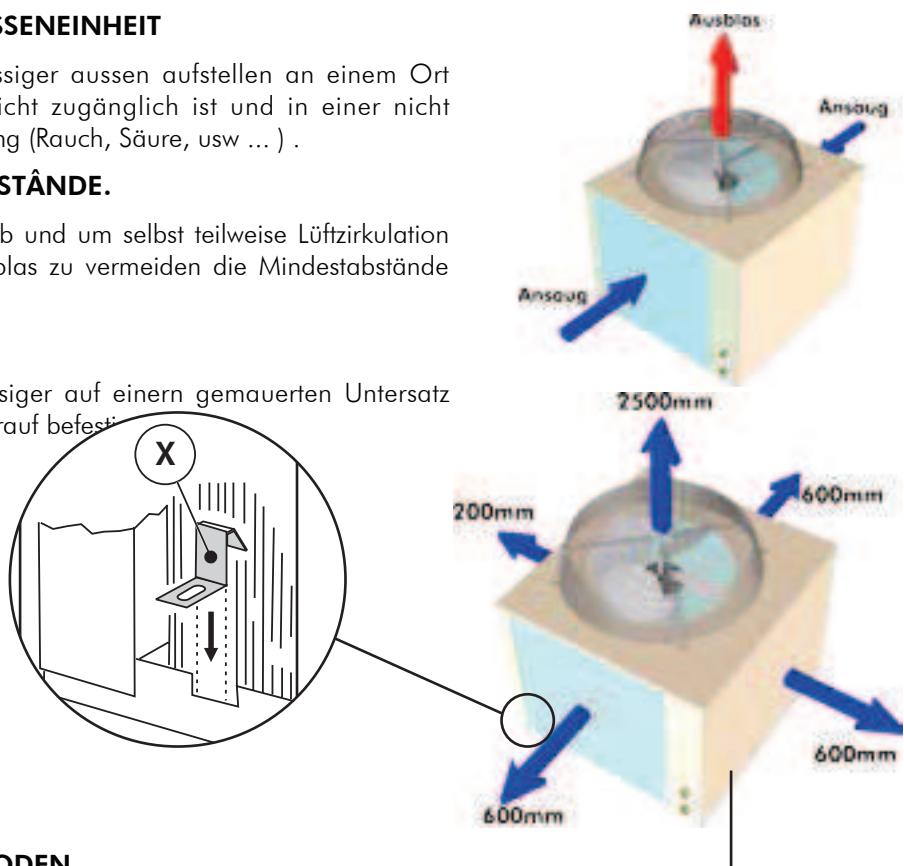

BEFESTIGUNG AM BODEN

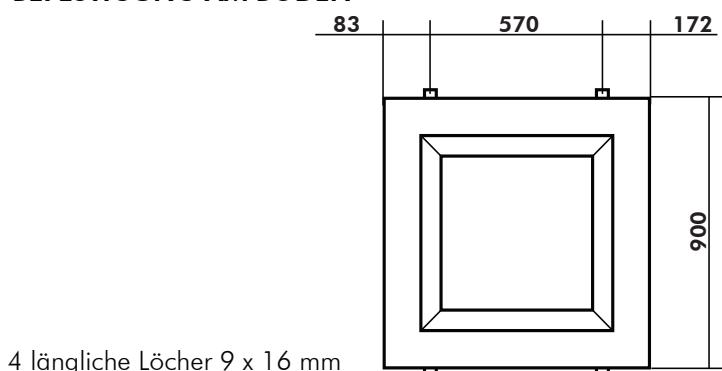


Zugangsplatte
elektrisches Abteil

KÄLTETECHNISCHEANSCHLÜSSE (EINHEIT LUFTKÜHLUNG)

Die Kältetechnischen Anschlusskupplungen befinden sich hinter dem unteren Vorderpanel des Gerätes, zur Rückseite hin gelegen.

- Kupplung A Saugleitung
Ø 1/2"
- Kupplung B Flüssigkeitsleitung
Ø 3/8"

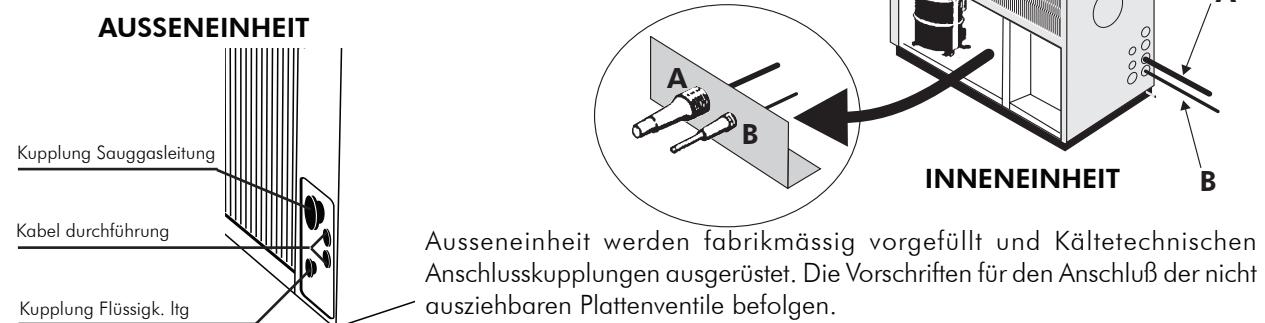

Außeneinheit werden fabrikmäßig vorgefüllt und Kältetechnischen Anschlusskupplungen ausgerüstet. Die Vorschriften für den Anschluß der nicht ausziehbaren Plattenventile befolgen.

KÄTMETTELVERBINDUNGSLEITUNGEN

- In der Fabrik Vorgefüllt :
- MAXIMALLÄNGE 25M.**
- Ver Ort vom Installateur hergestellt
- MAXIMALLÄNGE 45M.**

KÄLTEMITTelfüLLUNG

Verbindungsleitung bis 25 m:

- Saugleitung :
Gasvorfullung (Rohr Ø 1/2")
- Flüssigkeitsleitung (über 2m):
55 g/m (Rohr Ø 3/8")

Für die Kaltemittelverbincungsleitungen zwischen 25 und 45m (ver hergestellt) muss die Bestimmung von Durchmesser, Füllung und Vorsichtmasnahem fachgerecht durchgeführt werden.



KÄTMETTELVERBINDUNGSLEITUNGEN

25m < L < 45m

Saugleitung

Ø 5/8"

Flüssigkeitsleitung


Ø 1/2"

R407C Kältemittelfüllung :

+ 110 g/m


BAUSEITIG GEFERTIGTE LEITUNGEN

Verflüssiger auf gleicher höher wie
schrank

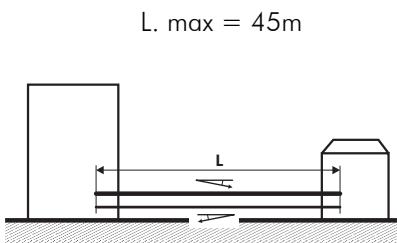


L. max = 45m

Verflüssiger höher als schrank

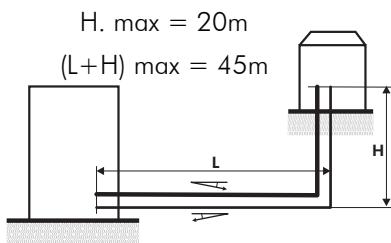

H. max = 20m
(L+H) max = 45m

Verflüssiger tiefer als schrank

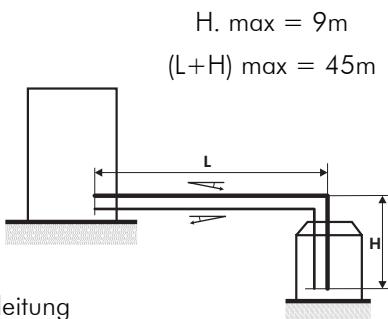


H. max = 9m
(L+H) max = 45m

Mindestgefälle nach
unten : 1cm/m

— Druckleitung
— Flüssigkeitsleitung

Diese Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Beachtung der kältetechnischen Regeln durchgeführt werden (Löten, Evakuieren, Füllen usw.).


- Die Rohre umgekehrt zu den Windungen sorgfältig aufrollen, damit sie nicht geknickt werden.

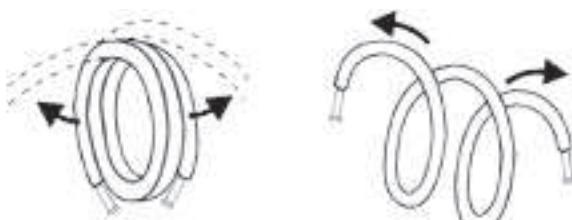

KÄLTEMITT-VERBINDUNGSLEITUNGEN

Der Biegeradius der Rohre muß mindestens das 3,5fache des Rohraußendurchmessers betragen.

Die Rohre nicht mehr als 3 mal nacheinander biegen, und nicht mehr als 12 Krümmungen über die Gesamtlänge der Rohrverbindung herstellen.

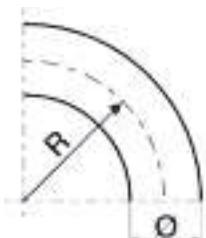

ANZUGSDREHMOMENT KÄLTEMITTELKUPPLUNGEN

➤ FLÜSSIGKEITSLEITUNG:
(kleine Kupplung) 15 Nm

➤ DRUCKLEITUNG:
(große Kupplung) 55 Nm

1 Newtonmeter = 0,1 meterkilogram

DIE VORSCHRIFTEN FÜR DEN ANSCHLUSS DER NICHT AUSZIEHBAREN PLATTENVENTILE BEFOLGEN.

- Die beiden Kupplungssteile ausrichten.
- Die Schutzstopfen von beiden Kupplungssteilen abschrauben.
- Überprüfen, ob das Kupplungssinnere beider Teile geschmiert ist, andernfalls dieselben leicht einölen (z.B. SUNISO 3 G).
- Die ersten Schraubdrehungen mit der Hand vornehmen, damit die Gewinde richtig eingreifen.
- Die weitere Verschraubung mit dem Schlüssel vornehmen, dabei den hinteren Teil der Kupplung mit einem Gegenschlüssel halten (Rohrseite).
- Nach Feststellung eines starken Widerstands noch 1/4 Drehung weiter schrauben, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu erzielen.
- Diese letzte Verschraubung ist absolut notwendig, um den Metall-Dichtungsring in der Kupplung einzutragen.

HINWEIS

- Bei der Verschraubung kann es geschehen, daß kurz vor dem «Anschlag» ein kleines Leck entsteht, welches allerdings schnell aufhören muß.
- Die Anschlüsse auf absolute Dichtigkeit überprüfen.



**AUS SICHERHEITSGRÜNDEN KUPPLUNGEN
NIEMALS UNTER KÄLTEMITTELDRUCK AUFSCHRAUBEN.**

HYDRAULIKANSCHLÜSSE

Kühlwasser-ein- und auslass (WASSERGEKÜHLTES Gerät) geschieht über Schläuche, die sich im unteren Teil des Gerätes befinden, an dessen Enden sich Überwurfmuttern befinden mit dem Innendurchmesser 1/4".

Die Durchführung ist auf der rechten oder linken Seiten vorgesehen.

Kondenswasserabfuhr : Der Schlauch (20 x 25) im unteren Teil des Gerätes muss durch die Vorstanzung herausgeführt werden Markierung 5 Seite 8.

SICHERHEITS DRAINAGE.

Der dichte Boden der Inneneinhaltung welcher das Auffangen des Kondenswassers oder übergelaufenes Wasser ermöglicht, ist mit einem seitlichen rechten oder linken Auslass über ein Rohr mit 22mm Außendurchmesser vorgesehen,

Die Abführleitung des Kondenswassers muss ein Minimalgefälle von 2,5 cm/min Fließrichtung haben,

Im Falle eines Anschlusses an die Kanalisation ist es erforderlich einen Siphon in die Abfuhrleitung einzubauen.

Die Wärmeisolierung (6mm mini) der Abführleitung muss, falls erforderlich, worgenommen (Einfrier -oder Kondensationsgefahr).

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE


Der Schaltkasten befindet sich hinter der unteren Frontplatte.

Die elektrischen Auschlüsse geschehen auf der im Schaltkasten gelegenen Kleimmleiste gemäss den Vorschriften "ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE".

ACHTUNG

Im Falle einer Kurbelwannenheizung muss sie eingeschaltet werden in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur in der sich der Verdichter befindet : 2 Studen vor Einschaltung des Gerätes bei einer Umgebungstemperatur von 10°C und 4 Stunden vorher bei einer Umgebungstemperatur von 0°C.

Ausseneinheit werden für 3N ~ 400V - 50Hz

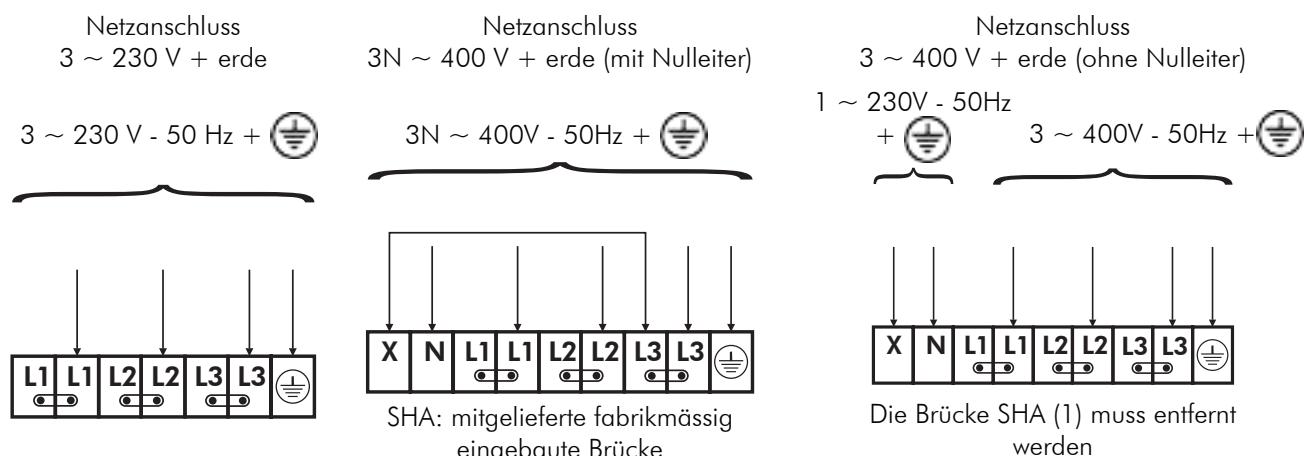


WICHTIG

Die Reihenfolge der Stromanschlüsse, einschließlich des Netzanschlusses (Phase, Mittelleiter, Erdleitung, usw.) gemäß der Kennzeichnung der Klemmenleiste berücksichtigen.

WALL DER LÜFTERDREHZAHL DER INNENHEIT

Lüfterdrehzahl	VR (reduziert)	VN (normal)	GV (hoch)
Motordraht	Rot (RD)	Violett (VT)	Schwarz (BK)
Verbindung	22-7	23-7	24-7

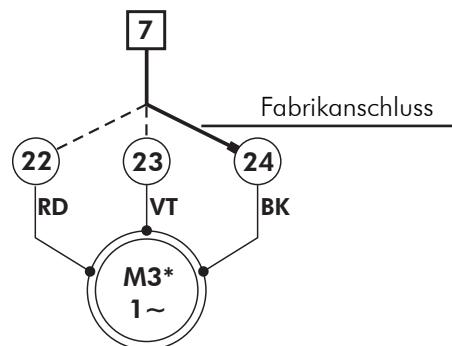


TRANSFORMATOR

Transformator (nicht mitgeliefert)

- Für 3 ~ 400V + Erde ohne Nulleiter

	LUFTKÜHLUNG Gerät	WASSERGEKÜHLTES Gerät
Nennleistung Wechselstromtransformator 400 V - 230 V	1000 VA	630 VA


ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN

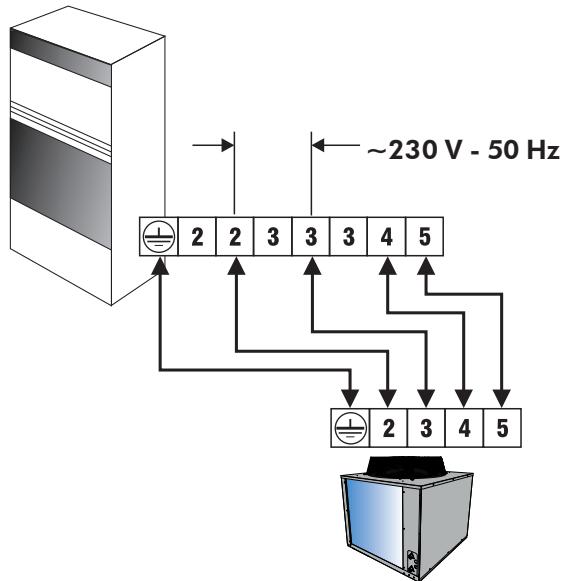

VERBINDUNGEN MIT FERNBEDIENUNG

		1100	1900
KÜHLUNG+LUFTUNG (VS)			
Nominalstromstärke	A	2.1	2.4
Maximalstromstärke	A	3	3
Anlaufstromstärke	A	4	5
Anzahl x Querschnitt	mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5
HEIZUNG + LÜFTUNG (VS)			
Nominalstromstärke	A	2.1	2.4
Maximalstromstärke	A	3	3
Anlaufstromstärke	A	4	5
Anzahl x Querschnitt	mm ²	5 x 1.5	5 x 1.5

BEDIENUNGSPLATTE

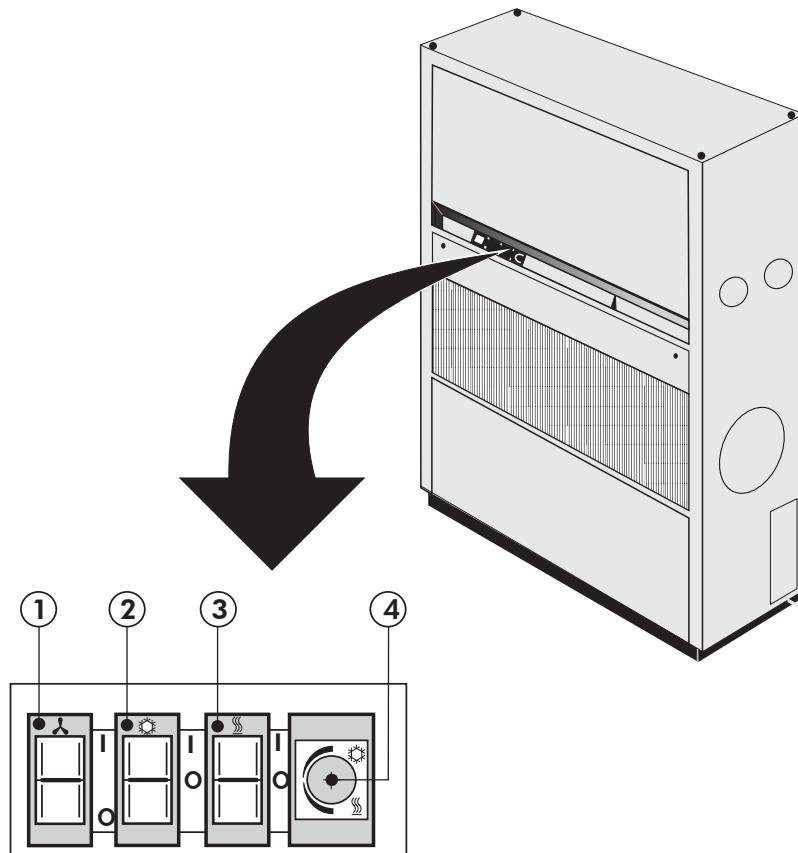

1. Ein-/Aus-Schalter Lüftung

0 Aus

1 Ein / mit Anzeigelampe

2. Wähl schalter Kühlung

0 Aus

1 Ein / Kühlung

3. Wähl schalter Heizung

0 Aus

1 Ein / Heizung

4. Raumthermostat vom Typ:

Umschalter (Grundlieferung)

Mit neutraler Zone (Zubehör)

HINWEIS :

Mit dem automatischen Kühlungs-/Heizungsthermostat mit neutraler Zone, der mit der eingebauten elektrischen Heizbatterie geliefert wird, wird der Automatikbetrieb erhalten, indem man die beiden Wähl schalter (2) und (3) in die Position 1 stellt.

INSTALLATION INSTRUCTION

English

NOTICE D'INSTALLATION

Français

INSTALLATIONSHANDBUCH

Deutsch

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

Italiano

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español

INDICE

RACCOMANDAZIONI GENERALI	3
CONSIGLI DI SICUREZZA	3
AVVERTENZA	3
DATI DI SICUREZZA DEL MATERIALE	4
CONTROLLO E STOCCAGGIO	5
GARANZIA	5
COMPOSIZIONE DEL COLLO	6
DIMENSIONI	6
PESO NETTO	6
DATI TECNICI	7
ALIMENTAZIONE ELETTRICI	7
COLLEGAMENTO CON UNITÀ ESTERNA (UNITÀ CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA)	7
DESCRIZIONE	8
INSTALLAZIONE	8
INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ INTERNA	8
AEREA DI SERVIZIO	8
POSIZIONAMENTO DELL'UNITÀ	9
SCARICO E ASPIRAZIONE D'ARIA	10
INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ ESTERNA	11
SPAZI LIBERI DA PREVEDERE	11
UBICAZIONE	11
FISSAGGIO AL SUOLO	11
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI (UNITÀ CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA).....	11
TUBO DA REALIZZARE SUL CANTIERE	12
CURVATURA DEI TUBI FRIGORIFERI	12
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI	12
CARICA FRIGORIFERA	12
COPPIA DI SERRAGGIO DELLE VALVOLE FRIGORIFERE	13
PROCEDURA DI COLLEGAMENTO DELLE VALVOLE A IMPULSO SINGOLI	13
COLLEGAMENTO IDRAULICO	13
SCARICO DI SICUREZZA	13
COLLEGAMENTI ELETTRICI.....	14
SELEZIONE DELLA VELOCITÀ DI VENTILAZIONE	14
TRASFORMATORE	14
COLLEGAMENTI ELETTRICI	15
COLLEGAMENTI CON COMANDO A DISTANZA	15
PIASTRA DI OCMANDO.....	16



**PRIMA DI ESEGUIRE
QUALSIASI INTERVENTO
SUL QUADRO ELETTRICO,
METTERE L'UNITÀ FUORI
TENSIONE.**

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Leggere attentamente le seguenti avvertenze di sicurezza prima di installare l'apparecchio.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Quando intervenite sul vostro materiale, seguite le regole di sicurezza in vigore.

L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato che conosca bene la legislazione e la regolamentazioni locali e avente una certa esperienza per quanto riguarda questo tipo di attrezzature.

L'apparecchio deve essere manipolato per mezzo di sistemi progettati per resistere al suo peso.

Tutti i cablaggi utilizzatore devono essere eseguiti conformemente alla relativa regolamentazione nazionale.

Assicuratevi che l'alimentazione elettrica disponibile e la frequenza della rete siano adatte alla corrente di funzionamento necessaria tenuto conto delle condizioni specifiche dell'ubicazione, e della corrente necessaria a qualsiasi altro apparecchio collegato allo stesso circuito.

L'apparecchio deve essere COLLEGATO ALLA TERRA per evitare gli eventuali pericoli risultanti dai difetti di isolamento.

Tutti gli interventi sugli elementi elettrici dell'apparecchio sono vietato in presenza di acqua e di umidità.

AVVERTENZA

Togliere l'alimentazione elettrica generale prima di eseguire qualsiasi intervento o operazione di manutenzione.

Al momento del collegamento idraulico, far attenzione a evitare ogni introduzione di corpi estranei nella tubazione.

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità e la garanzia non sarà più valida qualora le presenti istruzioni non venissero rispettate.

In caso di difficoltà, non esitate a contattare al Servizio Tecnico della vostra zona di appartenenza.

Prima di posizionare l'apparecchio, procedere se possibile al montaggio degli accessori obbligatori o meno. (Vedi istruzioni fornite con ogni accessorio).

Per una migliore conoscenza del prodotto, vi consigliano di consultare anche le nostre istruzioni tecniche.

Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono soggette a modifiche senza preavviso.

DATI DI SICUREZZA DEL MATERIALE

Dati sulla sicurezza	R407C
Grado di tossicità	Basso.
In caso di contatto con la pelle	Schizzi o proiezione di fluido refrigerante possono provocare ustioni ma non sono pericolosi in caso di ingestione. Sgelare le zone interessate con acqua. Togliere i vestiti contaminati con cautela perché possono incollarsi alla pelle in caso di ustioni dovute al gelo. Pulire le zone interessate con acqua calda in grande quantità. In caso di comparsa di sintomi (irritazione o formazione di bolle), consultare un medico.
In caso di contatto con gli occhi	Il vapore non ha alcun effetto. Schizzi o proiezione di liquido possono provocare ustioni. Pulire immediatamente con collirio o acqua pulita per almeno 10 minuti. Consultare urgentemente un medico.
Ingestione	Quasi impossibile. Se ciò dovesse verificarsi, possono risultarne ustioni. Non provocare il vomito. Quando il paziente è cosciente, lavargli la bocca con acqua e fargli bere circa 250 ml d'acqua. Consultare urgentemente un medico.
Inalazione	R407C: Concentrazioni atmosferiche importanti possono avere un effetto anestetico e provocare una perdita di conoscenza. Esposizioni molto importanti possono provocare un ritmo cardiaco anomalo e morte improvvisa.
	Con una concentrazione più elevata, esiste un pericolo di asfissia a causa di una riduzione dell'ossigeno nell'atmosfera. Spostare il paziente all'aria aperta, coprirlo e calmarlo. Fargli inalare ossigeno, se necessario. Eseguire la respirazione artificiale se il paziente non respira o si trova in debito d'aria. In caso di arresto cardiaco, eseguire un massaggio cardiaco esterno. Consultare immediatamente un medico.
Altri consigli medici	Si consiglia di eseguire un trattamento sintomatico di sostegno. Una sensibilità cardiaca può, in presenza di catecolamine in circolazione, come l'adrenalina, provocare un aumento delle aritmie e ulteriormente un arresto cardiaco in caso di esposizione a forti concentrazioni.
Esposizione di lunga durata	R407C: uno studio riguardante un'inalazione a vita eseguita su ratti ha dimostrato che l'esposizione a 50.000 ppm provoca tumori benigni sui testicoli. Ciò non è considerato significativo per gli esseri umani esposti a concentrazioni uguali o inferiori al limite di esposizione professionale.
Limiti di esposizione professionale	R407C: Limite raccomandato: 1000 ppm v/v - 8 ore TWA.
Stabilità	R407C: non precisata.
Condizioni da evitare	Utilizzo in presenza di fuoco aperto, di superficie portata in incandescenza e di livelli di umidità elevati.
Reazioni pericolose	Può avere una reazione violenta a contatto con il sodio, potassio, bario e altri metalli alcalino-terrosi. Materiali incompatibili: magnesio e leghe contenenti oltre il 2% di magnesio.
Prodotti di decomposizione pericolosi	R407C: idracido alogenato formato dalla dissociazione termica e l'idrolisi.
Precauzioni generali	Evitare di inalare importanti concentrazioni di vapori. Le concentrazioni atmosferiche dovranno essere minimizzate e conservate possibilmente al di sotto del limite di esposizione professionale. Il vapore è più pesante dell'aria e si concentra ad un livello basso in spazi ridotti. Ventilare mediante estrazione ai livelli più bassi.
Protezione respiratoria	In caso di dubbio sulla concentrazione atmosferica, dovranno essere usati apparecchi di respirazione autorizzati dai servizi sanitari. Questi apparecchi conterranno ossigeno o permetteranno una migliore respirazione.
Stoccaggio	Le vasche dovranno essere poste in un luogo asciutto e freddo al riparo da ogni rischio di incendio, dei raggi diretti del sole e lontano da ogni fonte di calore come radiatori. Le temperature non dovranno superare i 45°C.
Indumenti di protezione	Indossare tute, guanti impermeabili e occhiali di protezione o una maschera.
Procedura in caso di fuoriuscita o di perdita	Assicurarsi che ognuno indossi indumenti di protezione adeguati nonché apparecchi respiratori. Se possibile, isolare la fonte della fuga. Favorire l'evaporazione delle piccole fuoruscite a condizione che vi sia una ventilazione appropriata. Fuoruscite importanti: ventilare la zona. Tenere sotto controllo le fuoruscite con sabbia, terra o qualsiasi altra materia assorbente appropriata. Impedire al liquido di penetrare nelle canalizzazioni di scarico, le fognature, i sottosuoli e le fosse di ispezione in quanto il vapore può creare un'atmosfera soffocante.
Smaltimento dei rifiuti	Preferibilmente, da recuperare e riciclare. In caso di impossibilità, assicurare la loro distruzione in una zona autorizzata in grado di assorbire e di neutralizzare gli acidi e gli altri prodotti di fabbricazione tossici.
Dati antincendio	R407C : Non infiammabile in situazione atmosferica.
Vasche	Le vasche esposte al fuoco dovranno essere mantenute fredde per mezzo di getti d'acqua. Le vasche possono scoppiare in caso di surriscaldamento.
Attrezzatura di protezione antincendio	In caso di incendio, indossare inalatori autonomi e vestiti di protezione.

CONTROLLO E STOCCAGGIO

Al ricevimento dell'attrezzatura, verificare accuratamente tutti gli elementi facendo riferimento alla bolla di trasporto onde assicurarsi che tutte le casse e tutti i cartoni siano stati ricevuti. Controllare tutti gli apparecchi per ricercare i danni visibili o nascosti.

In caso di danneggiamento, avanzare riserve precise sul documento di trasporto e inviare immediatamente una lettera raccomandata al corriere indicando chiaramente i danneggiamenti subiti dall'apparecchio. Trasmettere una copia di questa lettera al costruttore o al rappresentante dello stesso.

Non appoggiare o trasportare l'apparecchio al rovescio. Deve essere immagazzinato, interamente al riparo dalla pioggia, dalla neve, ecc. Le variazioni meteorologiche (temperature elevate e basse) non devono danneggiare l'apparecchio. Temperature troppo elevate (a partire dai 60°C) possono deteriorare alcune materie plastiche e provocare danni permanenti. Inoltre, alcuni componenti elettrici o elettronici possono non funzionare correttamente.

GARANZIA

I gruppi sono forniti interamente assemblati e dopo i collaudi sono pronti per l'utilizzo

Qualsiasi modifica alle unità, senza previo assenso scritto del costruttore, comporterà l'annullamento della garanzia.

Per mantenere la validità della garanzia, devono essere tassativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'installazione dovrà essere eseguita da tecnici dei servizi autorizzati dal costruttore.
- La manutenzione dovrà essere eseguita da tecnici appositamente formati.
- Dovranno essere usati soltanto pezzi di ricambio originali.
- Tutte le operazioni riportate nel presente manuale dovranno essere eseguite entro i termini concordati.



SE UNA DELLE CONDIZIONI DI SOPRA MENZIONATE NON FOSSE SODDISFATTA, LA GARANZIA SAREBBE AUTOMATICAMENTE ANNULLATA.

COMPOSIZIONE DEL COLLO


X 1100 / X 1900

- 1 unità interna
- 1 schema elettrico
- 1 didascalia
- 1 lotto di passafili


UC 34 / UC 54

- 1 unità esterna

DIMENSIONI

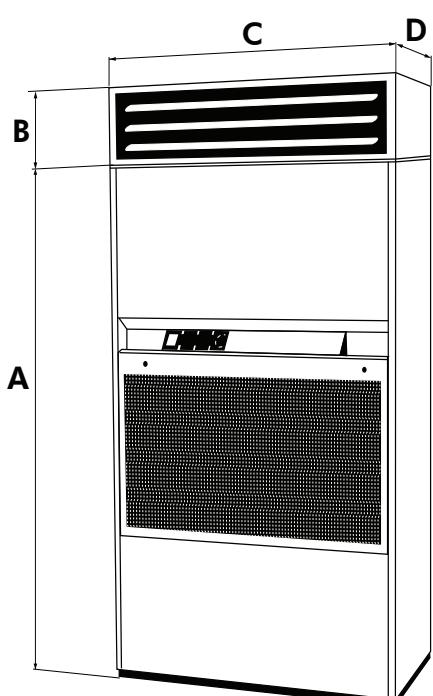

		A	B	C	D
1100	mm	1540	220	890	430
1900	mm	1735	260	1000	500

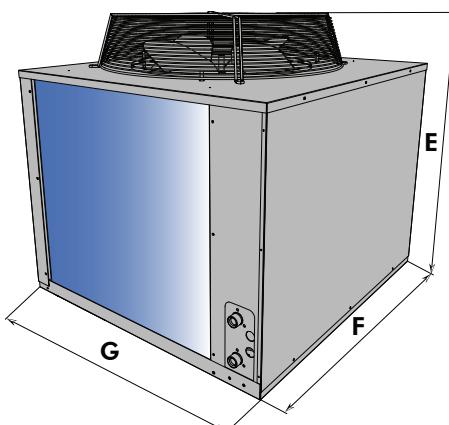

		E	F	G
33	mm	840	825	885
54	mm	840	825	885

Italiano

PESO NETTO

		X ARV	X AO
1100	kg	136	151
1900	kg	182	199

		UC
33	kg	59
54	kg	68

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE ELETTRICI

		1100				1900			
Tipo di alimentazione		3 ~230 V* - 50 Hz		3N ~400 V - 50 Hz		3 ~230 V* - 50 Hz		3N ~400 V - 50 Hz	
Modelli		X AR	X AO	X AR	X AO	X ARV	X AO	X ARV	X AO
• Freddo + Ventilazione (VS/FV)									
Potenza assorbita nominale	kW	4.2/4.4	3.8/4	4.2/4.4	3.8/4	7/7.5	5.5/6	7/7.5	5.5/6
Intensità max.	A	22/23	18/19	13/14	11/12	34/37	28/31	22/25	17/20
Intensità avviamento	A	60/61	58/59	38/39	37/38	107/111	103/107	61/65	57/61
Calibro fusibile aM	A	25	20	16	12	40	32	25	20
Sezione di cavo	mm ²	4 x 2.5	4 x 2.5	5 x 1.5	5 x 1.5	4 x 6	4 x 4	5 x 2.5	5 x 2.5
• Riscaldamento elettrico + Ventilazione (VS/FV)									
Potenza assorbita nominale	kW	9.4/9.6	9.4/9.6	9.4/9.6	9.4/9.6	12.5/13	12.5/13	12.5/13	12.5/13
Intensità max.	A	30/31	30/31	19/20	19/20	40/43	40/43	24/27	24/27
Intensità avviamento	A	60/61	58/59	38/39	37/38	106/110	103/107	60/64	57/61
Calibro fusibile aM	A	32	32	20	20	40/45	40/45	25/32	25/32
Sezione di cavo	mm ²	4 x 4	4 x 4	5 x 2.5	5 x 2.5	4 x 10	4 x 10	5 x 4	5 x 4
• Freddo + Ventilazione (VS/FV) + Riscaldamento elettrico									
Potenza assorbita nominale	kW	13.2/13.4	12.8/13	13.2/13.4	12.8/13	19/19.5	17.5/18	19/19.5	17.5/18
Intensità max.	A	49/50	45/46	29/30	27/28	71/74	64/67	43/46	38/41
Intensità avviamento	A	87/88	85/86	54/55	53/54	144/147	140/143	83/86	78/81
Calibro fusibile aM	A	50	45	32	32	80	80	45	40/45
Sezione di cavo	mm ²	4 x 10	4 x 6	5 x 4	5 x 4	4 x 16	4 x 16	5 x 10	5 x 1

* Interruptor general no incluido, a cargo del instalador.

VS: Ventilación Estandar

VF: Ventilación Fuerte

COLLEGAMENTO CON UNITÀ ESTERNA (UNITÀ CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA)


		1100	1900
Alimentazione		3N ~ 400 V - 50 Hz	
Modelli accoppiamento		UC 33	
Alimentazione		~ 230 V - 50 Hz	
Potenza assorbita nominale	W	175	611
Intensità massima	A	1	3.1
Intensità totale di avviamento	A	1.5	5.5
Sezione cavo alimentazione	mm ²	5 x 1.5	5 x 1.5

IMPORTANTE

Questi valori vengono dati a titolo indicativo. Essi devono essere verificati e regolati in funzione delle norme in vigore. Inoltre, essi dipendono dal modo di installazione e della scelta dei conduttori.

DESCRIZIONE

1. Cavo circuito di comando - caso alimentazione generale in 400 V trifase senza Neutro.
2. Cavo per il richiamo di comando (accessorio).
3. Collegamenti elettrici verso l'UC.
4. Cavo d'alimentazione generale.
5. Scarico delle condense mediante flessibile Ø 20 x 25.
6. Collegamenti frigoriferi verso l'UC o alimentazione e uscita acqua di raffreddamento mediante flessibili (lunghezza 1 m – collegamento mediante dado libero F Ø 20x27 - unità raffreddate ad acqua).
7. Collegamento guaina aspirazione aria (laterale o posteriore).
8. Collegamento della batteria di riscaldamento dell'acqua calda incorporata (ingresso e uscita di acqua M. Ø 26 x 34).
9. Scarico di sicurezza del fondo dell'apparecchio (chiuso con un tappo) - tubo liscio Ø 22 mm esterno
10. Pannello anteriore interno (accesso ai collegamenti frigoriferi ed elettrici).
11. Pannello di aspirazione
12. Piastra di comando
13. Orifizio per lo scarico superiore

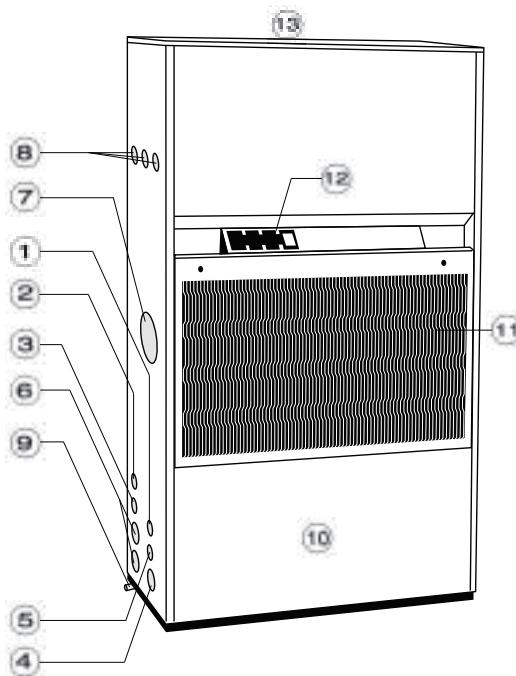


INSTALLAZIONE



L'unità non è stata progettata per sopportare pesi o tensioni di attrezzi, tubazioni e costruzioni adiacenti. Qualsiasi peso o tensione estranea potrebbe provocare una disfuntione o una caduta che potrebbero essere pericolose e causare danni alle persone. In tal caso, la garanzia sarebbe annullata.

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ INTERNA AEREA DI SERVISO

1. dal lato scelto per i collegamenti
2. caso aspirazione totale posteriore
3. caso scarico con accessorio plenum
4. caso scarico diretto verticale

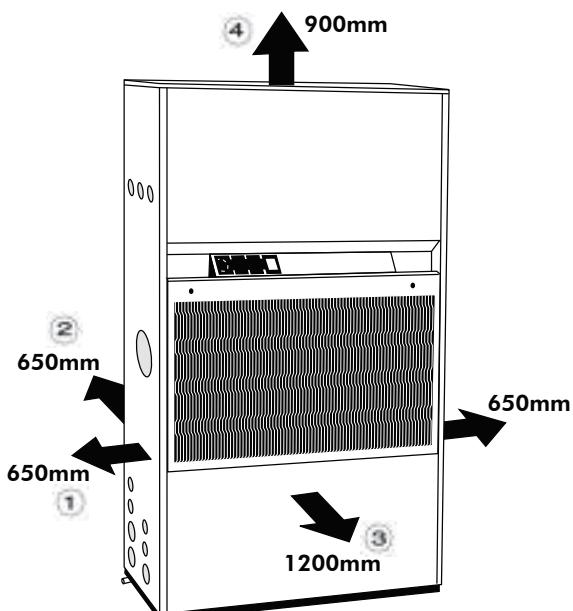

RISPETTARE GLI SPAZI LIBERI MINIMI INDICATI ATTORNO ALL'ARMADIO.

POSIZIONAMENTO DELL'UNITÀ



Il supporto dell'unità dovrà essere previsto come indicato nel presente manuale. In caso di supporto inappropriato, il personale incorre in gravi rischi di danni corporali.

L'unità deve essere installata su fondamenta orizzontali, sufficientemente robuste per supportare il peso della stessa in funzione.

1. Deve essere sufficientemente alta per assicurare un corretto scarico dell'acqua di sbrinamento e permettere agli eventuali blocchi di ghiaccio di cadere dalla batteria fredda durante il ciclo di sbrinamento.
2. L'unità deve essere leggermente inclinata verso l'uscita della condensa al fine di permettere uno scarico diretto dei condensati.
3. Limitare i raccordi di condotta al minimo per ridurre le perdite nelle condotte.
4. Al momento del posizionamento dell'unità, installarla il più lontano possibile per ridurre il rumore.
5. Tutti i collegamenti elettrici ed i raccordi delle condotte dell'unità dovranno essere di tipo flessibile al fine di evitare la trasmissione di vibrazioni.
6. Oltre gli spazi liberi riportati sul foglio delle dimensioni, è fondamentale prevedere un accesso sicuro ed appropriato per gli interventi di riparazione e di manutenzione.

Prima di posizionare l'armadio, procedere al montaggio degli accessori quando questi ultimi sono previsti (riscaldamento, aspirazione posteriore o laterale, plenum, ecc...). Far riferimento ai documenti specifici forniti con ogni accessorio o kit.

Togliere il pannello frontale superiore nonché il pannello di aspirazione dell'aria come da istruzioni.

➤ RIMOZIONE DEL PANNELLO ANTERIORE SUPERIORE (A)

(Accesso al motoventilatore e alla batteria di riscaldamento elettrico o acqua calda (accessorio))

Svitare le 2 viti (**a1-a2**), tirare in avanti e verso l'alto.


➤ RIMOZIONE DEL PANNELLO ANTERIORE DI ASPIRAZIONE (B)

Ruotare i 2 dadi (**b1 e b2**) di un quarto di giro e tirare in avanti quindi, sollevare in alto.

➤ RIMOZIONE DEL PANNELLO ANTERIORE INFERIORE (C)

(Accesso ai collegamenti frigoriferi idraulici ed elettrici)


Svitare le 2 viti (**c1-c2**), tirare in avanti, sollevare verso l'alto

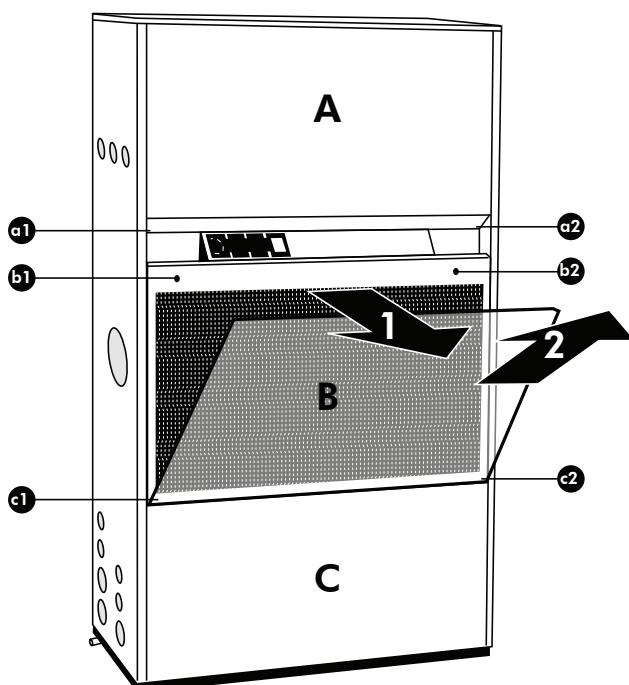

SCARICO E ASPIRAZIONE D'ARIA

1. Aspirazione diretta dal pannello anteriore estraibile **A** ed il filtro **D** (montaggio d'origine).
2. Aspirazione totale posteriore mediante guaina:
Elementi di raccordo di guaina **E** da montare nella parte posteriore dell'apparecchio (RIMUOVERE la lamiera di otturazione **J**)
 - 1100 (Acc. N°640088+20)
 - 1900 (Acc. N°640088+24)
3. Scarico diretto mediante plenum di diffusione **F** con griglie orientabili (accessorio) fissato sulla parte superiore dell'apparecchio.
 - 1100 (Acc. N°640105)
 - 1900 (Acc. N°640106)
4. Scarico mediante guaina:
Elementi di raccordo di guaina di scarico **G** (accessorio) da montare sulla parte posteriore o sulla parte superiore dell'apparecchio.
 - 1100 (Acc. N°640101)
 - 1900 (Acc. N°640102)
5. Possibilità di aspirazione parziale d'aria nuova lateralmente o sulla parte posteriore mediante l'accessorio ugello di aspirazione **H**.
 - 1100 / 1900 (Acc N° 687090)

Italiano

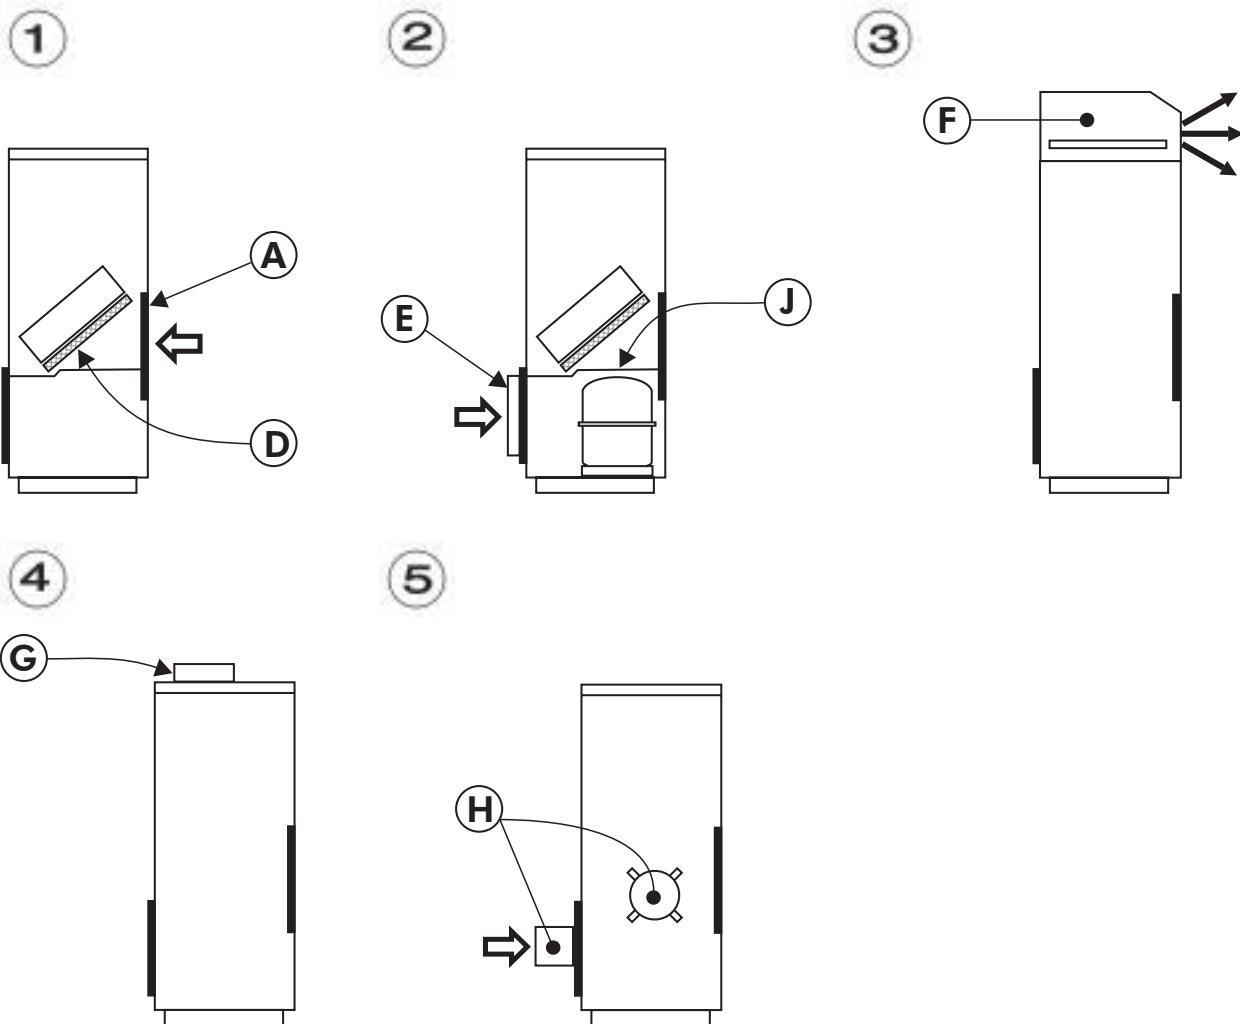

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ ESTERNA


Posizionare il condensatore ad ARIA, in un posto non accessibile al pubblico e in un'atmosfera non inquinata (fumo, acido, ecc...)

SPAZI LIBERI DA PREVEDERE.


Rispettare le quote minime indicate per un funzionamento corretto e per evitare il riciclaggio dell'aria, anche parziale, tra l'aspirazione e lo scarico dell'aria.

UBICAZIONE.

Installare il condensatore su un sostegno muratura (soletta in calcestruzzo) sul quale esso verrà fissato.

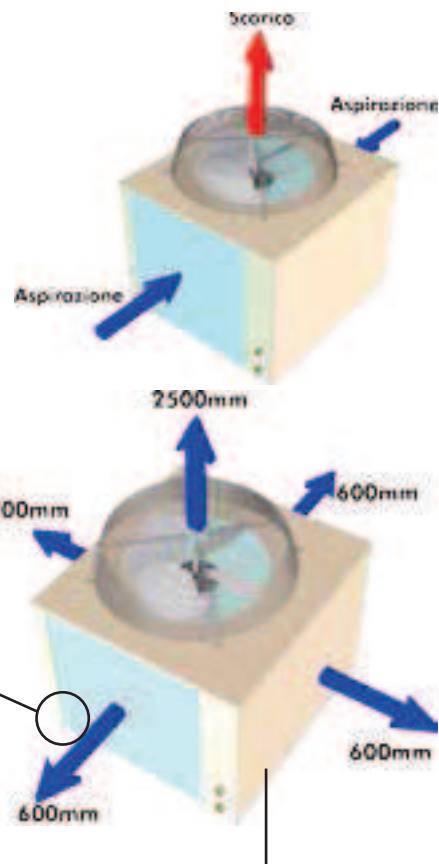

FISSAGGIO AL SUOLO

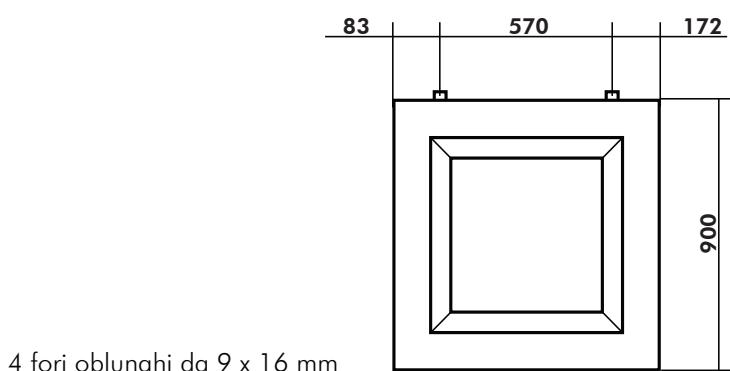



Pannello acceso
scompartmento elettrico

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI (UNITÀ CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA)

Le valvole di collegamenti frigoriferi sono situate dietro il pannello anteriore inferiore dell'apparecchio, verso la parte posteriore.

- Valvola A: linea GAS
tubo Ø 1/2"
- Valvola B: linea LIQUIDO
tubo Ø 3/8"

UNITÀ ESTERNA

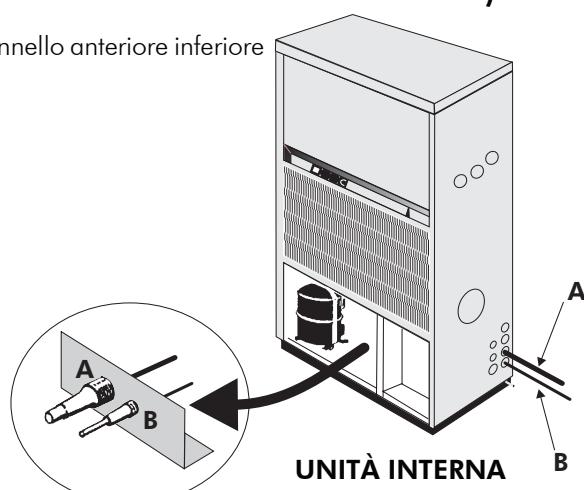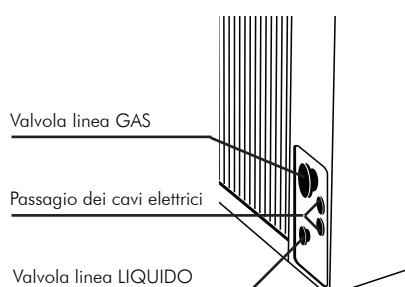

Gli unità esterne sono stati carichi in fabbrica e sono dotati di valvole di collegamenti frigoriferi. Rispettare le raccomandazioni riguardanti i collegamenti delle valvole a membrane non rimovibili.

COLLEGAMENTI FRIGORIFERI

➤ Forniti precaricati in officina:

LUNGHEZZA MAX. 25 CM

➤ Realizzati sul cantiere dall'installatore:

LUNGHEZZA MAX. 45 M.

CARICA FRIGORIFERA

collegamenti fino a 25 m:

➤ Linea GAS:
precarico gassoso (tubo Ø 1/2")

➤ Linea LIQUIDO (al di sopra di 2 m):
55 g/m (tubo Ø 3/8")

Per i collegamenti frigoriferi aventi una lunghezza compresa tra 25 e 45 metri (da realizzare sul cantiere), la determinazione dei diametri del carico e le precauzioni d'installazione devono essere eseguite secondo le regole dell'arte.



COLLEGAMENTI FRIGORIFERI

25m < L < 45m

linea GAS

tubo Ø 5/8"

linea LIQUIDO


tubo Ø 1/2"

Carica frigorifera :

+ 110 g/m


TUBO DA REALIZZARE SUL CANTIERE

Condensatori situati allo stesso
livello dell'armadio

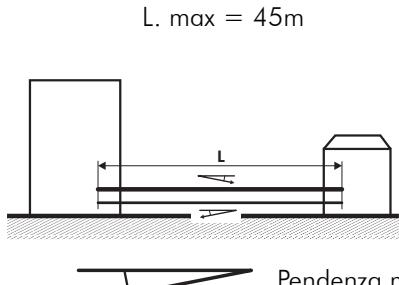

L. max = 45m


Condensatori più alti
dell'armadio

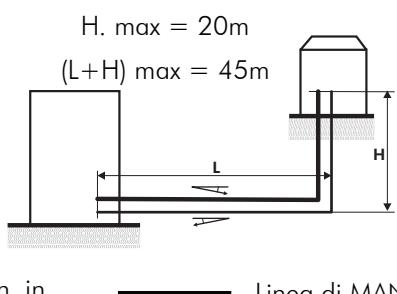

H. max = 20m

(L+H) max = 45m

Condensatori più bassi
dell'armadio

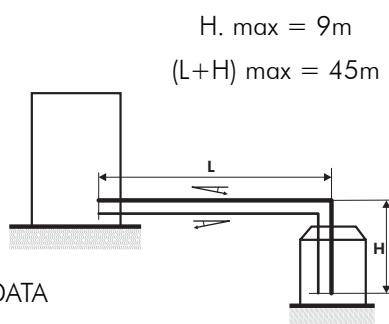

H. max = 9m

(L+H) max = 45m



Pendenza min. in
direzione del flusso

Linea di MANDATA

Linea del LIQUIDO

Questa operazione deve essere eseguita da personale
qualificato e secondo le regole dell'arte del frigorista
(brasatura, isolamento, tiraggio a vuoto, carico, ecc...).


➤ Srotolare accuratamente i tubi in senso
contrario delle spire onde non piegare questi
ultimi.

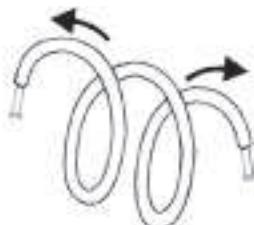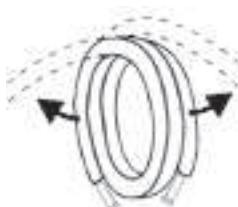

CURVATURA DEI TUBI FRIGORIFERI

Il raggio di incurvatura dei tubi deve essere uguale o superiore a 3,5 volte il diametro
esterno del tubo.

Non curvare i tubi più di 3 volte consecutive e non eseguire più di 12 curvature sulla
lunghezza totale del collegamento.

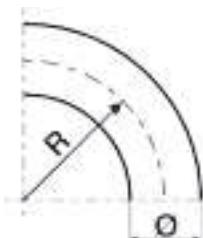

COPPIA DI SERRAGGIO DELLE VALVOLE FRIGORIFERE

➤ LIQUIDO:
(valvola piccola) 15 Nm

➤ ASPIRAZIONE:
(valvola grande) 55 Nm

1 Newton-metro = 0,1 metro-kil

PROCEDURA DI COLLEGAMENTO DELLE VALVOLE A IMPULSO SINGLO

- Allineare i 2 mezzi dispositivi di accoppiamento.
- Rimuovere i tappi di protezione da ogni dispositivo di accoppiamento.
- Verificare che l'interno delle valvole sia lubrificato, altrimenti lubrificarle leggermente con l'olio fornito per la refrigerazione.
- Ruotare manualmente in senso orario di alcuni giri per fare in modo che la filettatura venga introdotta correttamente.
- Continuare ad avvitare in senso orario con una chiave mantenendo in posizione la parte posteriore (lato tubo) con un'altra chiave posizionata in senso antiorario, fino ad ottenere un'avvitatura ferma. Quindi terminare il bloccaggio con un ulteriore 1/4 di giro della chiave.
- Questa ultima operazione permetterà di fissare la guarnizione metallica interna.

NOTA

- Prima dell'avvitatura finale della testa, può verificarsi una piccola perdita di freon. Questa perdita dovrebbe immediatamente arrestarsi.
- Eseguire test per rilevare le eventuali perdite.



**PER MOTIVI DI SICUREZZA, NON SCOLLEGARE MAI QUESTI DISPOSITIVI
DI ACCOPIAMENTO MENTRE IL CIRCUITI SI TROVA SOTTO PRESSIONE
REFRIGERANTE.**

COLLEGAMENTO IDRAULICO

L'alimentazione e l'uscita dell'acqua di raffreddamento (unità raffreddate ad acqua) avvengono sui tubi flessibili collocati nella parte inferiore dell'apparecchio, alla cui estremità vi sono dei dadi liberi F. Ø 20 x 27.

Passaggio previsto a destra o a sinistra lateralmente.

Scarico delle condense: il tubo flessibile (20 x 25) il cui attacco è situato nella parte bassa dell'apparecchio deve uscire dalla parte preschiacciata posizione 5 pagina 8.

SCARICO DI SICUREZZA.

Il fondo stagno dell'unità interna che permette di recuperare le condense o i trabocchi anormali è dotato di un'uscita laterale destra o sinistra: tubo liscio Ø 22 mm esterno.

Il condotto di scarico dell'acqua condensata deve avere una pendenza minima di 2,5 cm/m rivolta verso il senso del deflusso.

In caso di un raccordo alle fognature, è necessario montare un sifone sulla canalizzazione di scarico.

L'isolamento termico di scarico dovrà essere eseguito, se necessario (rischio di gelo o di condensa).

COLLEGAMENTI ELETTRICI


La scatola elettrica è situata dietro il pannello anteriore inferiore.

I collegamenti elettrici vengono eseguiti sul regolo situato in questa scatola secondo le istruzioni "COLLEGAMENTI ELETTRICI".

ATTENZIONE


Nel caso di una resistenza di carter, questa ultima deve essere messa in opera in funzione della temperatura ambiente nella quale si trova il compressore: 2 ore prima della commutazione dell'apparecchio in un'atmosfera di 10°C e 4 ore prima in un'atmosfera di 0°C.

Gli unità esterna vengono forniti per una tensione di impiego accoppiata in 400V-50Hz

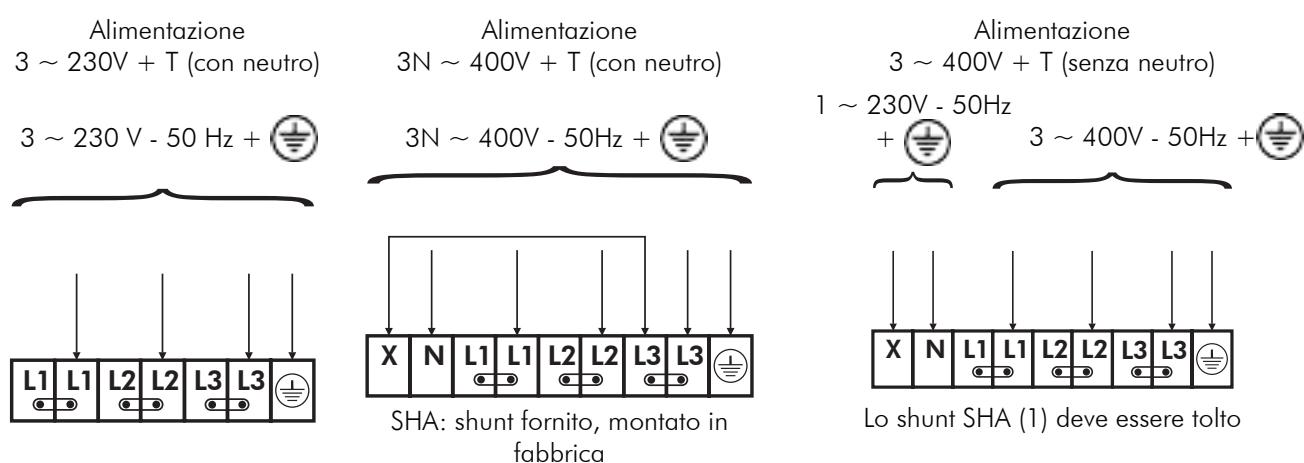

SELEZIONE DELLA VELOCITÀ DI VENTILAZIONE

Velocità di ventilazione	VR (ridotta)	VN (normale)	GV (elevata)
Filo motore	Rosso (RD)	Viola (VT)	Nero (BK)
Connessione	22 - 7	23 - 7	24 - 7

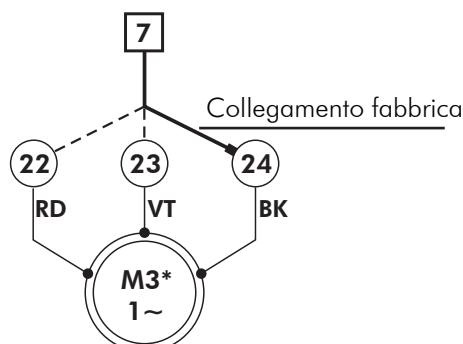


TRASFORMATORE

Trasformatore (non fornito)

Per alimentazione 3~ 400V + T senza neutro

	unità raffreddate ad aria	unità raffreddate ad acqua
Potenza nominale trasformatore monofase 400V - 230V	1000 VA	630 VA


COLLEGAMENTI ELETTRICI

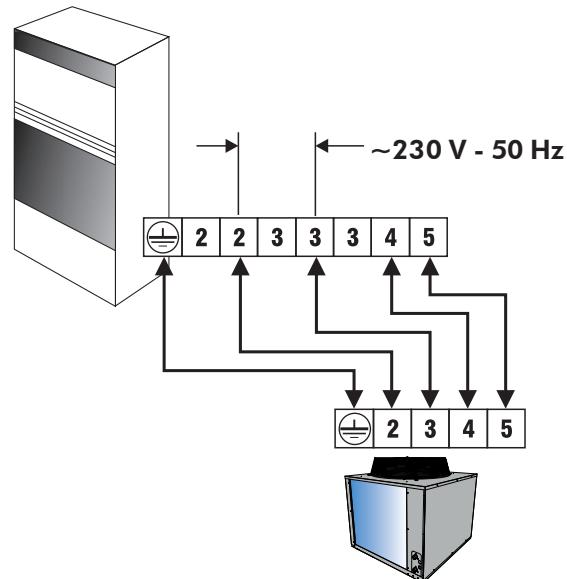

COLLEGAMENTI CON COMANDO A DISTANZA

		1100	1900
FREDDO + VENTIL. (VS)			
Intensità nominale	A	2.1	2.4
Intensità massima	A	3	3
Intensità totale di avviamento	A	4	5
Sezione cavo alimentazione	mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5
RISCALDAMENTO ELEC. + VENTILAZIONE (VS)			
Intensità nominale	A	2.1	2.4
Intensità massima	A	3	3
Intensità totale di avviamento	A	4	5
Sezione cavo alimentazione	mm ²	5 x 1.5	5 x 1.5

PIASTRA DI OCMANDO

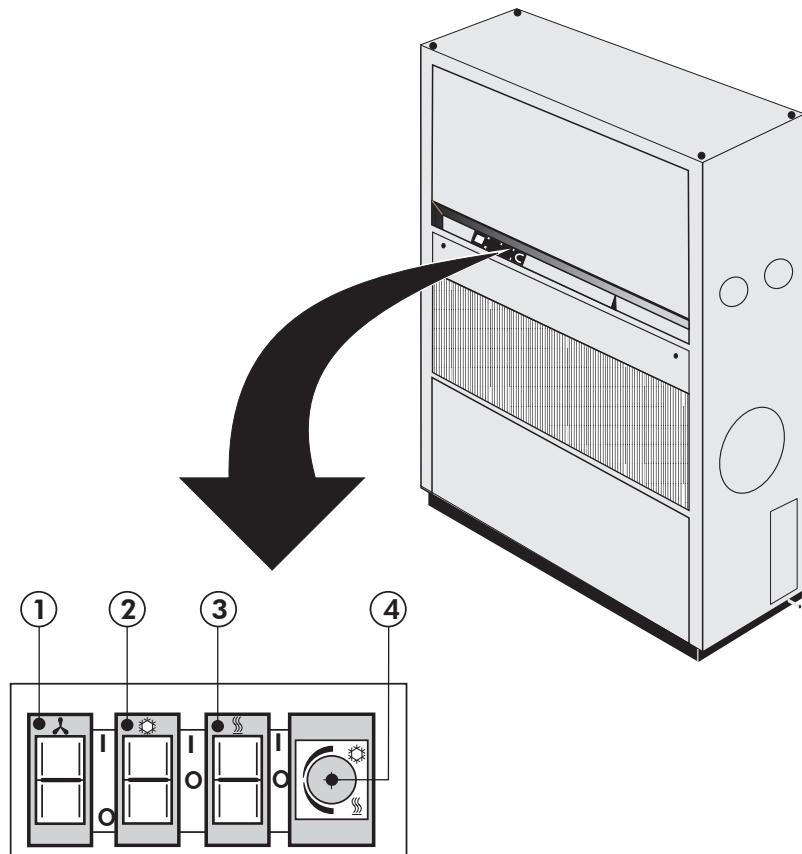

1. Interruttore On/Off ventilazione
0 Arresto
1 Marcia con spia luminosa
2. Selettore freddo
0 Arresto
1 Marcia freddo
3. Selettore caldo
0 Arresto
1 Marcia caldo
4. Termostato di atmosfera del tipo:
invertitore (fornitura di base)
a zona neutra (accessorio)

NOTA:

Con il termostato freddo/calido automatico a zona neutra fornito con la batteria di riscaldamento incorporata, il funzionamento automatico viene ottenuto posizionando i 2 selettori (2) e (3) in posizione 1.

INSTALLATION INSTRUCTION

English

NOTICE D'INSTALLATION

Français

INSTALLATIONSHANDBUCH

Deutsch

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

Italiano

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español

SUMARIO

RECOMENDACIONES GENERALES	3
CONSEJOS DE SEGURIDAD.....	3
ADVERTENCIA.....	3
DATOS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO	4
CONTROL Y ALMACENAMIENTO	5
GARANTÍA	5
COMPOSICIÓN DEL BULTO	6
DIMENSIONES	6
PESO NETO	6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	7
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	7
CONEXIÓN CON UNIDAD EXTERIOR (UNIDAD CON CONDENSACIÓN POR AIRE)	7
DESCRIPCIÓN	8
INSTALACIÓN	8
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR	8
ÁREA DE SERVICIO	8
COLOCACIÓN DE LA UNIDAD	9
IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE	10
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR	11
ESPACIOS LIBRES QUE DEBEN PREVERSE	11
EMPLAZAMIENTO	11
FIJACIÓN EN EL SUELO	11
CONEXIONES FRIGORÍFICAS (UNIDAD CON CONDENSACIÓN POR AIRE)	11
TUBOS QUE DEBEN REALIZARSE EN LA OBRA	12
CURVADO DE LOS TUBOS FRIGORÍFICOS	12
CONEXIONES FRIGORÍFICAS	12
CARGA DE REFRIGERANTE	12
PAR DE APRIETE DE LAS VÁLVULAS FRIGORÍFICAS	13
PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN PARA LAS VÁLVULAS DE ACTIVACIÓN UNITARIA	13
CONEXIÓN HIDRÁULICA	13
EVACUACIÓN DE SEGURIDAD	13
CONEXIONES ELÉCTRICAS.....	14
SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD DE VENTILACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR.....	14
TRANSFORMADOR	14
CONEXIONES ELÉCTRICAS	15
CONEXIONES CON MANDO A DISTANCIA	15
PLETINA DE MANDO	16



PONER LA UNIDAD FUERA DE TENSIÓN ANTES DE CUALQUIER INTERVENCIÓN EN LA CAJA DE MANDO ELÉCTRICA.

RECOMENDACIONES GENERALES

Antes de instalar el aparato, leer atentamente las siguientes consignas de seguridad.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Cuando intervenga en su equipo, respete las reglas de seguridad en vigor.

La instalación, utilización y mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado, que conozca perfectamente la legislación y la normativa locales y que tenga experiencia en este tipo de equipos.

El aparato debe manipularse con sistemas diseñados para resistir su peso.

Todos los cableados usuario deben efectuarse de conformidad con la normativa nacional correspondiente.

Compruebe que la alimentación eléctrica y su frecuencia están adaptadas a la corriente de funcionamiento necesaria, teniendo en cuenta las condiciones específicas del emplazamiento y la corriente necesaria para cualquier otro aparato conectado en el mismo circuito.

El aparato debe CONECTARSE A TIERRA para evitar los eventuales peligros resultantes de fallos de aislamiento.

Se prohíbe intervenir en los elementos eléctricos del aparato en presencia de agua y de humedad.

ADVERTENCIA

Cortar la corriente antes de cualquier intervención u operación de mantenimiento.

Durante la conexión hidráulica, debe evitarse la introducción de cuerpos extraños en la tubería.

El fabricante no se responsabiliza de ningún incidente que pudiera producirse y la garantía dejará de ser válida si no se respetan estas instrucciones de instalación.

Si tiene dificultades, recurra al Servicio Técnico de su zona.

Si fuera posible, antes de colocar el aparato en su implantación definitiva, monte los accesorios, obligatorios o no (ver las instrucciones entregadas con cada accesorio).

Para un mejor conocimiento del producto, le recomendamos que consulte también nuestras instrucciones técnicas.

Las informaciones que figuran en este manual pueden ser modificadas sin previo aviso.

DATOS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO

Datos sobre la seguridad	R407C
Grado de toxicidad	Bajo.
En contacto con la piel	Las salpicaduras o una proyección de fluido refrigerante pueden causar quemaduras, pero no son peligrosas en caso de absorción. Descongelar con agua las zonas afectadas. Retirar la ropa contaminada con cuidado, ya que puede pegarse a la piel en caso de quemaduras debidas a la congelación. Limpiar las zonas afectadas con abundante agua caliente. Si aparecen síntomas (irritación o formación de ampollas), consultar a un médico.
En caso de contacto con los ojos	El vapor no tiene ningún efecto. Las salpicaduras o una proyección de líquido pueden causar quemaduras. Limpiar inmediatamente con un colirio o agua limpia durante al menos 10 minutos. Consultar con un médico urgentemente.
Ingestión	Es casi imposible, pero si ocurriera, pueden producirse quemaduras. No provocar el vómito. Si el paciente está consciente, lavarle la boca con agua y hacerle beber unos 250 ml de agua. Consultar a un médico urgentemente.
Inhalación	R407C: Las concentraciones atmosféricas elevadas pueden tener un efecto anestésico y provocar la pérdida de conocimiento. Las exposiciones importantes pueden provocar un ritmo cardíaco anormal con el resultado de una muerte súbita.
	Con una concentración más elevada, existe un peligro de asfixia debido a una disminución de oxígeno en la atmósfera. Llevar al paciente al aire fresco, taparlo y calmarlo. Si fuera necesario, hacer que inhale oxígeno. Hacerle la respiración artificial si no respira o le falta aire. En caso de paro cardíaco, efectuar un masaje cardíaco externo. Consultar inmediatamente a un médico.
Otros consejos médicos	Se recomienda un tratamiento sintomático de apoyo. En presencia de catecolaminas en circulación como la adrenalina, una sensibilidad cardíaca puede producir un aumento de las arritmias y, posteriormente, un paro cardíaco si se ha estado expuesto a concentraciones elevadas.
Exposición de larga duración	R407C: Un estudio relativo a una inhalación de por vida realizado en ratas, demuestra que la exposición a 50.000 ppm provoca tumores benignos en los testículos. Esto no se considera significativo para los humanos expuestos a concentraciones iguales o inferiores al límite de exposición profesional.
Límites de exposición profesional	R407C: Límite recomendado: 1.000 ppm v/v 8 h TWA.
Estabilidad	R407C: No precisado.
Condiciones que hay que evitar	La utilización en presencia de fuego al descubierto, superficies al rojo vivo y niveles de humedad elevados.
Reacciones peligrosas	Puede tener una reacción violenta en contacto con sodio, potasio, bario y otros metales alcalino-terrosos. Materiales incompatibles: magnesio y aleaciones que contengan más de un 2% de magnesio.
Productos de descomposición peligrosos	R407C: El hidrácido halogenado formado por la disociación térmica y la hidrólisis.
Precauciones generales	Evitar inhalar concentraciones elevadas de vapores. Las concentraciones atmosféricas deberán minimizarse y conservarse, en la medida de lo posible, por debajo del límite de exposición profesional. El vapor es más pesado que el aire y se concentra a un nivel bajo y en lugares reducidos. Ventilar mediante extracción en los niveles más bajos.
Protección respiratoria	En caso de dudas sobre la concentración atmosférica, se deberán utilizar aparatos de respiración homologados por los servicios de sanidad. Estos aparatos contendrán oxígeno o permitirán una mejor respiración.
Almacenamiento	Los contenedores deberán almacenarse en un lugar seco y frío, a cubierto de los riesgos de incendio, de la exposición directa al sol y lejos de cualquier fuente de calor como, por ejemplo, radiadores. Las temperaturas no deberán sobrepasar 45°C.
Ropa de protección	Llevar mono, guantes impermeables y gafas de protección o una mascarilla.
Procedimiento en caso de vertido o de fuga	Asegurarse de que todos los participantes llevan ropa de protección adecuada, así como aparatos respiratorios. Si fuera posible, aislar la fuente de la fuga. Favorecer la evaporación de pequeños vertidos a condición de que haya una ventilación adecuada. Vertidos importantes: ventilar la zona. Controlar los vertidos con arena, tierra o cualquier otra materia absorbente adecuada. Impedir que el líquido penetre en las canalizaciones de evacuación, los desagües, los sótanos y las fosas de inspección, ya que el vapor puede crear una atmósfera sofocante.
Evacuación de los residuos	Preferiblemente, recuperar y reciclar. Si no fuera posible, destruirlos en una zona autorizada capaz de absorber y neutralizar los ácidos y demás productos de fabricación tóxicos.
Datos contra incendios	R407C: No inflamable en situación atmosférica.
Contenedores	Los contenedores expuestos al fuego deberán mantenerse fríos por medio de chorros de agua. Pueden estallar si se recalientan.
Equipo de protección contra incendios	En caso de incendio, llevar inhaladores autónomos y ropa de protección.

CONTROL Y ALMACENAMIENTO

Cuando se reciba el equipo, verificar cuidadosamente todos los elementos remitiéndose al albarán de transporte para comprobar que se han recibido todas las cajas y paquetes. Examinar todos los aparatos para cerciorarse de que no hay daños visibles u ocultos.

En caso de deterioro, formular las reservas precisas en el documento de transporte y enviar inmediatamente una carta certificada al transportista, indicando claramente los deterioros que se hayan producido. Transmitir una copia de esta carta al constructor o a su representante.

No colocar o transportar el aparato invertido. Debe guardarse en el interior, totalmente protegido de la lluvia, la nieve, etc. Las variaciones meteorológicas (temperaturas elevadas y bajas) no deben deteriorar el aparato. Las temperaturas excesivamente elevadas (a partir de 60°C) pueden deteriorar ciertos materiales plásticos y provocar daños irreversibles. Además, algunos componentes eléctricos o electrónicos pueden funcionar de forma incorrecta.

GARANTÍA

Los grupos se entregan totalmente ensamblados y después de haber realizado las pruebas necesarias para que funcionen correctamente.

Cualquier modificación de las unidades, sin acuerdo por escrito del constructor, conllevará la anulación de la garantía.

Para conservar la validez de la garantía, es imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones:

- La puesta en servicio deberán realizarla técnicos especializados de los servicios acreditados por el constructor.
- El mantenimiento debe ser realizado por técnicos formados con este objeto.
- Sólo se utilizarán piezas de recambio de origen.
- Todas las operaciones enumeradas en el presente manual deberán realizarse en los plazos estipulados.



**Si NO SE CUMPLE ALGUNA DE ESTAS CONDICIONES,
LA GARANTÍA SE ANULARÁ AUTOMÁTICAMENTE.**

COMPOSICIÓN DEL BULTO


X 1100 / X 1900

- 1 unidad interior
- 1 esquema eléctrico
- 1 leyenda
- 1 lote de pasahilos

UC 34 / UC 54

- 1 unidad exterior

DIMENSIONES

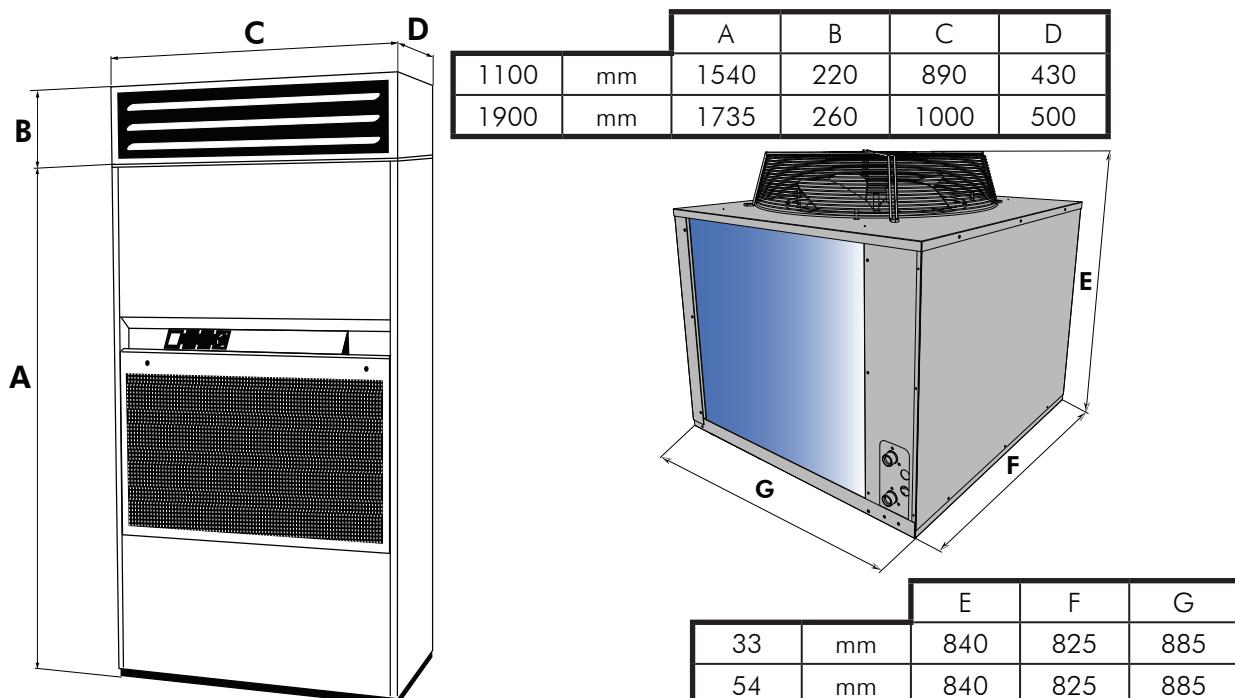

PESO NETO

		X ARV	X AO
1100	kg	136	151
1900	kg	182	199
		UC	
33	kg	59	
54	kg	68	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

		1100				1900			
Tipo de alimentación		3 ~230 V* - 50 Hz		3N ~400 V - 50 Hz		3 ~230 V* - 50 Hz		3N ~400 V - 50 Hz	
Modelos		X AR	X AO	X AR	X AO	X ARV	X AO	X ARV	X AO
• Frío + Ventilación (VS/FV)									
Potencia absorbida Nominal	kW	4.2/4.4	3.8/4	4.2/4.4	3.8/4	7/7.5	5.5/6	7/7.5	5.5/6
Intensidad máxima	A	22/23	18/19	13/14	11/12	34/37	28/31	22/25	17/20
Intensidad de arranque	A	60/61	58/59	38/39	37/38	107/111	103/107	61/65	57/61
Calibre fusible aM	A	25	20	16	12	40	32	25	20
Sección de Cable	mm ²	4 x 2.5	4 x 2.5	5 x 1.5	5 x 1.5	4 x 6	4 x 4	5 x 2.5	5 x 2.5
• Calefacción eléctrica + Ventilación (VS/FV)									
Potencia absorbida Nominal	kW	9.4/9.6	9.4/9.6	9.4/9.6	9.4/9.6	12.5/13	12.5/13	12.5/13	12.5/13
Intensidad máxima	A	30/31	30/31	19/20	19/20	40/43	40/43	24/27	24/27
Intensidad de arranque	A	60/61	58/59	38/39	37/38	106/110	103/107	60/64	57/61
Calibre fusible aM	A	32	32	20	20	40/45	40/45	25/32	25/32
Sección de Cable	mm ²	4 x 4	4 x 4	5 x 2.5	5 x 2.5	4 x 10	4 x 10	5 x 4	5 x 4
• Frío + Ventilación (VS/FV) + Calefacción eléctrica									
Potencia absorbida Nominal	kW	13.2/13.4	12.8/13	13.2/13.4	12.8/13	19/19.5	17.5/18	19/19.5	17.5/18
Intensidad máxima	A	49/50	45/46	29/30	27/28	71/74	64/67	43/46	38/41
Intensidad de arranque	A	87/88	85/86	54/55	53/54	144/147	140/143	83/86	78/81
Calibre fusible aM	A	50	45	32	32	80	80	45	40/45
Sección de Cable	mm ²	4 x 10	4 x 6	5 x 4	5 x 4	4 x 16	4 x 16	5 x 10	5 x 1

* Interruttore generale non fornito a carico dell'installatore

VS: Ventilazione Standard

FV: Forte Ventilazione

CONEXIÓN CON UNIDAD EXTERIOR (UNIDAD CON CONDENSACIÓN POR AIRE)


		1100		1900	
Alimentación		3N ~ 400 V - 50 Hz		3N ~ 400 V - 50 Hz	
Modelos acoplamiento		UC 33		UC 54	
Alimentación		~ 230 V - 50 Hz		~ 230 V - 50 Hz	
Potencia absorbida nominal	W	175		611	
Intensidad máxima	A	1		3.1	
Intensidad total en la puesta en marcha	A	1.5		5.5	
Sección cable de alimentación	mm ²	5 x 1.5		5 x 1.5	

IMPORTANTE

Estos valores figuran a título indicativo. Por tanto, deben ser verificados y ajustados en función de las normas en vigor: dependen del modo de instalación y de la elección de los conductores.

DESCRIPCIÓN

1. Cable circuito de mando - caso de alimentación general en Trifásica 400 V sin Neutro.
2. Cable para mando auxiliar (accesorio).
3. Conexiones eléctricas hacia el UC.
4. Cable de alimentación general.
5. Evacuación de los condensados por tubo flexible Ø 20 x 25.
6. Conexiones frigoríficas hacia la UC o alimentación, y salida del agua de refrigeración por flexibles (longitud: 1 m - conexión sobre tuerca libre H. Ø 20x27 - caso por AGUA).
7. Conexión conducto de retorno de aire nuevo (lateral o trasero).
8. Conexión de la batería de calefacción agua caliente incorporada (entrada y salida de agua M. Ø 26 x 34).
9. Evacuación de seguridad del fondo del aparato (obturada por un tapón) - tubo liso Ø22 mm exterior.
10. Panel frontal inferior (acceso a las conexiones frigoríficas y eléctricas).
11. Panel de aspiración.
12. Platina de mando.
13. Orificios para la impulsión de aire superior.

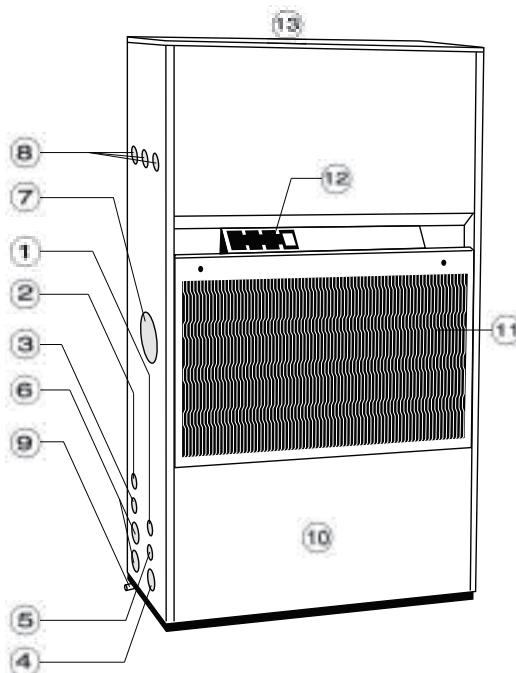

INSTALACIÓN




La unidad no ha sido diseñada para soportar pesos o tensiones de equipos adyacentes, tuberías y construcciones. Cualquier peso o tensión ajenos podría provocar un problema de funcionamiento o un hundimiento que puede ser peligroso y causar daños corporales. En este caso, se anularía la garantía.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

ÁREA DE SERVICIO

1. por el lado elegido para las conexiones
2. caso retorno total de aire trasero
3. caso impulsión de aire delantera con accesorio plenum
4. caso impulsión de aire directa vertical

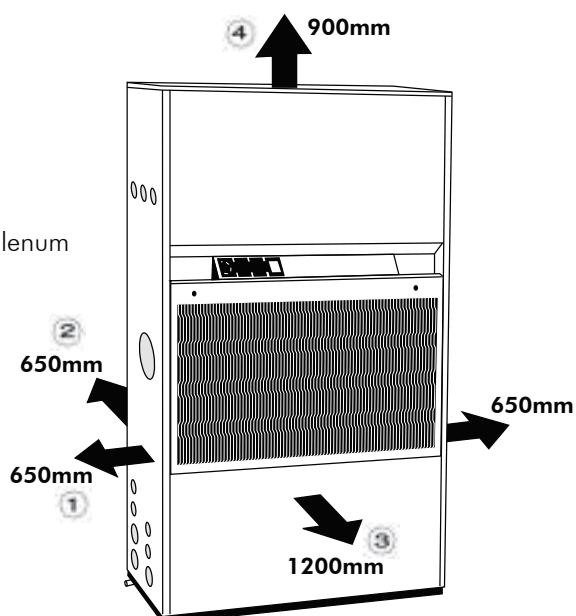

RESPECTAR LAS DISTANCIAS MÍNIMAS INDICADAS ALREDEDOR DEL ARMARIO.

COLOCACIÓN DE LA UNIDAD



El soporte de la unidad deberá preverse tal como se indica en este manual. En caso de un soporte inadecuado, el personal corre el riesgo de sufrir daños corporales.

La unidad debe instalarse sobre una base horizontal estable, lo bastante resistente como para soportar su peso cuando se utilice.

1. Debe ser suficientemente alta para asegurar una buena evacuación del agua de descongelación y permitir que los posibles bloques de hielo caigan de la batería fría durante el ciclo de descongelación.
2. La unidad debe estar ligeramente inclinada hacia la salida de condensados, para facilitar su evacuación directa.
3. Limitar los racores de conducto al mínimo para reducir las pérdidas.
4. La unidad debe instalarse lo más lejos posible para reducir el ruido.
5. Todas las conexiones eléctricas y de conductos de la unidad deberán ser flexibles para evitar la transmisión de vibraciones.
6. Además de los espacios libres que se indican en la hoja de dimensiones, es primordial prever un acceso seguro y adecuado para su reparación y mantenimiento.

Antes de la instalación definitiva del armario, montar los accesorios que se hayan previsto (calefacción, aspiración trasera o lateral, plenum, etc.). Para ello, remitirse a los documentos específicos suministrados con cada accesorio o kit.

Desmontar los paneles frontal superior de aspiración e inferior, respetando las siguientes instrucciones.

➤ DESMONTAJE DEL PANEL FRONTAL SUPERIOR A

(Acceso al motoventilador y a la batería de calefacción eléctrica o agua caliente (accesorio))

Desatornillar los 2 tornillos (**a1 - a2**), tirar hacia delante y, después, hacia arriba.


➤ DESMONTAJE DEL PANEL FRONTAL DE ASPIRACIÓN B

Girar los dos cerrojos (**b1 - b2**) un cuarto de vuelta y tirar hacia delante; después, tirar hacia arriba.

➤ DESMONTAJE DEL PANEL FRONTAL INFERIOR C


(Acceso a las conexiones frigoríficas, hidráulicas y eléctricas)

Desatornillar los 2 tornillos (**c1 - c2**), tirar hacia delante y, después, levantar hacia arriba.

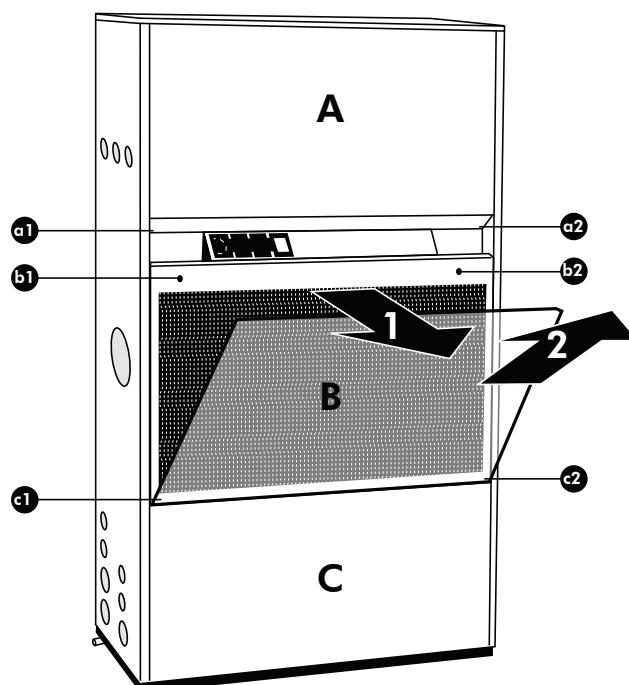

IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE

1. Retorno directo de aire por el panel frontal extraíble **A** y el filtro **D** (montaje de origen).
2. Retorno total de aire trasero, por conducto:
Elementos de conexiones de conducto **E** a montar en la parte trasera del aparato (DESMONTAR la chapa de obturación **J**).
 - 1100 (Acc. N°640088+20)
 - 1900 (Acc. N°640088+24)
3. Impulsión de aire directa a través de plenum de difusión **F** con rejillas orientables (accesorio), fijada en la parte superior del aparato.
 - 1100 (Acc. N°640105)
 - 1900 (Acc. N°640106)
4. Impulsión de aire por conducto:
elementos de conexión de conducto de impulsión **G** (accesorio) a montar en la parte trasera o encima del aparato.
 - 1100 (Acc. N°640101)
 - 1900 (Acc. N°640102)
5. Posibilidad de retorno parcial de aire nuevo lateralmente o en la parte trasera, con el accesorio boquilla de retorno de aire **H**
 - 1100 / 1900 (Acc N° 687090)

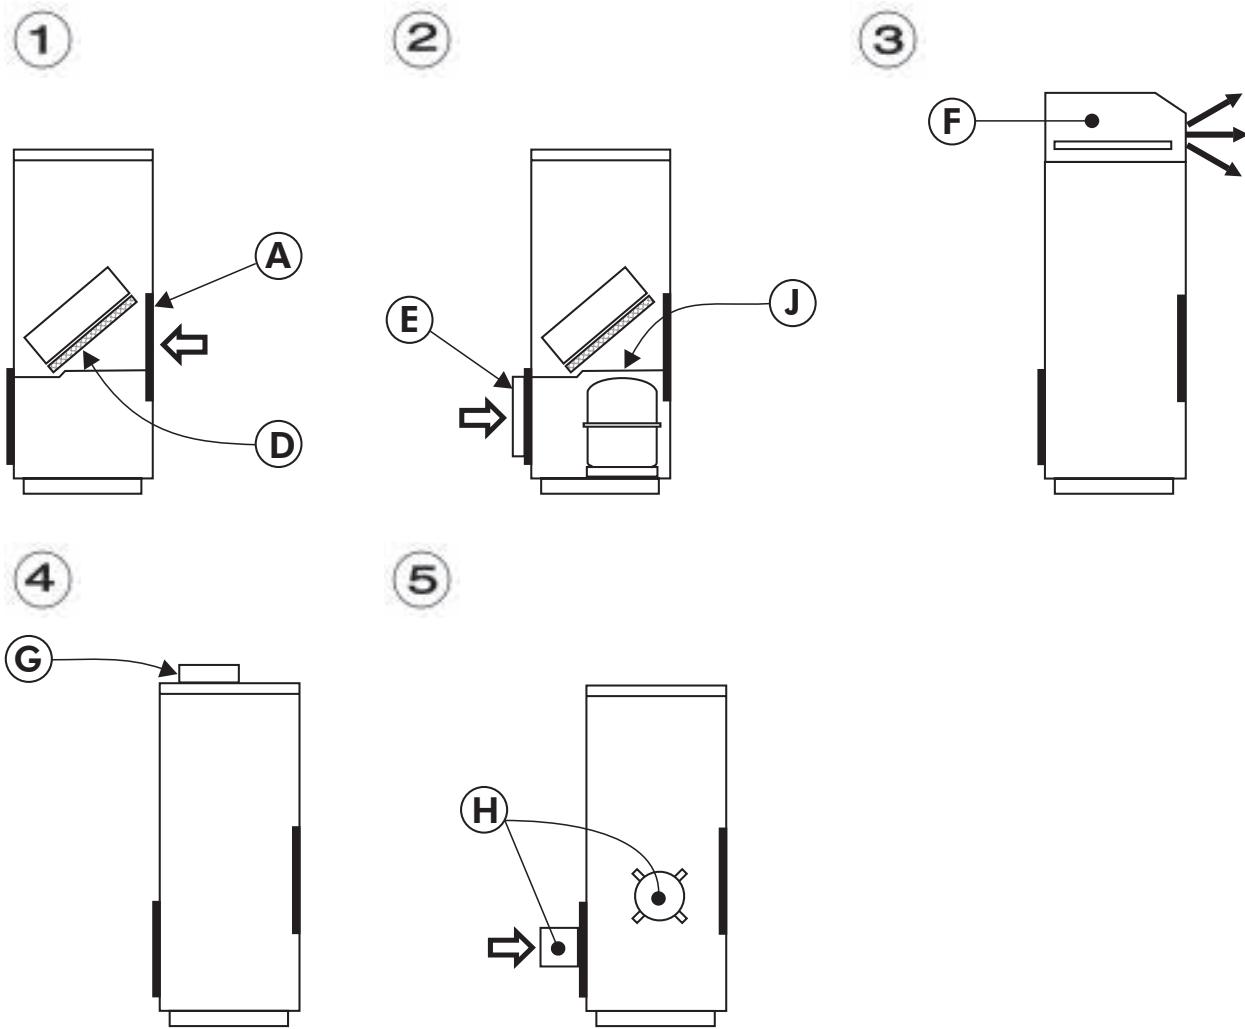

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR


Instalar el condensador DE AIRE al exterior, en un lugar no accesible al público y en una atmósfera no contaminada (humo, ácido, etc.).

ESPAZOS LIBRES QUE DEBEN PREVERSE.


Respetar las cotas mínimas indicadas para un funcionamiento correcto y para evitar el reciclaje del aire, incluso parcial, entre la aspiración y la impulsión del aire.

EMPLAZAMIENTO.

Instalar el condensador fijándolo sobre un soporte de albañilería (losa de hormigón).

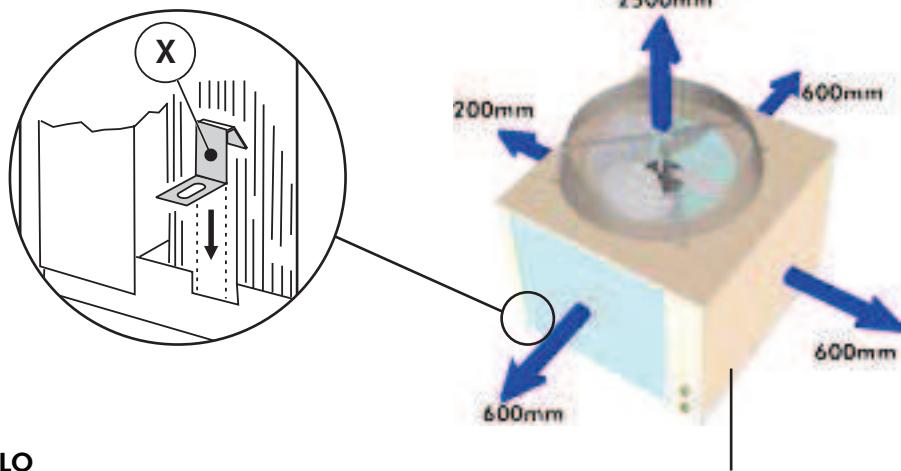

FIJACIÓN EN EL SUELO

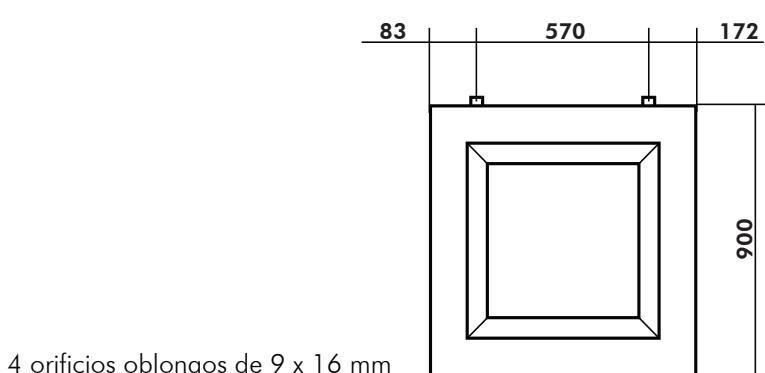



Panel acceso
compartimento eléctrico

CONEXIONES FRIGORÍFICAS (UNIDAD CON CONDENSACIÓN POR AIRE)

Las válvulas de las conexiones frigoríficas están situadas detrás del panel frontal inferior del aparato, hacia la parte trasera.

- Válvula A: línea GAS
tubo Ø 1/2"
- Válvula B: línea LÍQUIDO
tubo Ø 3/8"

UNIDAD EXTERIOR

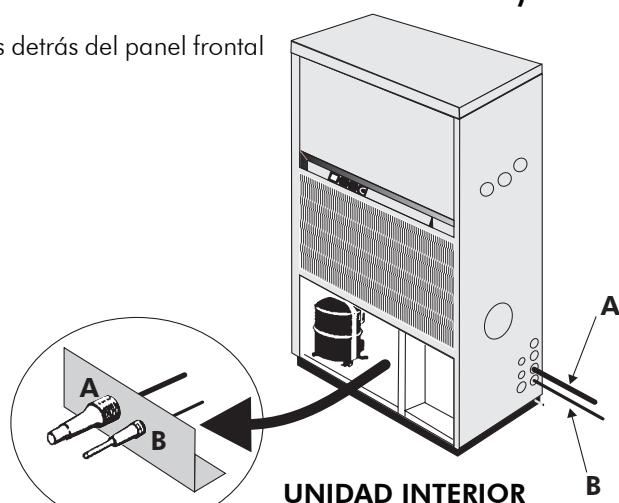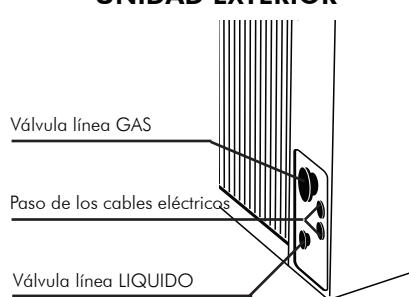

Los unidad exterior son cargados en fábrica y están equipados de válvulas de conexiones frigoríficas. Respetar las consignas de las valvulas de membranas no desenchufables.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

- Entregadas precargadas de fábrica:
LONGITUD MÁXIMA: 25 m
- Realizadas en obra por el instalador:
LONGITUD MÁXIMA: 45 m.

CARGA DE REFRIGERANTE

conexiones de hasta 25 m:

- Línea GAS:
precarga gaseosa (tubo Ø 1/2").
- Línea LÍQUIDO (por encima de 2 m):
55 g/m (tubo Ø 3/8").

Para las conexiones frigoríficas de una longitud comprendida entre 25 y 45 m (que deben realizarse in situ), la determinación de los diámetros y de la carga, así como las precauciones de instalación, deben establecerse según las normas de buena ejecución.



CONEXIONES FRIGORÍFICAS

25m < L < 45m

Línea GAS

TUBO Ø 5/8"

Línea LÍQUIDO


TUBO Ø 1/2"

Carga de refrigerante :

+ 110 g/m


TUBOS QUE DEBEN REALIZARSE EN LA OBRA

Condensadores situados al mismo nivel que el armario

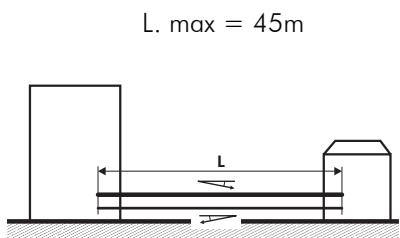

L. max = 45m


Condensadores situados a un nivel superior al del armario

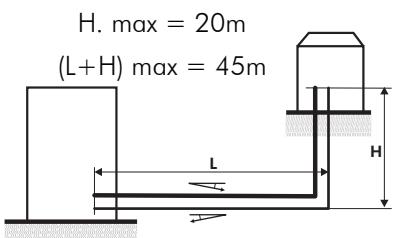

H. max = 20m

(L+H) max = 45m

Condensadores situados a un nivel inferior al del armario

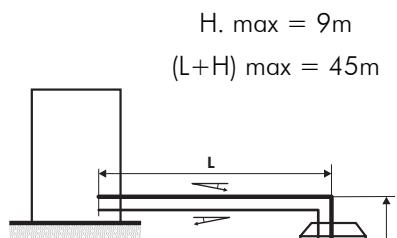

H. max = 9m


(L+H) max = 45m

Pendiente mínima de
1cm / m hacia abajo

Tubo "Descarga"
Tubo "Líquido"

Esta operación debe ser efectuada por personal cualificado y según las normas de buena ejecución del frigorista (soldadura, aislamiento, vacío, carga, etc.).


- Desenrollar cuidadosamente los tubos en el sentido contrario a las espiras, para no doblarlos.

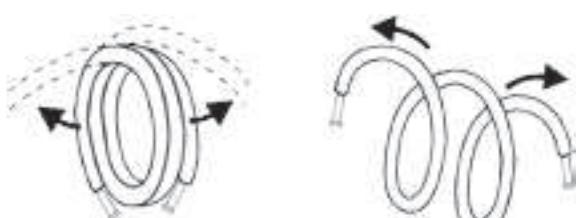

CURVADO DE LOS TUBOS FRIGORÍFICOS

El radio de curvado de los tubos debe ser igual o superior a 3,5 veces el Ø exterior del tubo.

No curvar los tubos más de 3 veces consecutivamente ni efectuar más de 12 codos en la longitud total de la conexión.

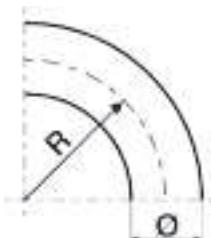

PAR DE APRIETE DE LAS VÁLVULAS FRIGORÍFICAS

> LÍQUIDO

(válvula pequeña) 15 Nm

1 Newton/metro = 0,1 m/kg

> ASPIRACIÓN

(válvula grande) 55 Nm

PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN PARA LAS VÁLVULAS DE ACTIVACIÓN UNITARIA

- > Pongas las dos mitades de la conexión una entrete de la otra.**
- > Quitele el tapón protector a las dos conexiones.**
- > Compruebe que las válvulas están lubricadas por dentro. Si no lo están, lubriquelas ligeramente con un aceite especial para usar en refrigeración.**
- > Para comprobar que la rosca entra correctamente, dele algunas vueltas con la mano en el sentido de las agujas del reloj.**
- > Siga enroscándola con una llave en el sentido de las agujas del reloj, sujetando al mismo tiempo la parte de atrás (el lado del tubo) con otra llave colocada en el sentido contrario a las agujas del reloj. Haga esto hasta apretar firmemente la rosca, entonces termine con un cuarto de vuelta adicional de la llave.**
- > Este último paso se hace para enganchar la frisa metálica interna.**

NOTA

- > Antes de haber enroscado hasta el tope, es posible que se observe un pequeño escape de freón, que debería desaparecer rápidamente.**
- > Realice ahora las pruebas de estanqueidad.**



**COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, NUNCA DESCONECTE ESTAS CONEXIONES
CUANDO EL CIRCUITO ESTÉ BAJO LA PRESIÓN DEL REFRIGERANTE.**

CONEXIÓN HIDRÁULICA

La alimentacion y la salida del agua de refrigeracion (unidad con condensación por agua) se realizan en los tubos flexibles situados en la parte inferior del aparato, en cuyo extremo hay tuercas libres F. Ø 20 x 27.

Paso previsto a la derecha o a la izquierda lateralmente.

Evacuación de los condensados: el tubo flexible (20 x 25) en espera en la parte inferior del aparato debe salir por el orificio pretaladrado indicación 5 en la página 8.

EVACUACIÓN DE SEGURIDAD

El fondo estanco de la Unidad Interior, que permite recuperar los condensados o desbordamientos anormales, está equipado de una salida lateral derecha o izquierda: tubo liso Ø 22 mm exterior.

El conducto de evacuación del agua condensada debe tener una pendiente mínima de 2,5 cm/m, dirigida en el sentido de la circulación.

En caso de una conexión a la alcantarilla, es necesario instalar un sifón en la canalización de evacuación.

Si fuera necesario, se deberá aislar térmicamente la evacuación (riesgo de helada o de condensación).

CONEXIONES ELÉCTRICAS


La caja eléctrica está situada detrás del panel frontal inferior.

Las conexiones eléctricas se efectúan en la regleta situada en la caja, según las instrucciones "CONEXIONES ELÉCTRICAS".

ATENCIÓN


En el caso de una resistencia de cárter, debe instalarse en función de la temperatura ambiente a la que se encuentra el compresor: 2 horas antes de la conmutación del aparato en un ambiente de 10°C, y 4 horas antes en un ambiente de 0°C.

Los unidad exterior se entregan para una tensión de utilización de 400V-50 Hz.

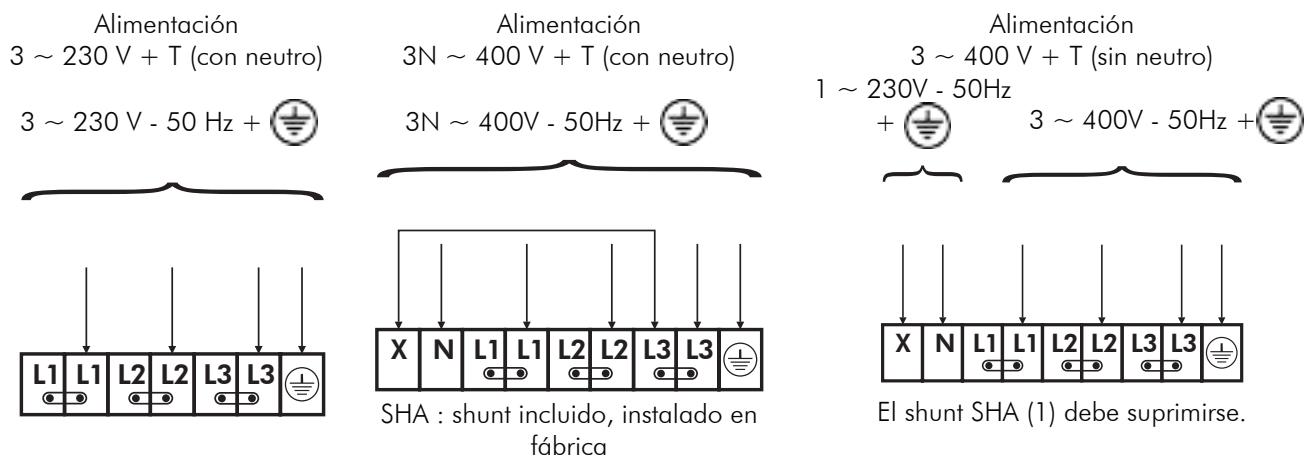

SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD DE VENTILACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

Velocidad de ventilación	VR (reducida)	VN (normal)	GV (alta)
Hilo motor	Rojo (RD)	Violeta (VT)	Negro (BK)
Conexión	22 - 7	23 - 7	24 - 7

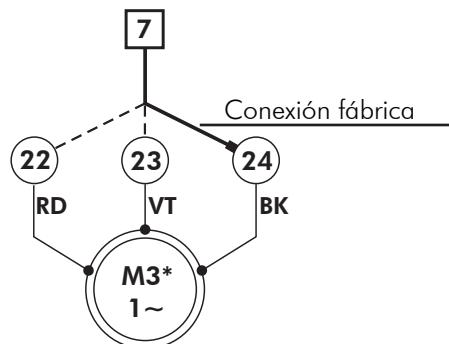


TRANSFORMADOR

Transformador (no incluido)

Para alimentación 3 ~ 400 V + T sin neutro

	unidad con condensación por aire	unidad con condensación por agua
Potencia nominal transformador mono 400V - 230V	1000 VA	630 VA


CONEXIONES ELÉCTRICAS

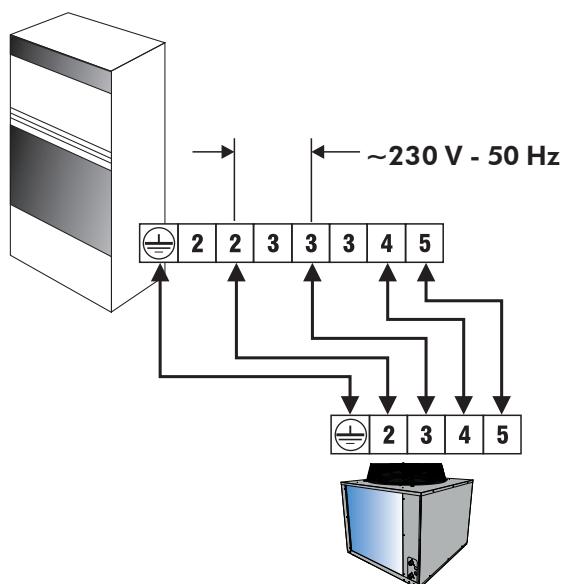

CONEXIONES CON MANDO A DISTANCIA

		1100	1900
FRÍO + VENTILACIÓN (VS)			
Intensidad nominal	A	2.1	2.4
Intensidad maxima	A	3	3
Intensidad total arranque	A	4	5
Sección cable alimentación	mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5
CALOR + VENTILACIÓN (VS)			
Intensidad nominal	A	2.1	2.4
Intensidad maxima	A	3	3
Intensidad total arranque	A	4	5
Sección cable alimentación	mm ²	5 x 1.5	5 x 1.5

PLETINA DE MANDO

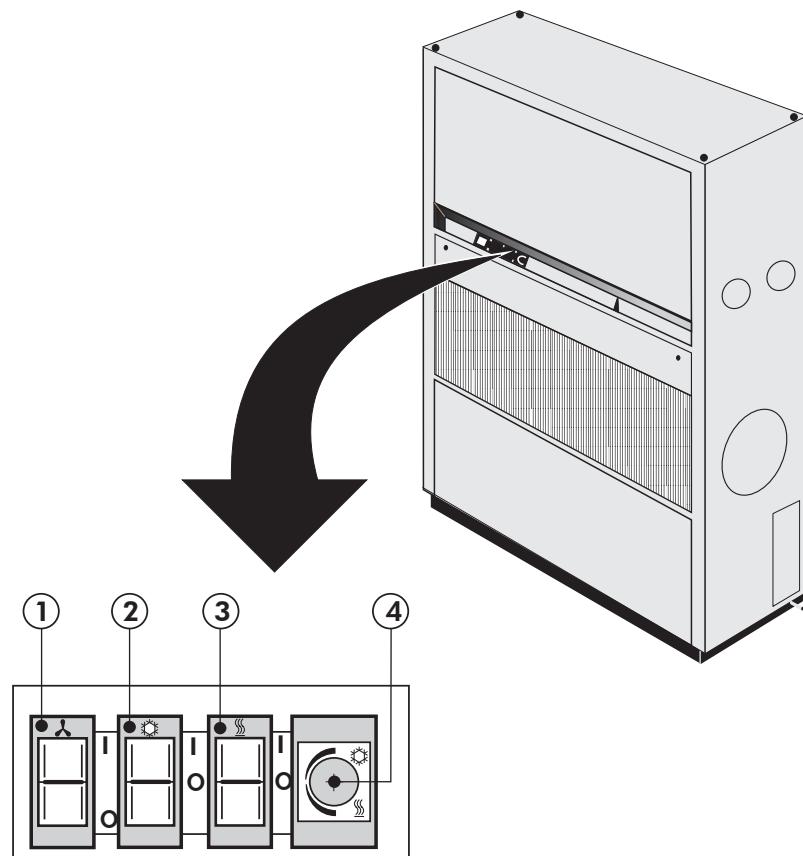

1. Interruptor Marcha/Parada ventilación
0 Parada
1 Marcha con indicador luminoso
2. Selector frío
0 Parada
1 Marcha frío
3. Selector calor
0 Parada
1 Marcha calor
4. Termostato de ambiente del tipo:
inversor (suministro de base)
de zona neutra (accesorio)

NOTA:

Con el termostato frío/calor automático de zona neutra entregado con la batería de calefacción eléctrica incorporada, el funcionamiento automático se obtiene girando los dos selectores (2) y (3) a la posición 1.