


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

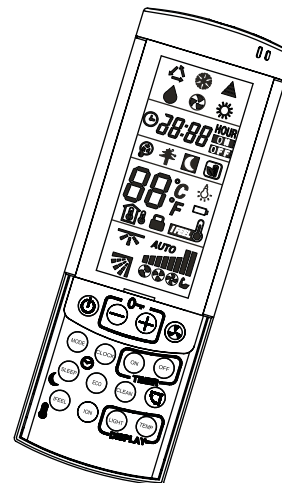

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1-2

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ..... 4-12



**Σας ευχαριστούμε που
αγοράσατε το
Κλιματιστικό Δωματίου
μας.**

Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας,
διαβάστε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά
και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

DISPLAY (ΟΘΟΝΗ)

Information (Πληροφορίες) εμφανίζονται όταν γίνεται τροφοδοσία της μονάδας τηλεχειριστηρίου.

Τρόπος Operation (Λειτουργία)

- ☀️ Θέρμανση
- ❄️ Ψύξη
- 🌀 Μόνον ανεμιστήρας
- 💧 Αφύγρανση (Ξηρό)
- 📶 Εμφανίζεται όταν μεταδίδονται δεδομένα

- 🕒 Ρολόι (ώρες και λεπτά)
- 🔴 ON: Εμφανίζεται όταν ρυθμιστεί και ενεργοποιηθεί το "timer on" (ενεργοποίηση χρονομέτρου)
- 🔴 OFF: Εμφανίζεται όταν ρυθμιστεί και ενεργοποιηθεί το "timer off" (απενεργοποίηση χρονομέτρου)

- 🧼 Υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Clean (Καθάρισμα).
- 🌙 Εμφανίζεται στη λειτουργία Sleep (Αναμονής)
- ⚡ Εμφανίζεται όταν ενεργοποιηθεί ο ιονιστής
- 🌿 Υποδεικνύει ότι το κλιματιστικό λειτουργεί σε λειτουργία Economy (Οικονομία).

- 🌡️ Ρύθμιση θερμοκρασίας ή εμφάνιση θερμοκρασίας δωματίου
- 🏠 Εμφανίζεται ότι η θερμοκρασία είναι η θερμοκρασία δωματίου
- 🌡️ Υποδεικνύει ότι το κλιματιστικό λειτουργεί σε λειτουργία I FEEL (ΝΙΩΘΩ).
- 🌀 Αυτόματη ενεργοποίηση οριζόντιου ταλαντωτή ροής αέρα (μόνον επιλεγμένα μοντέλα)
- 🌀 Αυτόματη ενεργοποίηση ταλάντωσης πτερυγίου αέρα παροχής.

Περιγραφή ανίχνευσης χαμηλής μπαταρίας

- Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο θα συνεχίσει να αναβοσβήνει όταν η στάθμη των μπαταριών είναι χαμηλή, μπορεί να μειώσει την απόσταση μετάδοσης του τηλεχειριστηρίου και η οθόνη θα βάλει.
- Αντικαταστήστε με τις καινούριες μπαταρίες αμέσως.
- Η ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας θα εξαφανιστεί αφού αντικατασταθούν οι μπαταρίες.

Ένδειξη ταχύτητας Fan (Ανεμιστήρα)

- 🌀 (Χαμηλή ταχύτητα)
- 🌀 (Μέτρια ταχύτητα)
- 🌀 (Υψηλή ταχύτητα)
- 🌀 (Λειτουργία Τούρμπο)
- 🌀 (Αυτόματη ταχύτητα)
- 🌀 (Αυτόματο αθόρυβο)

ΠΛΗΚΤΡΟ ON/OFF OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Αυτό το πλήκτρο ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το κλιματιστικό.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΕΑ MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να τροποποιήσετε τη λειτουργία του κλιματιστικού.

🔄 (automatic) ★

Όταν επιλεγεί αυτή η ρύθμιση, το κλιματιστικό υπολογίζει τη διαφορά ανάμεσα στη ρύθμιση του θερμοστάτη και τη θερμοκρασία δωματίου και μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία "ψύξη" ή "θέρμανση".

☀️ (heating)

Το κλιματιστικό κάνει το δωμάτιο πιο ζεστό.

💧 dehumidification (dry)

Το κλιματιστικό μειώνει την υγρασία στο δωμάτιο.

❄️ (cooling)

Το κλιματιστικό κάνει το δωμάτιο πιο ψυχρό.

🌀 (fan)

Το κλιματιστικό κυκλοφορεί τον αέρα.

★ COOL / DRY / HEAT

SLEEP (ΑΝΑΜΟΝΗ)

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να θέσετε τη λειτουργία SLEEP (ΑΝΑΜΟΝΗ) ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Για λεπτομέρειες δείτε, την περιγραφή λειτουργίας "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ".

TRANSMITTER (ΠΟΜΠΟΣ)

Όταν πατάτε τα πλήκτρα της μονάδας του τηλεχειριστηρίου, εμφανίζεται η ένδειξη 📶 στην οθόνη για να μεταδοθούν οι αλλαγές ρύθμισης στον δέκτη του κλιματιστικού.

SENSOR (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ)

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα μέσα στη μονάδα του τηλεχειριστηρίου ανιχνεύει τη θερμοκρασία δωματίου όπου βρίσκεται το τηλεχειριστήριο.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ TEMPERATURE (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)

- (cooler (πιο ψυχρό)) Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε την καθορισμένη θερμοκρασία.
 - + (warmer (πιο θερμό)) Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε την καθορισμένη θερμοκρασία.
- Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο "-" και "+" για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)

- 🌀 Ταχύτητα ανεμιστήρα: επιλέγεται αυτόματα μέσω του μικροϋπολογιστή.
- 🌀 θόρυβος ταχύτητα
- 🌀 Χαμηλή ταχύτητα
- 🌀 Μέτρια ταχύτητα
- 🌀 Υψηλή ταχύτητα
- 🌀 Λειτουργία Τούρμπο

ΠΛΗΚΤΡΟ CLOCK (ΡΟΛΟΪ)

Πατήστε αυτό το πλήκτρο στην τρέχουσα ώρα. Για λεπτομέρειες δείτε "ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑ".

ΡΥΘΜΙΣΗ TIMER (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ)

Πατήστε το πλήκτρο ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) χρονομέτρου. Για λεπτομέρειες, δείτε "ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ".

ΠΛΗΚΤΡΟ CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ)

Αυτό το πλήκτρο θέτει τη λειτουργία καθαρισμού ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) σε λειτουργία ψύξης και αφύγρανσης.

Πλήκτρο SWING (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ)

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το πτερύγιο παροχής αέρα σε διάφορες θέσεις ή την αυτόματη περιστροφή. Λεπτομέρειες βλ. "ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ".

ΠΛΗΚΤΡΟ ECO

Λειτουργία ψύξης: Πατήστε αυτό το πλήκτρο, το τηλεχειριστήριο θα προσαρμόσει τη ρύθμιση θερμοκρασίας αυτόματα για να εξοικονομηθεί ενέργεια. Στην οθόνη θερμοκρασίας θα εμφανιστεί η ένδειξη "SE". Λειτουργία θέρμανσης: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε Θέρμανση 8 βαθμών. Η οθόνη στο τηλεχειριστήριο παρουσιάζει τη θερμοκρασία ως "8°C".

Πλήκτρο TEMP (ΘΕΡΜ)

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να υποδείξετε την καθορισμένη θερμ., την εσωτερική θερμοκρασία ή την εξωτερική θερμοκρασία.

ΠΛΗΚΤΡΟ LIGHT (ΦΩΤΙΣΜΟΣ)

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να θέσετε την οθόνη της μονάδας στο ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ή OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

ΠΛΗΚΤΡΟ I FEEL TEMPERATURE SENSING (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΟΙΩΘΩ) ΚΑΙ ROOM TEMPERATURE DISPLAY (ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)


Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανίχνευσης θερμοκρασίας γύρω από το τηλεχειριστήριο.

ΙΟΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τον Ionizer (Ιονιστή) για το καθαρίσμα του αέρα εσωτερικού χώρου. Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική.


ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Αφαιρέστε το καπάκι στο πίσω τμήμα της μονάδας του τηλεχειριστηρίου .
- Εισάγετε δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA με 1,5 V-DC. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τις μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα (+/-) που επισημαίνεται στο διαμέρισμα μπαταρίας.
- Σπρώξτε το καπάκι πάλι στη θέση του.

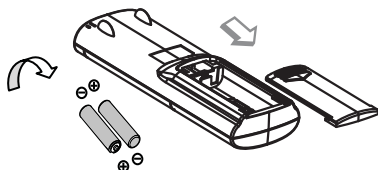

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Αφαιρέστε το καπάκι στο πίσω τμήμα του.
- Πιέστε τη μπαταρία προς το αρνητικό άκρο και σηκώστε την προς τα έξω από το θετικό της άκρο όπως φαίνεται.
- Αφαιρέστε την άλλη μπαταρία με τον ίδιο τρόπο.

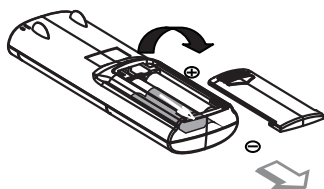

Γενική σημείωση

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν η οθόνη της μονάδας τηλεχειρισμού δεν φωτιστεί, όταν το κλιματιστικό δεν λάβει σήματα από τη μονάδα τηλεχειρισμού ή όταν εμφανιστεί το εικονίδιο χαμηλής μπαταρίας.

Βγάλτε τις μπαταρίες, εάν δεν χρησιμοποιείτε τη μονάδα τηλεχειρισμού για περισσότερο από έναν μήνα.

Οι μπαταρίες διαρκούν περίπου έξι μήνες, ανάλογα με το πόσο πολύ χρησιμοποιείτε τη μονάδα του τηλεχειριστηρίου .

Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου περιέχουν μολυσμένες ουσίες. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους.

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

- Υπό κανονικές συνθήκες, η θερμοκρασία του δωματίου ανιχνεύτηκε και ελέγχεται από τον αισθητήρα θερμοκρασίας που βρίσκεται στο κλιματιστικό.
- Πατήστε το πλήκτρο I FEEL (ΝΙΩΘΩ) του τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας θερμοκρασίας που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εξατομικευμένο περιβάλλον, μεταδίδοντας την εντολή ελέγχου θερμοκρασίας από την τοποθεσία δίπλα σας. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, το τηλεχειριστήριο θα πρέπει πάντα είναι στραμμένο, χωρίς εμπόδια, προς το κλιματιστικό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ελέγξτε εάν ο διακόπτης κυκλώματος στο πίνακα τροφοδοσίας βρίσκεται στο ON (ΕΝΕΡΓΟ) και φωτίζεται η λυχνία STANDBY (ΑΝΑΜΟΝΗ).

Όταν χρησιμοποιείται η μονάδα του τηλεχειριστηρίου, πάντα να στρέψετε την κεφαλή του πομπού της μονάδας απευθείας προς τον δέκτη του κλιματιστικού

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Πατήστε το ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)/OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)  για να ενεργοποιηθεί το κλιματιστικό. Η ένδειξη OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) θα φωτιστεί για να, υποδείξει ότι η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία.

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ

1. Πατήστε το πλήκτρο CLOCK (ΡΟΛΟΪ). Μόνον η ένδειξη ώρας αναβοσβήνει.
2. Πατήστε τα πλήκτρα + ή - μέχρι να εμφανιστεί η τρέχουσα is ώρα.
3. Πατήστε το πλήκτρο CLOCK (ΡΟΛΟΪ) για να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη.

ΨΥΞΗ


Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει συνδεθεί στην κεντρική τροφοδοσία και ότι η λυχνία STANDBY (ANAMONH) φωτίζεται.

1. Ορίστε τον επιλογέα MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) στο COOL (ΨΥΞΗ) .
2. Πατήστε το πλήκτρο ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)/OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) () και θέστε το κλιματιστικό στο ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
3. Πατήστε τα πλήκτρα + ή - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Το εύρος θερμοκρασίας είναι μεταξύ 16°C και 30°C (61-86°F).

23°C

ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.

4. Πατήστε το πλήκτρο FAN SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) για να επιλέξετε την ταχύτητα ανεμιστήρα.

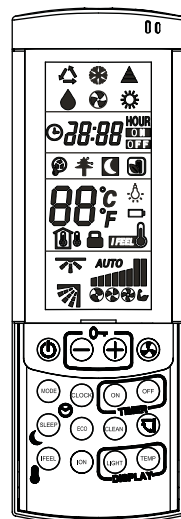

HEATING (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

1. Ορίστε τον επιλογέα MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) στο HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) .
2. Πατήστε το πλήκτρο ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)/OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) () και θέστε το κλιματιστικό στο ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
3. Πατήστε τα πλήκτρα + ή - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία, το εύρος θερμοκρασίας είναι μεταξύ 16°C και 30°C (61-86°F).
4. Πατήστε το πλήκτρο FAN SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) για να επιλέξετε την ταχύτητα ανεμιστήρα.

23°C

ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για πολλά λεπτά αφού ξεκινήσει η λειτουργία θέρμανσης, ο ανεμιστήρας εσωτερικών χώρων δεν θα λειτουργεί μέχρι το πηνίο καλοριφέρ εσωτερικών χώρων να έχει ζεσταθεί επαρκώς. Αυτό συμβαίνει γιατί λειτουργεί το COLD DRAFT PREVENTION SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΨΥΧΟΥΣ).

• ΑΠΟΨΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ "ANAMONHSDS"

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, μπορεί να εμφανιστεί πάγος ή πάχνη στο πηνίο του καλοριφέρ, μειώνοντας την απόδοση θέρμανσης. Όταν συμβεί αυτό, λειτουργεί ένα σύστημα απόψυξης μικροϋπολογιστή. Ταυτόχρονα, ο ανεμιστήρας στη μονάδα εσωτερικών χώρων σταματά μέχρι να ολοκληρωθεί η απόψυξη. Η λειτουργία θέρμανσης ξεκινά ξανά μετά από κάποια λεπτά. (Αυτό το διάστημα διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου και τη θερμοκρασία εξωτερικών χώρων).

• HEATING PERFORMANCE (ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)


Ένα κλιματιστικό με αντλία θερμότητας θερμαίνει ένα δωμάτιο παίρνοντας θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα. Η επάρκεια θέρμανσης θα μειωθεί όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.

AUTOMATIC (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ορίστε τον επιλογέα MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) στο AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) .
2. Πατήστε το πλήκτρο ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)/OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) () και θέστε το κλιματιστικό στο ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
3. Όταν επιλεγεί αυτή η ρύθμιση, το κλιματιστικό υπολογίζει τη διαφορά ανάμεσα στη ρύθμιση του θερμοστάτη και τη θερμοκρασία δωματίου και μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία COOL (ΨΥΞΗ), DRY (ΞΗΡΟ) ή HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), όπως πρέπει.
4. Αλλάξτε το πλήκτρο επιλογέα FAN SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) στη ρύθμιση που θέλετε.

DEHUMIDIFYING (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) (ΞΗΡΟ)

1. Ορίστε τον επιλογέα MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) στο "DRY (ΞΗΡΟ)" .
2. Πατήστε το πλήκτρο ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)/OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) () και θέστε το κλιματιστικό στο ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
3. Πατήστε τα πλήκτρα + ή - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας είναι 16°C και 30°C (61-86°F)).



ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία DRY (ΞΗΡΟ) όταν θέλετε να μειωθεί η υγρασία στο δωμάτιο.
- Όταν η θερμοκρασία του δωματίου φτάσει στο καθορισμένο επίπεδο, η μονάδα επαναλαμβάνει τον κύκλο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης αυτόματα.
- Κατά τη λειτουργία DRY (ΞΗΡΟ), η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα στο χαμηλό ή σταματά να αποτρέπει την υπερβολική ψύξη.
- Η λειτουργία Dry (Ξηρό) δεν είναι δυνατή εάν η εσωτερική θερμοκρασία είναι 15°C ή μικρότερη.

MONON FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)

Εάν θέλετε να κάνετε τον αέρα να κυκλοφορήσει χωρίς κανένα έλεγχο θερμοκρασίας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Ορίστε τον επιλογέα MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) στο "FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)" .
2. Πατήστε το πλήκτρο ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)/OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) () και θέστε το κλιματιστικό στο ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

• AUTOMATIC (ΑΥΤΟΜΑΤΗ)


Απλά ορίστε τον επιλογέα FAN SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) στη θέση . Ένας μικροϋπολογιστής ελέγχει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα όταν επιλεγεί η AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) λειτουργία. Όταν το κλιματιστικό αρχίσει να λειτουργεί, η διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία δωματίου και την καθορισμένη θερμοκρασία ανιχνεύεται μέσω του μικροϋπολογιστή, ο οποίος τότε αλλάζει αυτόματα την ταχύτητα ανεμιστήρα στο πιο κατάλληλο επίπεδο.

• MANUAL (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ)


Εάν θέλετε να προσαρμόσετε χειροκίνητα την ταχύτητα, απλά ρυθμίστε τον επιλογέα FAN SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) όπως θέλετε.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, αλλάζει η ταχύτητα ανεμιστήρα με τη σειρά:

Η λειτουργία τέταρτης ταχύτητας ανεμιστήρα:



Η λειτουργία έβδομης ταχύτητας ανεμιστήρα:



Η λειτουργία έβδομης ταχύτητας ανεμιστήρα:

Για να επιλέξετε την αθόρυβη λειτουργία, επιλέξτε πρώτα τη λειτουργία έβδομης ταχύτητας ανεμιστήρα, κρατήστε παρηταμένα το πλήκτρο Ταχύτητα Ανεμιστήρα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και κατόπιν μπορείτε να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες Αυτόματο αθόρυβο – Αθόρυβο – Όχι αθόρυβο. Το εικονίδιο Ταχύτητας ανεμιστήρα δεν εμφανίζεται στη λειτουργία Αυτόματο αθόρυβο και αντ' αυτού εμφανίζεται η λέξη "ΑΥΤΟΜΑΤΟ", στη λειτουργία Αθόρυβο, δεν εμφανίζονται το εικονίδιο Ταχύτητας ανεμιστήρα και η λέξη "ΑΥΤΟΜΑΤΟ".

AUTO
(Αυτόματο αθόρυβο) → (Αθόρυβο) → Όχι αθόρυβο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLEEP (ΑΝΑΜΟΝΗ)

Η λειτουργία SLEEP (ΑΝΑΜΟΝΗ) σας δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε ενέργεια.

1. Ορίστε τον επιλογέα MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) στο ψύξη, ξηρό ή θερμότητα.
2. Πατήστε το πλήκτρο SLEEP (ΑΝΑΜΟΝΗ).
3. Η  ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο SLEEP (ΑΝΑΜΟΝΗ) ξανά για να απελευθερωθεί η λειτουργία SLEEP (ΑΝΑΜΟΝΗ).


Τι σημαίνει η λειτουργία SLEEP (ΑΝΑΜΟΝΗ);




Σε αυτή τη λειτουργία, το κλιματιστικό θα ψύξει ή θα θερμάνει το δωμάτιο στην καθορισμένη θερμοκρασία και τότε ο θερμοστάτης θα κάνει τη μονάδα να σταματήσει. Μετά από περίπου 1 ώρα, το κλιματιστικό θα επαναφέρει αυτόματα την καθορισμένη θερμοκρασία ως εξής (ανατρέξτε επίσης στα γραφήματα).

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	SET TEMPERATURE CHANGE (ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)
Θέρμανση	Μειώθηκε κατά 1°C
Ψύξη και Αφύγρυνση	Αυξήθηκε κατά 1°C

Στη λειτουργία ψύξης ή τη λειτουργία αφύγρανσης, 1 ώρα αφού ρυθμιστεί καμπύλη αναμονής, η θερμοκρασία ρύθμισης θα αυξηθεί κατά 1 βαθμό C, 2 ώρες αργότερα, η θερμοκρασία ρύθμισης θα αυξηθεί κατά 2 βαθμούς C. Через 3 часа, η θερμοκρασία ρύθμισης δεν θα αλλάξει άλλο.

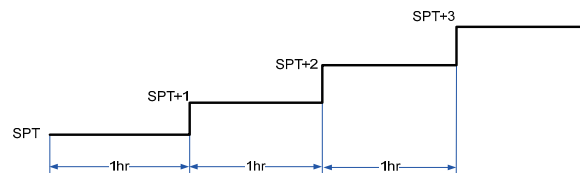

Στη λειτουργία θέρμανσης, 1 ώρα αφού ρυθμιστεί καμπύλη αναμονής, η θερμοκρασία ρύθμισης θα μειωθεί κατά 1 βαθμό C, 2 ώρες αργότερα, η θερμοκρασία ρύθμισης θα μειωθεί κατά 2 βαθμούς C. Через 3 часа, η θερμοκρασία ρύθμισης δεν θα αλλάξει άλλο.

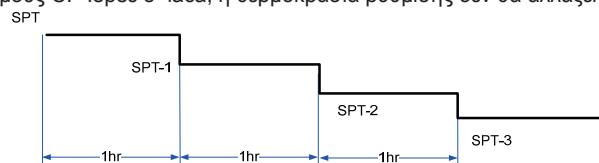

I FEEL (ΝΙΩΘΩ) ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ROOM (ΔΩΜΑΤΙΟ)/TEMP (ΘΕΡΜ)

Πατήστε το πλήκτρο I FEEL (ΝΙΩΘΩ) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία I FEEL (ΝΙΩΘΩ). Η ένδειξη θερμομέτρου θα εμφανιστεί στην οθόνη λειτουργίας LCD. Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα του τηλεχειριστηρίου είναι στραμμένη προς το κλιματιστικό. Αποτρέψτε τον αισθητήρα I FEEL (ΝΙΩΘΩ) από το να επηρεαστεί από πηγές θερμότητας όπως λάμπες, καλοριφές, άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ. ή από το να επηρεαστεί άμεσα από τη ροή αέρα του κλιματιστικού. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν τη μετάδοση λάθος δεδομένων θερμοκρασίας από τον αισθητήρα, αναταράσσοντας συνεπώς την απόδοση της λειτουργίας I FEEL (ΝΙΩΘΩ).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)

Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα - και + για να κλειδώσετε το πρόγραμμα της τελευταίας λειτουργίας. Όλα τα πλήκτρα λειτουργίας θα είναι μη λειτουργικά, συμπεριλαμβανομένου του πλήκτρου POWER (ΙΣΧΥΣ). Πατώντας και τα δύο πλήκτρα ξανά, το τηλεχειριστήριο θα αποδεσμευτεί από την κλειδωμένη θέση του.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ TIMER (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ)

Το χρονόμετρο μπορεί να επιλεγεί πατώντας το πλήκτρο TIMER ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ).

Τα καθημερινά χρονόμετρα μπορεί να ρυθμιστούν για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ξεχωριστά για δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η ρύθμιση Timer (Χρονόμετρου) δεν θα αλλάξει μέχρι να καταχωρηθεί η νέα ρύθμιση.


A) ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Πατήστε το πλήκτρο TIMER ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ) για να επιλέξετε το επιθυμητό χρονόμετρο.
2. Πιέστε το πλήκτρο + ή - μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή.
3. Πατήστε το πλήκτρο TIMER ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ) για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.



B) ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Πατήστε το πλήκτρο TIMER OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ) για να επιλέξετε το επιθυμητό χρονόμετρο.
2. Πιέστε το πλήκτρο + ή - μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή.
3. Πατήστε το πλήκτρο TIMER OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ) για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.

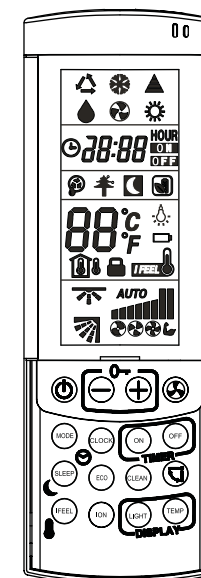

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Πατήστε το  πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί το πτερύγιο παροχής αέρα στην auto swing (αυτόματη περιστροφή), εάν πιέσετε αυτό το πλήκτρο ξανά, το πτερύγιο σταματά αμέσως.

Πατήστε το  και το πλήκτρο CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ) μαζί για να ενεργοποιηθεί η οριζόντια περσίδα. Εάν τα πιέσετε ξανά μαζί για να το σταματήσετε αμέσως. (Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική).

**Προσοχή**

Ρυθμίστε τα κατακόρυφα πτερύγια στη μπροστινή θέση κατά τη λειτουργία COOLING/DRY (ΨΥΞΗ/ΞΗΡΟ), εάν η υγρασία είναι υψηλή.

Εάν τα κατακόρυφα πτερύγια ρυθμιστούν στην πιο αριστερή ή την πιο δεξιά θέση, μπορεί να διαμορφωθούν συμπυκνώματα γύρω από την έξοδο αέρα και να στάζουν.

**Προσοχή**

Μην μετακινείτε το πτερύγιο με τα χέρια σας, όσο λειτουργεί το κλιματιστικό.

**Προσοχή**

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε τη θέση του πτερυγίου. Εάν μετακινήσετε το πτερύγιο με το χέρι, η πραγματική θέση του πτερυγίου και η θέση πτερυγίου στο τηλεχειριστήριο μπορεί να μην αντιστοιχούν πλέον. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τη μονάδα, περιμένετε να κλείσει το πτερύγιο και κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα, η θέση του πτερυγίου θα είναι ξανά κανονική.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ορισμένες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου δεν θα είναι διαθέσιμες, όταν η μονάδα δεν τις υποστηρίζει! Με την επαναφορά του τηλεχειριστηρίου, θα αφαιρεθεί εντελώς η μπαταρία για 10 δευτερόλεπτα. Πατώντας τα πλήκτρα "⊖" και  μαζί για αλλάξει η οθόνη θερμοκρασίας ανάμεσα στους βαθμούς Κελσίου και τους βαθμούς Φάρεναϊτ σε κατάσταση απενεργοποίησης.

Όταν είναι απενεργοποιημένο το κλιματιστικό, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί Ταχύτητα ανεμιστήρα και το πλήκτρο Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για εναλλαγή ανάμεσα στις ρυθμίσεις τέταρτης και έβδομης ταχύτητας ανεμιστήρα, αφήστε τα κουμπιά και θα αναβοσβήσουν 3 φορές οι αντίστοιχοι κωδικοί "S4" ή "S7". προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η λειτουργία τέταρτης ταχύτητας ανεμιστήρα.