

FICHE TECHNIQUE

YAZE5-36 [ ECODESIGN ]

Multisplit premium Cinco / DC Inverter 😅

2014 [ EC COMPLY • ]













# [ DONNÉES TECHNIQUES ]

Unité extérieure YAZE5-36							
Puissance frigorifique	kW	9,5 (4 - 10,2)					
Puissance absorbée nominale froid	kW	2,94 (0,78 - 3,5)					
SEER/Label énergétique		4,70/B					
Intensité nominale en froid	A	13,0					
Limites de fonctionnement froid	°C	-10°/46° Bulbe sec					
Puissance calorifique	kW	11,3 (4 - 11,5)					
Puissance absorbée nominale chaud	kW	2,94 (0,78 - 3,5)					
SCOP/Label énergétique		4,50/A+					
Intensité nominale en chaud	A	13,0					
Limites de fonctionnement chaud	°C	-15°/24° Bulbe sec					
Pression acoustique unité extérieure	dB(A)	58					
Poids unité extérieure	kg	80					
Chargé pour	m	30					
Complément de charge (30-80m)	g	400					



## [ TABLEAU DES COMBINAISONS ]


Inité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	YAZE2-18	YAZE3-18	YAZE3-24	YAZE4-30	YAZE5-36
			N	/linimum Code	2	2	3	3	3
			N	laximum Code	3	4,5	6	6	6
9					NO	NO	NO	NO	NO
9	9					NO	NO	NO	NO
9	9	9			NO				NO
9	9	9	9		NO	NO	NO		YES
9	9	9	9	9	NO	NO	NO	NO	YES
12	9					NO	NO	NO	NO
12	9	9			NO				NO
12	9	9	9		NO	NO	NO		YES
12	9	9	9	9	NO	NO	NO	NO	YES
12	12					NO	NO	NO	NO
12	12	9			NO	NO	140	140	NO
12	12	9	9		NO	NO	NO		YES
12	12	9	9	9	NO	NO	NO	NO	YES
12	12	12	9	9	NO	INO	INO	NO	YES
	12	12	0			NO	NO		YES
12			9		NO NO	NO	NO	NO	_
12	12	12	9	9	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	12	12		NO	NO	NO		YES
12	12	12	12	9	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	12	12	12	NO	NO	NO	NO	NO
				18	NO	NO	NO	NO	NO
9				18	NO	NO	NO	NO	NO
9	9			18	NO	NO			YES
9	9	9		18	NO	NO	NO		YES
9	9	9	9	18	NO	NO	NO	NO	YES
12				18	NO	NO	NO	NO	NO
12	9			18	NO	NO			YES
12	9	9		18	NO	NO	NO		YES
12	9	9	9	18	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	1	-	18	NO	NO			YES
12	12	9		18	NO	NO	NO		YES
12	12	9	9	18	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	12		18	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	12	9	18	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	12	12	18	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	12	18	18	NO NO	NO	NO	NO	YES
0					NO		INO	INO	
9		-	18	18		NO			YES
12			18	18	NO NO	NO	NO		YES
9	9		18	18	NO	NO	NO		YES
9	9	9	18	18	NO	NO	NO	NO	NO
12	9	9	18	18	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	9	18	18	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	12	18	18	NO	NO	NO	NO	NO
9				24	NO	NO	NO	NO	NO
9	9			24	NO	NO	NO	NO	YES
9	9	9		24	NO	NO	NO	NO	YES
9	9	9	9	24	NO	NO	NO	NO	NO
12				24	NO	NO	NO	NO	NO
12	9			24	NO	NO	NO	NO	YES
12	9	9		24	NO	NO	NO	NO	NO
12	9	9	9	24	NO	NO	NO	NO	NO
12	12		_	24	NO	NO	NO	NO	YES
12	12	9		24	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	9	9	24	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	12	3	24	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	12	9	24	NO	NO	NO		
								NO	NO
12	12	12	12	24	NO NO	NO	NO	NO	NO
0			18	24	NO NO	NO	NO	NO	YES
9			18	24	NO	NO	NO	NO	YES
9	9		18	24	NO	NO	NO	NO	NO
9	9	9	18	24	NO	NO	NO	NO	NO
12	9	9	18	24	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	9	18	24	NO	NO	NO	NO	NO
12	12	12	18	24	NO	NO	NO	NO	NO
			24	24	NO	NO	NO	NO	YES
12	12	12	24	24	NO	NO	NO	NO	NO
10	12	24	24	24	NO	NO	NO	NO	NO









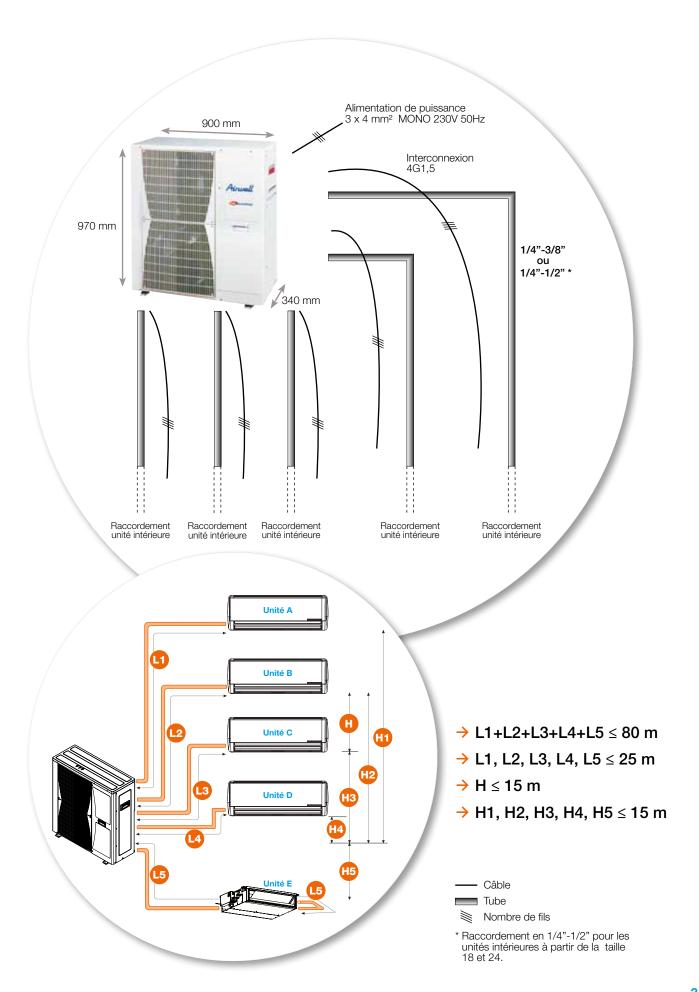



#### [ HMI RACCORDABLE SUR GROUPE YAZE5-36 ]



Esc: retour

Up: aller vers le haut
Sel: confirmer, choisir


Down: aller vers le bas

5b: Stand By


EL: Froid

HE: Chaud

### [ CONDUIRE UN TEST ]

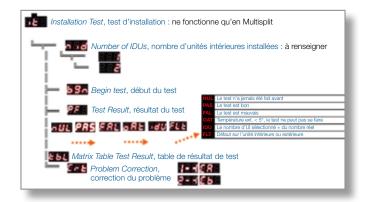

### [ TEST TECHNICIENS ]

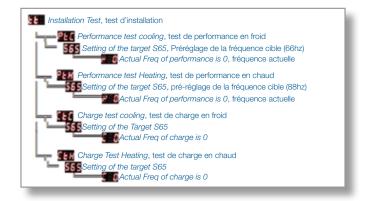


# [ MENU DÉROULANT (DIA) ]




## [ MENU DÉROULANT (STP, STT) ]



# [ MENU DÉROULANT (STT) : UNITÉ EXTÉRIEURE ]

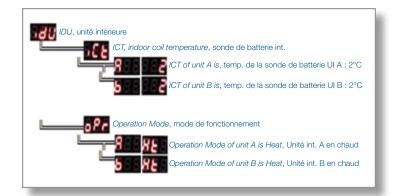

# [ MENU DÉROULANT (STT) : UNITÉ EXTÉRIEURE ]

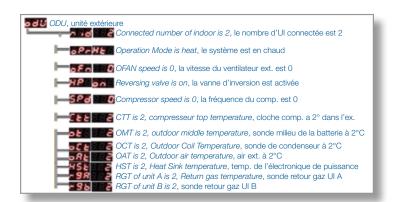


# [ MENU DÉROULANT (STT) & (TR) ]





# [ LECTURE DES SONDES GLOBALE ]

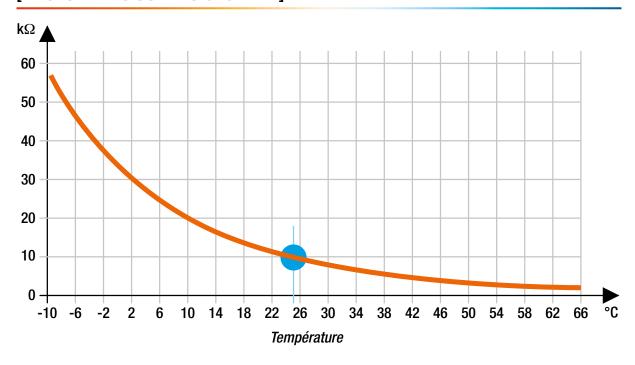



## [ CODES DÉFAUTS - Lecture des sondes globale ]


Descriptif défauts	AO	5	4	3	2	1
Sonde OCT déconnectée ou HS	YES	0	0	0	0	1
Sonde CTT déconnectée ou HS	YES	0	0	0	1	0
Sonde HST déconnectée ou HS	YES	0	0	0	1	1
Sonde OAT déconnectée ou HS	YES	0	0	1	0	0
Sonde OMT déconnectée ou HS	YES	0	0	1	0	1
Sonde RGT déconnectée ou HS	YES	0	0	1	1	0
Sonde RLT déconnectée ou HS	YES	0	0	1	1	1
Réservé	NO	0	1	0	0	0
Réservé	NO	0	1	0	0	1
Réservé	NO	0	1	0	1	0
Problème de sur-intensité compresseur ou IPM	YES	0	1	0	1	1
Mauvais code Epprum	NO	0	1	1	0	0
Tension continue basse	YES	0	1	1	0	1
Tension continue haute	YES	0	1	1	1	0
Tension alternative basse ou haute	YES	0	1	1	1	1
Erreur de combinaisons unités entre intérieure et extérieure	YES	1	0	0	0	0
Pas de communication entre unité intérieure et extérieure	YES	1	0	0	0	1
Système puissance élevée	YES	1	0	0	1	0
Contrôleur intensité PFC à verifier	YES	1	0	0	1	1
HST détecte carte Inverter en surchauffe	NO	1	0	1	0	0
Problème de dégivrage	NO	1	0	1	0	1
Compresseur en état de surchauffe contrôle refoulement	NO	1	0	1	1	0
Compresseur en état de sur-intensité "contrôler tension globale"	NO	1	0	1	1	1
Aucun retour état de la ventilation via la carte	YES	1	1	0	0	0
Problème tension alimentation ventilateur ou sur carte Inverter	YES	1	1	0	0	1
Compresseur bloqué mécaniquement	YES	1	1	0	1	0
Tension de communication mauvaise et variante	NO	1	1	0	1	1
Manque configuration unité extérieure	YES	1	1	1	0	0
Unité extérieure non définie	YES	1	1	1	0	1
Échangeur intérieur ou extérieur en état de surchauffe	NO	1	1	1	1	0
Conditions limites de températures fixées sont depassées	YES	1	1	1	1	1

AO = affichage des défauts via contact alarmes

## [ CODES DÉFAUTS - Études de cas ]

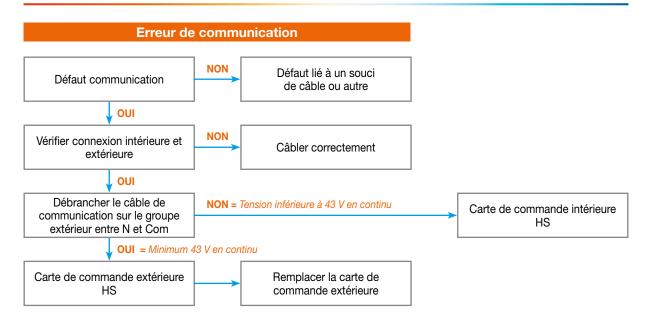

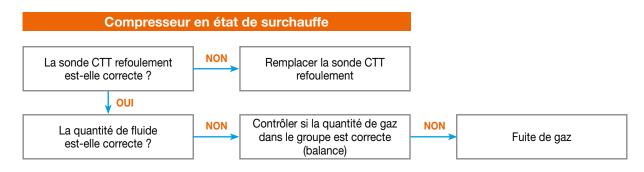

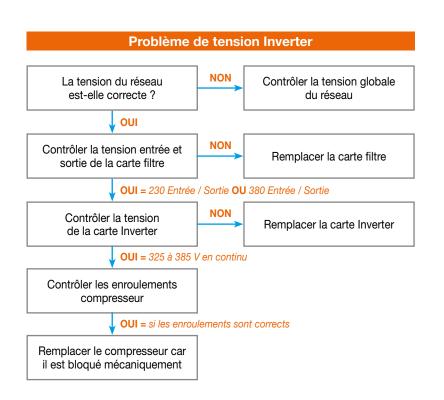



# Nouveau Service Après-Vente

Particuliers ■ +33 (0)1 30 55 08 51

Professionnels ■ +33 (0) 825 954 148

Email ASTS\_RAC\_FR@a-res.fr

