

KIT INTERRUPTEUR DE PROXIMITE POUR PAC RELEVÉ DE CHAUDIÈRE




**MISE HORS TENSION OBLIGATOIRE
AVANT TOUTES INTERVENTIONS DANS
LES BOITIERS ELECTRIQUES**

COMPOSITION DU COLIS

MODELE MONOPHASE



MODELE TRIPHASE

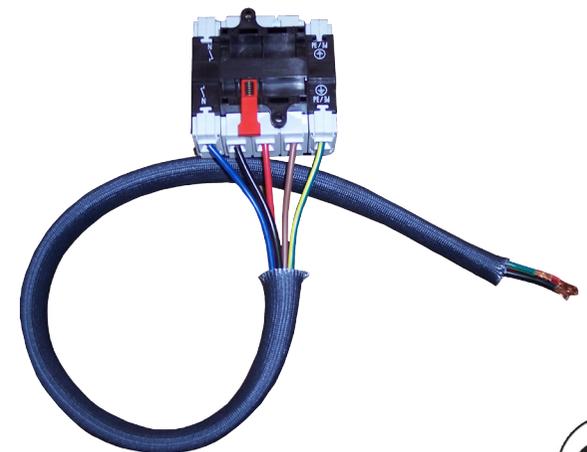

1

OUVERTURE DE L'APPAREIL

Enlever le panneau dessus.





La dépose du panneau 1 permet d'accéder à l'armoire électrique.



2

CONNECTION DE L'INTERRUPTEUR MONOPHASE

Raccorder le faisceau livré sur les bornes **TERRE-N-L**.

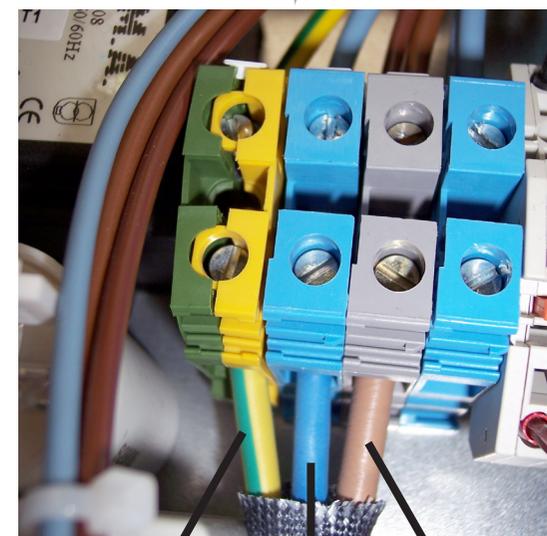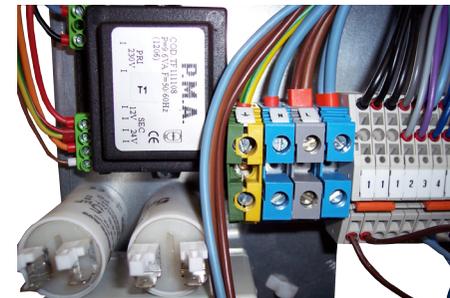

GNYE

BU

BN

CONNECTION DE L'INTERRUPTEUR TRIPHASE

Raccorder le faisceau livré sur les bornes **TERRE-N-L1-L2-L3**.



GNYE

BU


BK

RD

BN

③


RACCORDER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

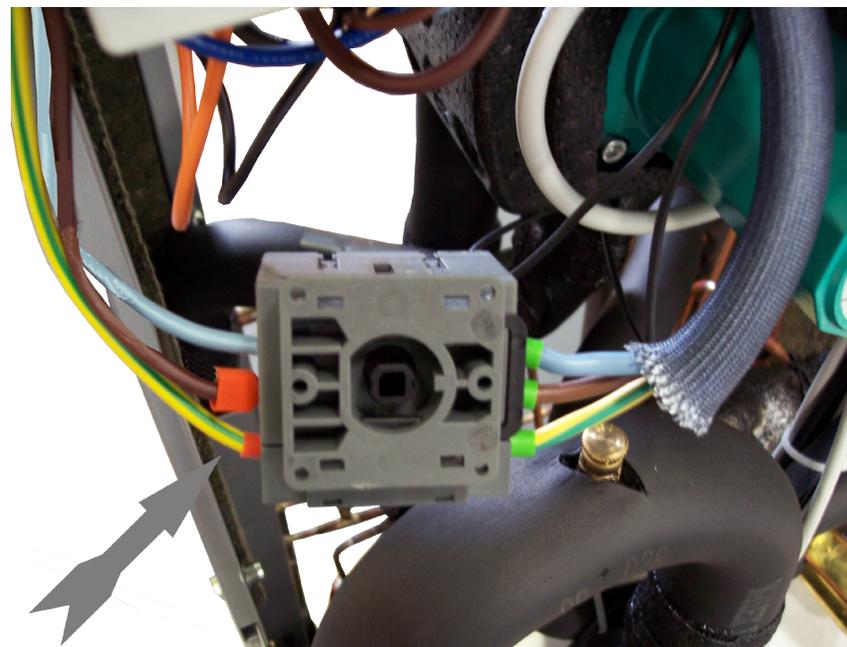


4

MONTAGE DE L'INTERRUPTEUR SUR LA FACADE

Démonter le passe fil

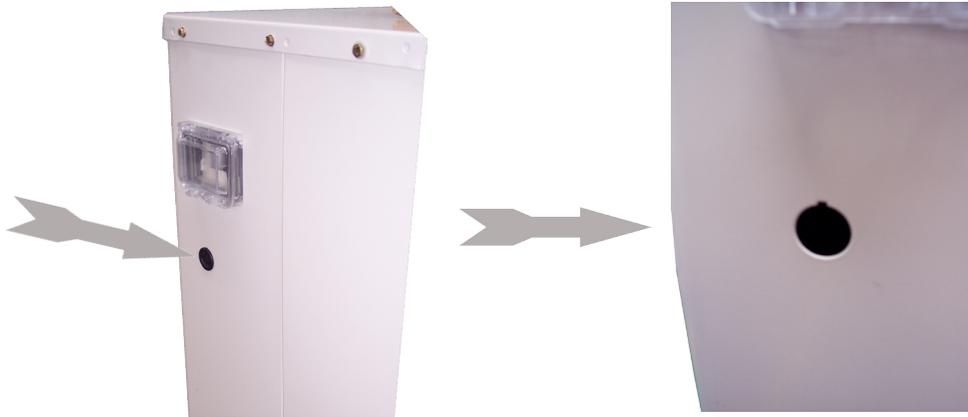

Fixer la facade de l'interrupteur sur la PAC Relève de CHaudière

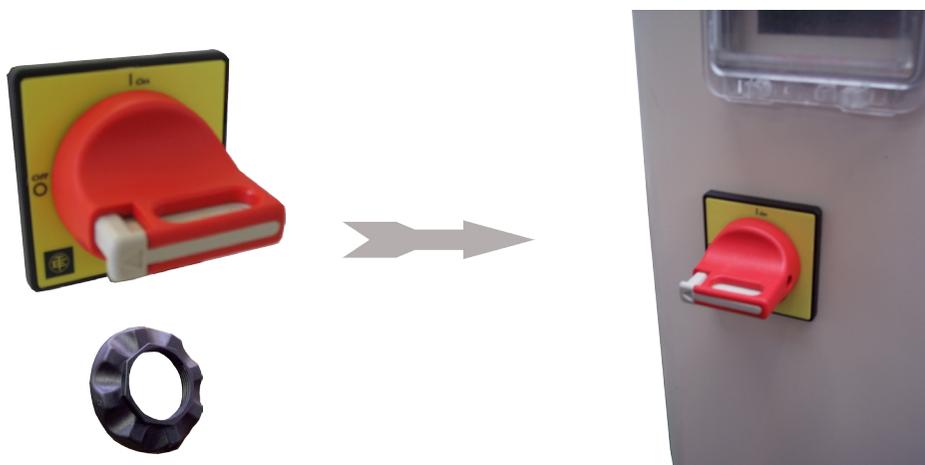

5

CLIPSER L'INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ.



6

REFERMER L'APPAREIL

